

SIISTI PENKKI LAATOISTA JA LAUDOISTA

Tämän tyylikkään penkin rakentamiseen tarvitaan vain laattoja, lautoja, kierretankoja, aluslevyjä ja muttereita. Käytä ensimmäistä **lautaa poraussapluunana**, jotta penkistä tulee täydellinen.

Pidätkö betonin ulkonäöstä ja karheasta pinnasta mutta inhoat valamista? Voit hy-pätä raskaimman ja sotkuisimman vaiheen yli rakentamalla penkin betonilaatoista ja laudoista. Siihen

tarvitaan vain poraussapluuna, poravasara, hyvä ruuvinväännin sekä muutama kunnon kivi- ja puuterä.

Penkin hinta on hyvin kohtuullinen. Tätä juttua varten rakennettu penkki maksoi alle 60 euroa.


Voit antaa betonilaattojen olla sellaisinaan tai muokata niiden tyyliä oman makusi mukaan. Voit esimerkiksi kiillottaa laatat hiomakoneella ja viimeistellä pinnan vahaamalla. Työn iloa! ☐



**TÄMÄN
TAKIA SE ON
HELPPOA!**

Poraa reiät laattoihin ja lautoihin, pujota ne kierretankoihin ja kiinnitä osat muttereilla.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

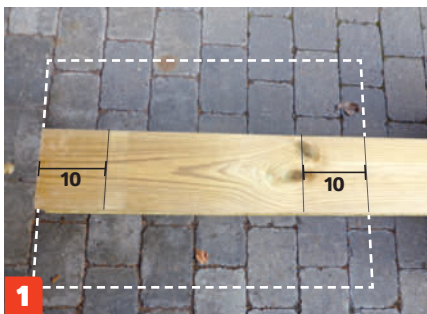

1 Piirrä kaksi kohtisuoraa viivaa ensimmäisen laatan kohdalle (kuvan katkoviivat). Piirrä merkkiviivat myös laudan taakse. Tee laudan toiseen päähän samanlaiset merkit.



2 Piirrä merkit viivojen keskelle. Pora reikä laudan puoliväliin asti 12 millin terällä. Käännä lauta ympäri, mittaa keskikohta ja poraa reikä läpi asti. Käytä ensimmäistä lautaa muiden lautojen poraussapluunana.



3 Lado laatat kahteen pinoon. Kiinnitä ensimmäinen lauta poraussapluunaksi laattojen välille. Kohdista lauta laattojen taka- ja etureunan linjaan. Pora laattoihin reiät 12 millin kiviterällä.

SAPLUUNA PITÄÄ REIÄT KOHDILLAAN

Penkin rakenne ei voisi olla paljon yksinkertaisempi. Siitä huolimatta työt pitää tehdä huolellisesti. Reiät pitää porata millintarkasti, jotta kierretangot mahtuvat kuuden laatan ja viiden laudan läpi.

Reiät osuvat varmasti kohdilleen, kun käytät ensimmäistä lautaa poraussapluunana.



VIE AIKAA

4 tuntia.



HINTA

Noin 60 euroa.



MATERIAALIT

- 12 betonilaattaa, 5x50x50 cm
- 5 painekyllästettyä terassilautaa, 28x120 mm (2 metriä pitkiä)
- 4 kierretankoa, 12x50 mm
- 8 aluslevyä ja mutteria, 12 mm
- Tarvittaessa puumaalia



4 Pidä porakone niin vakaana ja suorassa kuin voit ja poraa laattoihin reiät. Työssä kannattaa käyttää uutta ja terävää kivi-terää. Maalaa laudat lopuksi.



5 Työnnä kierretangot laattojen ja lautojen läpi. Lukitse osat kierretankoihin mutterien ja aluslevyjen avulla. Katkaise kierretangot lopuksi rautasahalla.