



VAIKEUSASTE

Työskentelyyn pitää keskittyä, sillä kipsilaasti kuivuu melko nopeasti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

2-3 päivää.



HINTA

3x7 metrin seinä maksoi 150 euroa.



MATERIAALIT

- Kipsilaastia
- Vinyyliteippiä ja maalarinteippiä
- Akryylisaumamassaa
- Vesipohjaista akryylimaalialia
- Himmeää lattia lakkaa



ERIKOISTYÖKALUT

- Porakone ja vispilä
- Laastikauha ja lasta

BETONIN NÄKÖÄ KIPSILLA

Kipsilaastilla ja erikoistekniikalla voi tehdä pinnan, jota näyttää erehdyttävästi betoniseinältä.

Kipsilaasti tarttuu hyvin kiinni, sitä on helppo käyttää, eikä se maksa juuri mitään.

Tee kipsilaastille hyvä pohja

Kipsilaastilla pinnoitettavan seinän pitää olla luja ja tasainen ennen laastin levittämistä. Tässä väliseinässä oli tapetit, jotka poistettiin huolellisesti.


Katon raja ja laastiseinän reunat saumataan akryylisaumamassalla, jotta rajoista tulee siistit.

Jos haluat tehdä seinästä betoni-elementtiseinän näköisen, voit jakaa seinän kenttiin vinyyliteipillä ja irrottaa teipit, kun laasti on levitetty.



1 Tee akryylisaumat seinän reunoille.

Varmista sitä ennen, että alusta on luja ja tasainen eikä siinä ole mitään ylimääräistä kuten tapettia.

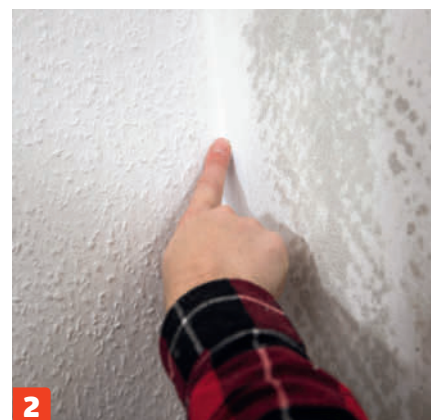

2 Paina akryylisaumamassa kunnolla

nurkkaan ja hieman viereisen seinän lasikuitutapetin päälle. Akryyli suojaa tapettia syöpymiseltä.



Tee pinnasta epätasainen painelemalla laastia kevyesti sieltä täältä.

Tekniikka 1



Tasoita epätasaiset kohdat leveällä lastalla siten, että pintaan tulee pieniä koloja.

Tekniikka 2



Vinyyliteippi on laastin alla. Irrota teippi, kun laasti on vielä märkää. Teippien kohdalle jää sentin levyiset saumat.


Tekniikka 3

"Betoniseinän" materiaalit

AKRYYLISAUMAMASSALLA on helppo tehdä siistit saumat "betoniseinän" ja viereisten seinien sekä katon rajaan.



VINYYLITEIPPIÄ käytetään seinän jakamiseen, jos pinnasta halutaan betonielementtiseinän näköinen. Teippi kestää kosteutta, joten sitä voi käyttää kipsilaastin alla.

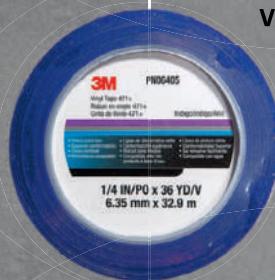

KIPSILAASTI sopii betonilta näyttävän pinnan tekemiseen. Kipsilaastia voi levittää lähes kaikille pinnoille. Sitä on helppo käyttää, se ei halkeile eikä vajoa. Lisäksi laasti kestää ruuvaamista ja kuivuu noin 20 minuutissa.



VESIPOHJAINEN AKRYLAATTIMAALI levitetään laastin päälle. Harmaita sävyä korostaa betonimaista vaikutelmaa.




3

Jaa seinä kenttiin jos haluat, että seinästä tulee elementtiseinän näköinen. Käytä vatupassia, jotta viivoista tulee vaaka- ja pystysuorat.



4

Liimaa vinyyliteipit viivojen kohdalle. Paina teipit kunnolla kiinni alustaan, jotta niiden alle ei mene kipsitasoitetta.

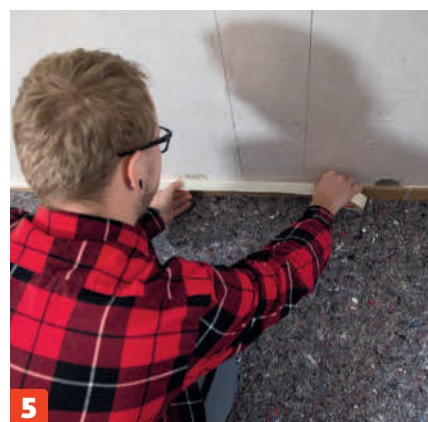

5

Suojaa paikat hyvin. Peitä jalkalistat maalarinteipillä ja levitä lattialle suojapahvia tai askeläänieristettä.

Sekoita kipsilaasti ja pinnoita seinä

Nyt on aika sekoittaa kipsilaasti ja levittää se seinälle. Laastin levittäminen pitää aloittaa heti, sillä kipsilaasti alkaa kuivua jo 20 minuutin kuluttua sekoittamisesta. Tee laastia vain vähän kerrallaan ja pinnoita seinä monessa osassa.

Voit tehdä pinnasta betonimaisen niin kauan, kuin laasti on kosteaa.



1 **Sekoita kipsilaasti veteen** pakkauksen ohjeen mukaan. Laasti kannattaa sekoittaa porakoneella ja vispilällä. Kaada paljuun ensin vettä, ja lisää laastijauhe sen päälle. Laastin pitää olla puuromaista.



2 **Nosta kipsilaastia teräslastalle** ja levitä laasti seinälle. Aloita seinän toisesta reunasta ja etene toista reunaa kohti.



3 **Vedä kipsilaasti seinälle ylhäältä alaspäin.** Pyri tekemään mahdollisimman pitkiä vetoja ja yritä tehdä pinnasta tasainen.



4 **Tee pinnasta betonimainen,** kun kipsilaasti on vielä kosteaa. Paina laastikauha kevyesti kiinni laastiin ja nosta kauha ylös siten, että laastin pinta nousee hieman koholle.



5 **Paina epätasainen kohta** uudestaan tasaiseksi leveällä lastalla. Pintaa jää samanlaisia pieniä koloja kuin betoniin ilmakuplien vaikutuksesta.



6 **Irrota teipit,** kun koko pinta näyttää betonilta. Muista, että kipsilaastin kanssa voi työskennellä vain noin 20–30 minuutin ajan. Irrota teipit varovasti, jotta urien reunat pysyvät mahdollisimman terävinä.




7 **Urat ovat noin 3 millia syviä.** Reunoista tulee yleensä sitä terävämmät, mitä kosteampaa laasti on siinä vaiheessa, kun teipit irrotetaan.


Maalaa ja lakkaa seinä

Nyt seinä maalataan harmaaksi, jotta pinnasta tulee betonimainen. Urat maalataan hieman isoja pintoja tummemmiksi, jotta seinä näyttää elementtiseinäältä.

Isot pinnat maalataan sienellä, jotta pinnasta tulee betonimaisen rouhea. Seinä maalataan vesiohenteisella akrylaattimaalilla. Ensimmäisen maalikerros ohennetaan, mutta toinen kerros levitetään sellaisenaan. Lopuksi pinta suojataan lakalla.

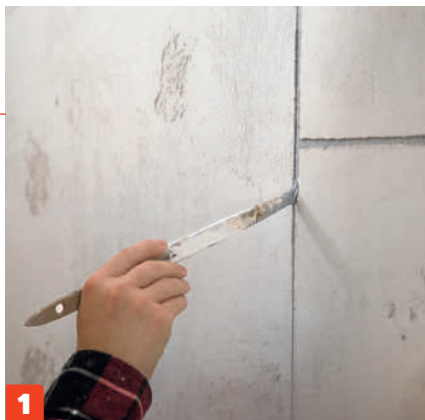

1 Maalaa urat kapealla pensselillä. Sävy on hieman tummempi kuin isoilla pinnoilla. Sävyero korostaa uria.

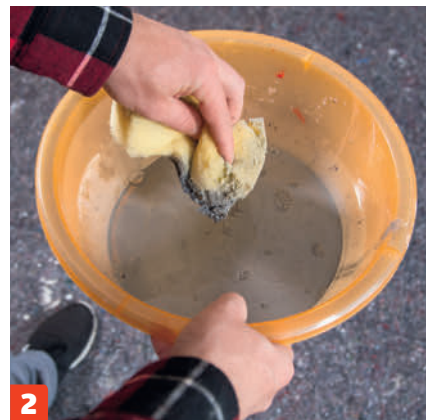

2 Maalaa seinät harmaalla, vesiohenteisella maalilla, joka muistuttaa mahdollisimman paljon betonia. Ohenna ensimmäistä maali-kerrosta hieman.




3 Maalaa seinän reunat pensselillä, jotta rajoista tulee terävät. Anna seinän kuivua vuorokauden ajan ennen toisen maali-kerroksen levittämistä.



Kastele sienikunnolla ja paina sitä lujasti pienten reikien kohdalla, jotta maali leviää joka paikkaan.

4 Maalaa seinän isot pinnat sienellä. Pinnassa olevat pienet reiät on helpompi maalata sienellä kuin pensselillä.

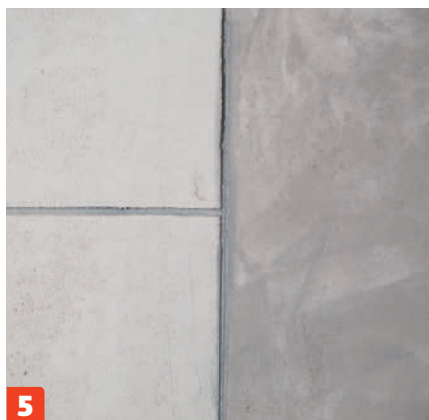

5 Oikeanpuoleinen osa on maalattu yhteen kertaan, vasemmanpuoleinen osa on vielä maalaamatta. Sienellä maalattu seinä ei näytä tasaiselta. Se korostaa seinän betonimaista vaikutelmaa.



Voit maalata urat halutessasi toiseen kertaan. Sen jälkeen ne pitää suojata lakalla.

6 Lakkaa seinä kertaalleen, kun olet maalannut seinän ohentamattomalla maalilla. Lakka "sinetöi" pinnan, jotta siihen ei tule tahroja. Samalla lakka tekee pinnasta hieman kiiltävän.