

## Gör Det Själv



**SVÅRIGHETSGRAD:**  
Relativt lätt. När du är färdig med den första lådan använder du den som mall, och då går det snabbt att tillverka följande lådor.

**TIDSÅTGÅNG:**  
Du hinner säkert med att göra sex lådor på en helg.

**PRISBILD:**  
Cirka 125 kr per låda



### TIPS

**Höga växter.** Om du vill ha höga växter i ditt nya trädgårdsland bör du plantera dem i den översta lådan, för där finns inget tak. De kommer också bäst till sin rätt när de står fritt.



### MATERIAL

Om lådorna ska stå utomhus även på vintern så kan du ev. välja ett annat träslag än furu. Välj i så fall ett hårt träslag. Det är visserligen dyrare än furu men kräver mindre underhåll. Men tro inte att du slipper stryka träet med olja varje eller vartannat år.

# HÖGBÄDDAR på terrassen

## Ben och sidor


Benen på lådorna har gjorts av furulister (A och D) som satts ihop i vinkel. Sidobrädorna (B och C) har skruvats fast i benens vinklar med skruvar från insidan (för att de inte ska synas från utsidan).

Lådbottarna är galvaniserade voljärnät som klippts till med plåtsax och spikas fast under sidorna med märflor.

Varje låda kläs sedan inuti med plastfolie, som sätts fast med häftklammer och täcks av en list upp till på sidorna.

Tack vare folien skyddas träet i lådan mot både jord och fukt.

Allt trä har strukits en gång med grundningsolja som innehåller alg- och mögeldödande medel. Därefter har de strukits med transparent utelasyr.

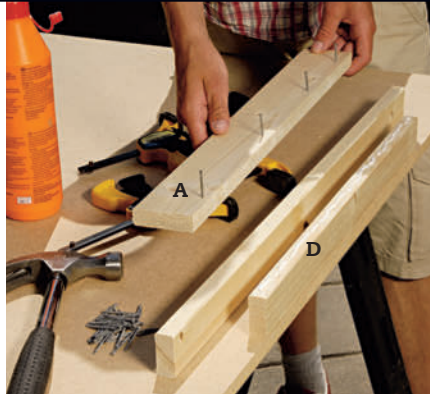


**1 Börja med att sätta ihop benen av listerna (A och D).** Stryk lim på kanten av D-listen och ställ en stödlister i samma dimension på högkant vid sidan av.




**2 Spänn fast listen (A) med hjälp av ett par tvingar så att de två listerna ligger kant i kant. De två listerna utgör nu ett av de fyra benen till lådan.**



**4 Lagg fyra sidolister på varandra.** Då sparar du tid när du förborrar för skruvarna, eftersom du nu kan borra rätt igenom alla på en gång. Välj 4 mm borrar.

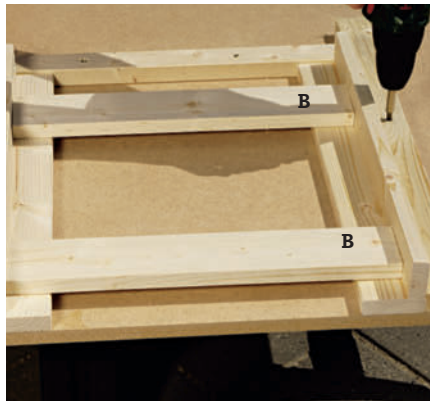

**5 Lagg två av de färdiga benen på arbetsbordet med ett par sidor (B) emellan. Skruva nu fast två lister på bordet på utsidan av var sitt ben. Då får du ett anhäng som du kan använda när de andra sidorna snickras klara.**

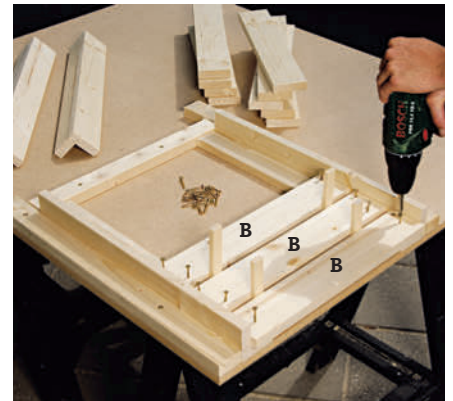

**6 Lagg resten av sidolisterna (B) på plats och skruva fast dem i vinkelbenen med 4 x 35 mm skruvar. Här har vi använt stumpar av en 10 mm list som avståndsbrickor mellan sidolisterna.**

## Botten och plast



**1 Klipp till en bit voljärnät med plåtsax (det går också bra med vinkelslip, men tänk i så fall på skyddsglasögon och arbetshandskar). Spika sedan nätet under sidolisterna med märflor.**



**2 Lagg en kraftig plastfolie i botten.** Du kan ev. använda en soppåse som du klipper till. Lagg gärna ett par mark- eller tegelstenar i botten i varje hörn för att få ut folien ordentligt i sidorna.




**3 Släta ut folien och klipp till den så att den passar i lådan. Fäst den med häftklammer i sidorna.**



Slipa gärna kortändarna något med bandslip eller slippapper på kloss.

**3** Fäst listen (A) på listen (D) med 55 x 2,5 mm galvaniserade dyckertar.

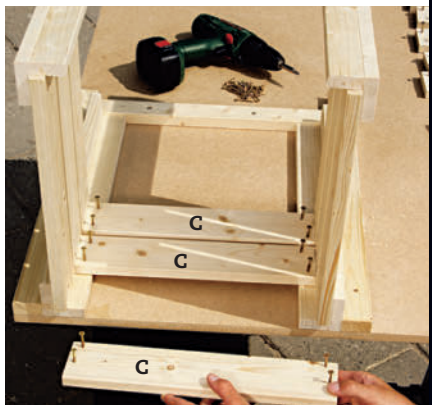


**7** Res de färdiga sidorna på högkant mellan listerna på bordet. Skruva nu fast tre sidolister (C). Vänd därefter lådan och skruva fast lister i de två sista sidorna.



**4** Innan lådan stryks med utelasyr måste du grunda den med träolja som innehåller alg- och mögeldödande medel. Avsluta med att spika fast täcklister (E och F) längst upp på varje sida.

## Plats för en paus ...

En av lådorna kan förvandlas till sittplats, och det gör du med hjälp av ett lock som snickras av listerna (J och K). Lägg först listerna (J) på lådan och lägg sedan spikreglarna (K) på plats. Spänn ihop med tvingar och skruva fast med 4 x 35 mm skruvar.

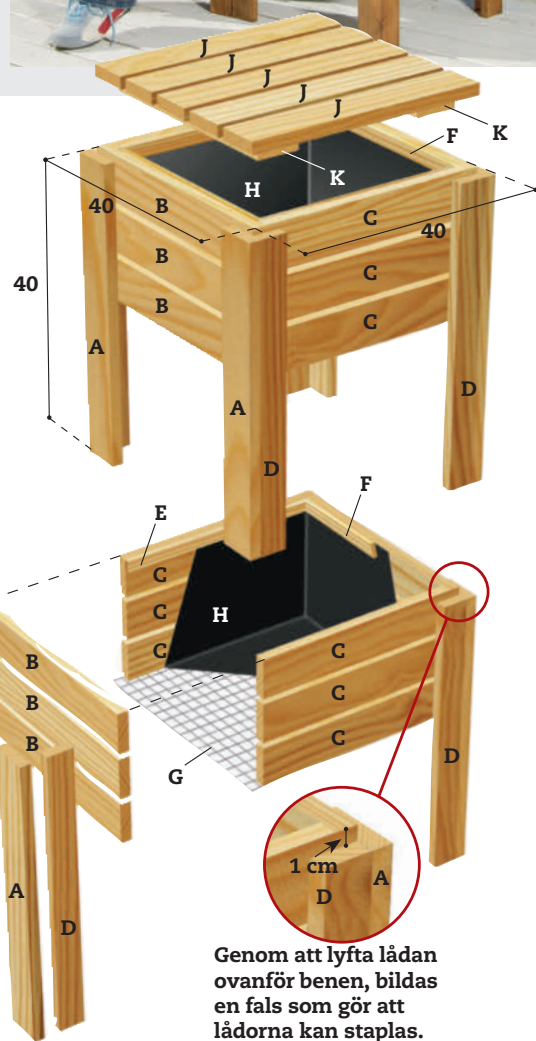

Genom att lyfta lådan ovanför benen, bildas en fals som gör att lådorna kan staplas.

### DETTA HAR VI ANVÄNT

#### Material till en låda

##### 22 x 70 mm lister:

- 4 ben (A) à 50 cm
- 6 sidor (B) à 40 cm
- 6 sidor (C) à 35,6 cm

##### 22 x 44 mm lister:

- 4 ben (D) à 50 cm

##### 8 x 21 mm lister:

- 2 kantlister (E) à 40 cm
- 2 kantlister (F) à 38,4 cm

#### Dessutom:

- 1 botten (G), 40 x 40 cm, av galvaniserat voljärnät
- 1 plastfolie (H), c:a 90 x 90 cm
- Trälim av utetyp, t.ex. Casco 3346
- Grundningsolja
- Transparent utelasyr
- 4,0 x 35 mm galvaniserade skruvar
- 1,6 x 15 mm märlor (stål)
- 12 x 25 mm galvaniserade dyckertar
- 2,5 x 55 mm galvaniserade dyckertar
- 8-10 mm häftklammer

#### Material till ett lock (sits)

##### 22 x 70 mm lister:

- 5 sittbrädor (J) à 40 cm
- 2 spikreglar (K) à 34 cm

#### Dessutom:

- 4,0 x 35 mm galvaniserade skruvar
- Grundningsolja
- Transparent utelasyr

WWW



På vår hemsida finns flera exempel på planteringslådor av olika slag – en del med hjul. Du hittar också andra förslag till hur man odlar på terrassen. Besök oss på [www.gds.se](http://www.gds.se)