



***Laga inte
den otäta
takpappen – använd***

takplåt

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Takplåten är lätt att montera, när takkonstruktionen har rätats upp.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar.



PRIS

Ca 10.000 kr för 27 kvm tak.



MATERIAL

- Läkt (här 25 x 125-mm-brädor, som sågas till 25 x 60 mm)
- Skruvar, 5 x 60 og 5 x 80 mm
- Plastkilar
- Trapetsskivor av plåt
- Täckprofiler
- Fotplåt
- Pappspik, galvaniserad
- Självborrande skruvar, 3,8 x 20 og 3,8 x 35 mm
- Klädselbrädor, 22 x 120 mm eller liknande
- Stödlister, 25 x 50 mm



SPECIALVERKTYG

- Plåtsax

Har du ett tak där takpappen inte är tät? Då är det dags att fixa det. Den enklaste och billigaste lösningen är faktiskt att bara **lägga ett nytt plåttak ovanpå**, så slipper du ta bort det gamla.

Takplåt

Det finns flera olika sorters takplåt.

Här är några av de vanligaste.

Galvaniserad takplåt

Beskrivning: En plåtskiva med enkelt vågmönster som varmförzinkats.

Tjockleken är 0,4 mm.

Taklutning: Minst 14 grader.

Läktavstånd: Max 40 cm.

Färg: Zink

Mått: 90,6 x 200 cm

Pris: Ca 200 kr/kvm



Lackerad takplåt

Beskrivning: Lackerad plåtskiva med enkelt vågmönster.

Tjockleken är 0,4 mm.

Taklutning: Minst 14 grader.

Läktavstånd: Max 40 cm.

Färg: Grå, tegelröd

Mått: 90,6 x 200 cm

Pris: Ca 100 kr/kvm



LINDAB LLP 20

Beskrivning: Lackerad takplåt med vågmönster. Finns i tre olika tjocklekar: 0,4, 0,5 og 0,6 mm.

Taklutning och läktavstånd:

Taklutning > 15 grader: max 110 cm (0,4 mm), max 120 cm (0,5 mm) och max 150 cm (0,6 mm)

Taklutning < 15 grader: max 70 cm (0,4 mm),

max 100 cm (0,5 mm) och max 120 cm (0,6 mm)

Färg: Tegelröd och svart

Mått: 102,5 x upp till max 1.240 cm

Pris: Ca 100 kr/kvm



LINDAB COVERLINE SRP 25

Beskrivning: Klicktak i modern, enkel look.

Finns i många färger och i de längder du vill.

Tjockleken är 0,6 mm.

Taklutning: Minst 14 grader.

Läktavstånd: 30 cm.

Färg: Plåtm metallic, dark silver, mörkgrå, svart, ärggrön, tegelröd, mörkröd, brun


Mått: 50 x upp till max 700 cm

Pris: Från 200 kr/kvm beroende på färg



Så här läggs takplåten

När lutningen på taket är förhållandevis låg, som här (under 15 grader), ska plåten överlappa med minst 20 cm, där de monteras ihop på längden. Överlappet ska placeras över en läkt och tätas med byggsilikon. Plåtarna kan också beställas i önskad längd, så slipper du skarvarna. Men vi har valt att använda sex plåtar, eftersom de är lättare att hantera och lägga på plats än tre stora.

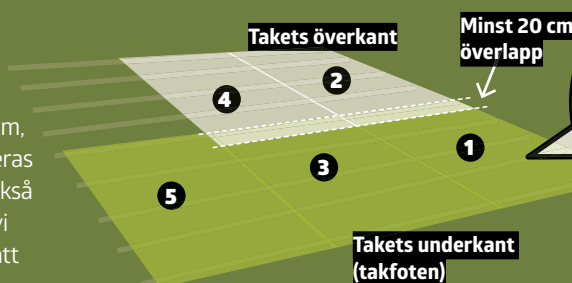

Den första plåten läggs vid takets underkant (takfoten). Nästa plåt längs i förlängningen av den första och når ända till takets överkant. De övriga plåtarna läggs enligt samma princip.

Underlag



Takplåten ska inte läggas direkt ovanpå det gamla taket, utan på en stomme av läkt. Läkten ska pallas upp, så att de ligger rakt och utgör en jämn yta. Det nya taket får automatiskt fall så att vattnet kan rinna undan, när läkten placeras på detta sätt. För att läkten ska kunna ligga jämnt, ska det gamla takets trekantslister tas bort.



1 Skär först bort takpappen längs trekantslisten, så att den kan tas bort.



Det är en bra idé att lägga ett snöre som markerar var takreglarna är, eftersom läkten ska placeras här.

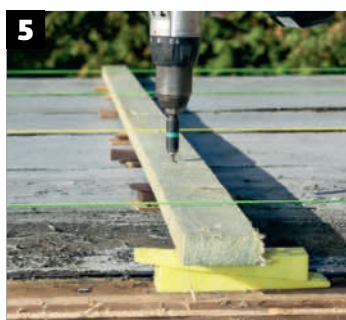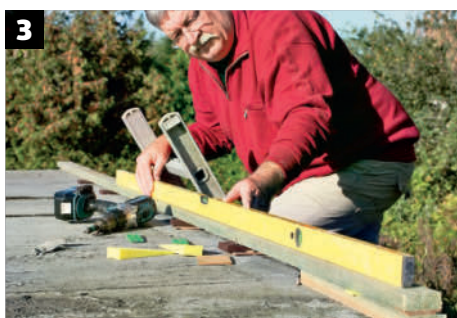

1. Kanten runt takpappet tas bort hela vägen runt, så att taket blir en helt plan yta.

2. Sätt läkt som underlag för det nya taket ovanpå det gamla. Det är viktigt att läkten hamnar precis över takreglarna, så att konstruktionen blir så stark som möjligt.

3. Läkten klossas upp, så att de ligger jämnt. De skruvas fast genom takbrädorna och ner i de underliggande reglarna med 5 x 80 mm-skrivar. Ett passande avstånd

mellan läkten till det här plåttaket är 50 cm. Läkten vid takets överkant och underkant sätts först.

4. Sätt murarsnöre mellan den översta och understa läktens ovankant. Snörena placeras med ca 50 cm avstånd och markerar takets fall.

5. Läkten där emellan klossas upp och skruvas fast med långa skruvar, när läktens ovansida fluktär med murarsnören.

Snöre och kilar för att palla upp

När du ska palla upp något, behöver du flexibelt material. Då är det smart med plastkilar i olika storlekar, eftersom de är lätta att få i precis den höjd du vill.

Ett rättessnöre underlättar också arbetet. Här är murarsnöre bäst, eftersom det håller sig sträckt över långa avstånd.



Fotplåt

Det är viktigt att vattnet leds undan ordentligt. Därför ska du sätta upp en fotplåt vid takänden och en underliggande bräda, så att du kan sätta en hängränna i änden av taket. Det ska också sättas upp stödlister mellan läkten, så att du kan sätta upp klädselbrädor.



Den här brädan stöttar takfotsplåten. Den sätts i höjd med taket.



Stödlister

1. Sätt en fotplåt vid takfoten (takets lägsta ände). Du behöver först fästa en bräda vid änden av taket, som fotplåten kan monteras mot. Fotplåten fästs med galvaniserade pappspik.

2. Stödlister sätts mellan läkten på takets långsidor, så att klädselbrädorna kan sättas på plats. Stödlisterna fästs nerifrån genom underbrädorna.



Takplåt

Börja med att lägga den första takplåten på ena sidan vid takfoten. Den ska sticka ut ett par centimeter över fotplåten, så att vattnet rinner ner i hängrännan.

1. Placera den första plåten vinkelrätt

mot takfoten och sidan på konstruktionen. Se också till att anpassa plåten på bredden, så att de sticker ut lika långt på sidorna och att det finns utrymme för kantbrädor. När den första plåten ligger som den ska, skruvas den fast.

2. Plåtarna skruvas fast i läkten




i en vågdal med 3,8 x 35 mm-skruvar. Där plåtarna överlappar varandra i sidled med en vågtopp, fästs plåtarna med de korta 3,8 x 20 mm-skruvarna.

3. Skarvarna tätas med byggsilikon.

Här ska plåtarna överlappa varandra med 20 cm.

4. Skruvarna i vågdalarna fästs i läkten.

Det betyder att de sätts i raka linjer.

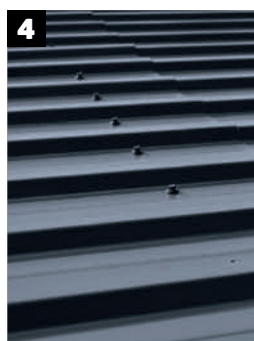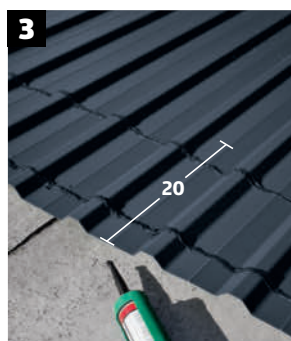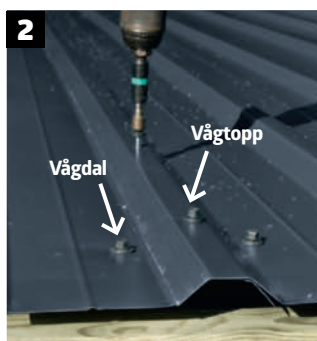

Verktyg du inte kan vara utan i projektet



En plåtsax är praktisk när du ska kapa fotplåt och täckplåt.

Självborrande skruvar

är nödvändiga i det här projektet, så att du slipper förborra de många hålen.

Skruvorna har gummitätning, så att

det inte kommer ner vat-

ten i skruvhålen. De korta

skruvarna är för överlapp

längs plåtarnas sidor,

medan de långa

är för att fästa i

vågdalen ner

i läkten.

Byggsilikon gör skarvarna helt täta och används överallt där takplåtarna överlappar varandra. Använd en fogpistol, så blir det lätt att trycka ut fogmassa i strängar i lämplig storlek.



Inklädning

1. Fäst först klädselbrädorna, innan du sätter upp de nya plåtprofilerna. Översidan av den översta klädselbrädan ska flukta med takets vågtoppar. Här används det totalt tre spontade klädselbrädor på höjden.

2. Montera plåtprofilerna runtom. De fästs i vågtopparna med 3,8 x 20 mm-skruvar och i kantbrädorna med 3,8 x 35 mm-skruvar.

3. I hörnen läggs profilerna över varandra, så att de överlappar med 10 cm. På långsidorna skruvas profilerna med 50 cm avstånd. På kortsidorna med 30 cm avstånd.