



Det är enklare att laga
läcker mat i uteköket, när
grillgallrets avstånd till
glöden kan varieras.

SOLITT UTEKÖK

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD

Projektet är inte svårt, men du ska vara noggrann vid gjutningen av grunden, så att de lodräta betongblocken står helt rakt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar.



PRIS

Kostnaden beror på vilket material du använder.

Med ett murat utekök är det enkelt att laga mat utomhus när vädret så tillåter.

Det är också enkelt att bygga när du använder "halvfabrikat" som t ex

avlånga betongblock, så att du snabbt får upp fundamentet. Och bordsskivan kan göras av överliggare av lättbetong som muras på grunden.

Drömmer du om ett utekök som kan bidra till att förlänga utesäsongen i trädgården, får du här en riktigt bra beskrivning på hur du kan bygga ett.

Vårt utekök består av ett fundament med en bordsskiva, på vilken det finns en tegelmur, som delar av ytan. Den ena halvan blir då själva grillplatsen medan det är avställnings- och arbetsyta på den andra halvan.

Material som används är "halvfabrikat"

Flera av materialen som används är egentligen avsedda för något annat, men här blir de något slags "halvfabrikat". De avlånga betongblocken till fundamentet används normalt för t ex markbeläggning. Längden 90 cm passar bra i höjd,

Utekökets viktigaste galler

För att få glädje av ditt utekök ska du ha **ett ordentligt galler som kan flyttas upp och ned över glöden**. Så det är viktigt att du tänker på grillgallret från början.



Om du har ett grillgaller som du gärna vill använda i ditt utekök, är det enkelt att ordna. Du kan också välja att anpassa ditt utekök efter grillgallret, det vill säga bygga "mellanväggen" i halvmuren, så att den stämmer med bredden på ditt grillgaller.

Vill du ha ett grillgaller med bestämda mått kan du måttbeställa ett galler på nätet. Det kan du t ex göra på www.grillrost.com. Här kan du också beställa ett extra grillgaller, så att du kan grilla flera olika saker på grillen samtidigt.

Gör spår till gallret

i de tegelstenar som du bygger tegelmuren av. Mät hur högt gallret är och kapa av den ena kanten på några av stenarna så att det bildas ett spår när stenarna muras upp, med plats för grillgallret. Tegelstenarna kan kapas med en vinkelslip.



när de ställs på högkant i en betongfylld ränna i marken. Och det går snabbt att bygga fundamentet, eftersom det används ett fåtal block som bara fogas ihop med murbruk.

Bordsskivan på fundamentet består av avlånga överliggare i lättbetong, som egentligen ska muras in i väggen över fönster och dörrar. Men de passar också alldeles utmärkt som en bordsskiva, som görs snabbt genom att mura tre överliggare vid sidan om varandra på fundamentet.

När du använder "halvfabrikat" till fundamentet har du lite mer tid till att fixa med muren och mellanväggen, som görs av tegelsten, med plats för ett grillgaller i flera nivåer.

En del av materialet kan vara svårt att få tag på i Sverige - fråga i din lokala bygghandel eller kolla på Internet. □

Fundamentet

Innan du börjar gräva ut rännan till fundamentet, är det en bra idé att göra en placering på prov, så att du är helt säker på var köket ska stå. Lägg t ex märke till hur vinden blåser och om det finns tillräckligt med plats runt om köket.

Fundamentet byggs av avlånga betongblock, som vanligtvis används för markbeläggning och trappor. De placeras i en ränna med betong och fogas ihop med murbruk. Använd vattenpass hela tiden, så att det blir helt rakt.

Om du inte hittar dessa block, kan du mura upp fundamentet med lecablock.



1

Gräv ut, så att de långa betongblocken kan ställas lodrätt i marken. Stenarna ska gå ner i marken ca. 34 cm, så rännan ska vara lite djupare än så, omkring 40 cm.



2

Häll betong i botten av rännan, så att blocken gjuts fast. Kolla så att rännan har det rätta djupet innan du häller i betongen. En torr betong, som bara ska blandas med vatten, passar bra till ändamålet.



4

Var noga med placeringen av de lodräta blocken. De ska tryckas ned lite i betongen och stå helt rakt, både i lod och i våg. Så var flitig med vattenpasset, så att du har ett rejält fundament att bygga vidare på.

Ta bort det överflödiga bruket från skarvorna, innan det torkar. Då gör du dig själv en stor tjänst!



5

Knacka blocken på plats med en gummi-klubba, om det behövs, så att de står i exakt samma höjd och bildar en vågrät kant överst. Här är det viktigt med precision, eftersom det ska byggas vidare ovanpå.



7

Tvätta av stenarna efterhand när du har tagit bort det överflödiga murbruket, så att du får en snygg och jämn yta. Du sparar dig själv mycket omak när du gör det innan bruket har torkat helt.



3

Placera nu stenarna i betongen. De ställs på högkant och fogas med murbruk, så att de bildar ett stabilt fundament. Murbruket rörs ut i vatten och fästs på sidorna med en murslev.



6

Fyll med betong runt omkring stenarna när de står rätt placerade i rännan. Se till att packa betongen med t ex en bit läkt, så att du är säker på att den kommer ner i rännan och du blir av med eventuella luftbubblor.



8


Ta bort eventuella ojämnheter på betongblockens överkant, så att du får en helt jämn yta. Gör det med hammare och eventuellt mejsel.

Så här byggs uteköket

Uteköket består av ett fundament av avlånga betongblock som ställs på högkant, en bordsskiva av avlånga överliggare och en murad tegelvägg, med spår för grillgallret. Under bordsskivan sätts det upp hyllor.

Det har sågats ut ett spår i två av de teglade skiftena, så att det går att flytta grillgallret upp och ner.

På fundamentet muras avlånga överliggare fast som en bordsskiva, där det byggs upp en mellanvägg med inbyggd grill.

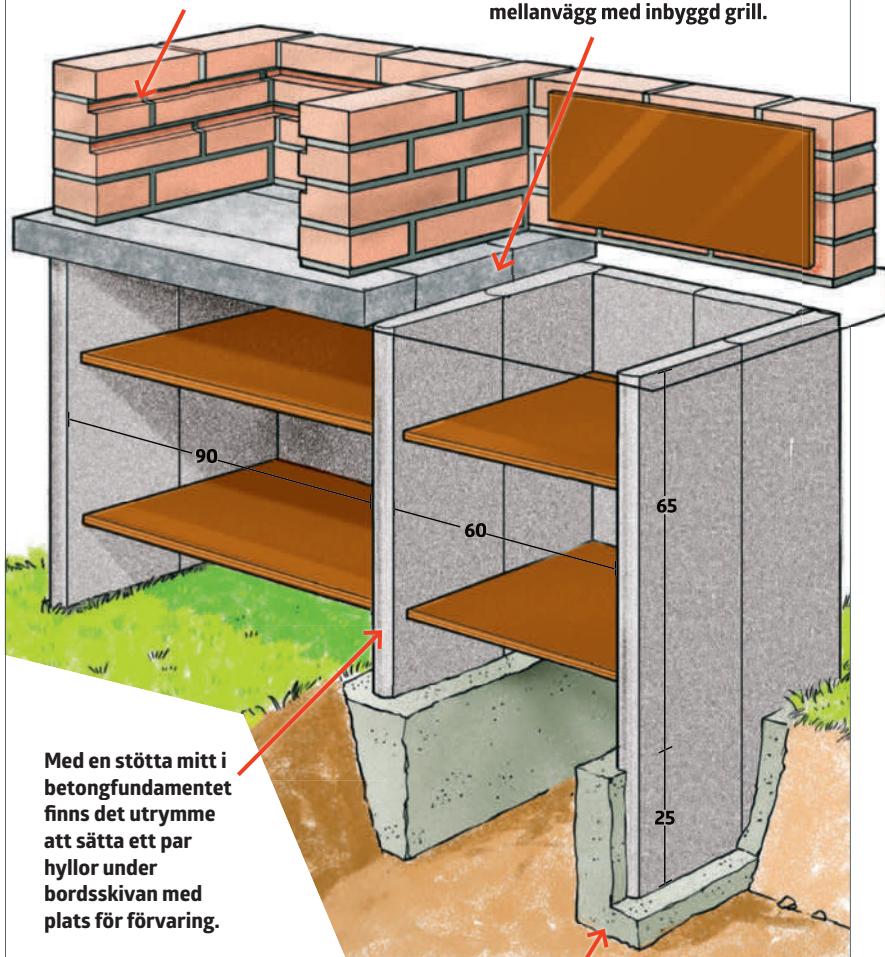

Med en stötta mitt i betongfundamentet finns det utrymme att sätta ett par hyllor under bordsskivan med plats för förvaring.



MATERIAL

- 11 betongblock, 8 x 30 x 90 cm
- 3 överliggare i lättbetong, 10 x 26 x 171 cm
- Tegelstenar
- Vattenfast plywood till hyllor
- Torrbetong (till fundamentet)
- Murbruk
- Cementbruk
- Grillgaller

Det grävs ut en ränna för utekökets fundament, som består av avlånga betongblock. Rännan ska vara ca 35 cm djup och 20 cm bred, med plats att fylla på betong runt om betongblocken.

Bordsskivan

Utekökets bordsskiva består av en "överbyggnad" som görs av rejäla överliggare av lättbetong. De muras mot fundamentet.

Längs kanten byggs en mellanvägg av tegelsten med fyra skift sten på varandra. Tegelstenarna muras i förband, så att skarvarna blir lite förskjutna i förhållande till varandra – då blir konstruktionen stark.

Kanterna på några av stenarna kapas med en vinkelslip, så att det bildas ett spår för grillgallret när muren är färdig.

Även här kan andra komponenter användas, om du inte hittar just dessa.



1

Överliggarna muras fast på fundamentet.

Blanda till cementbruk enligt instruktionerna på paketet, och stryk på den översta kanten. Tryck fast överliggarna i bruket, och kolla så att de är i våg.

Om du lägger på överliggarna innan betongen i rännan härdat, måste du se upp så att du inte knuffar till de stående betongblocken.




3

Kapa av kanten på de tegelstenar som ska användas för grillgallret. När kanten kapats av med ett vinkelrätt snitt, kan du göra ett spår som passar till grillgallret. Använd vinkelslip och säkerhetsutrustning.



4

Bygg upp tegelmuren längs kanten. Kolla med vattenpass så att varje sten du lägger är rätt placerad. Det första skiftet tegelsten läggs 3 cm från kanten.

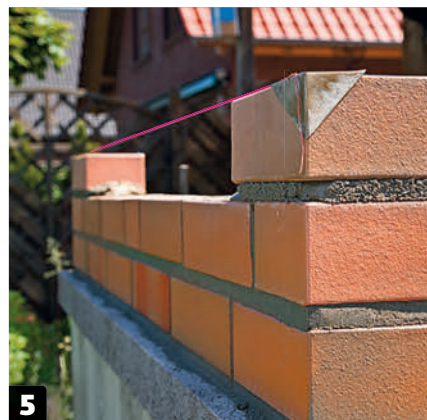

5

Sätt murarvinklar på de yttersta stenarna och spänn ett murarsnöre emellan. Då har du något att rätta dig efter, så att stenarna hamnar i våg och samtidigt ger en rak och jämn framsida.



7

Stenen trycks på plats i bruket. Kolla hur den ligger i förhållande till murarsnöret. Skaftet på mursleven lämpar sig väl för att finjustera stenen.

Det överflödiga bruket, som trycks ut på båda sidor om stenen, skrapas bort för varje sten.



8

Lägg också rättskivan längs med sidan av stenarna.

Kolla med en rättskiva när du är färdig med ett skift sten, så att de ligger jämnt. Rättskivan läggs både på och längs med stenarna. Rätta eventuellt till stenarna med skaftet på mursleven.



2

Lägg ut tegelstenarna på prov innan du börjar mura. Då får du en bra överblick över hur det bäst passar ihop och vilka stenar som behöver kapas.



6

Bruket läggs på lite varje gång, så att det räcker till en, max två stenar. Det ger dig gott om tid att lägga stenen på plats innan bruket hunnit torka för mycket.




9


Använd en smal fogslev för att jämna till fogarna när du är färdig med ett skift. Fogarna fylls först grovt med bruk och jämnas därefter till så jämnt som möjligt, så att du får en snygg yta.

Så här kan uteköket också se ut

Du kan enkelt pimpa uteköket med en **särskild finish** eller **"extrautrustning"**, som passar dina önskemål.

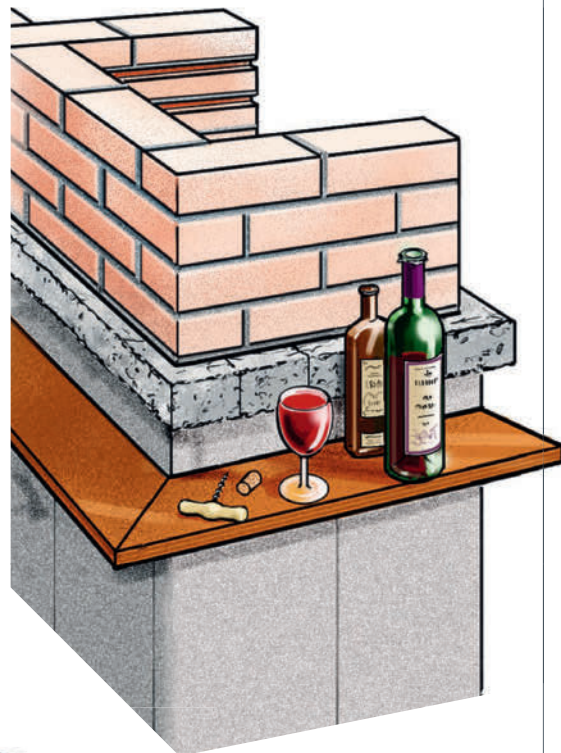

Om du och dina gäster älskar att hänga vid uteköket, är det som gjort för att sätta upp en hylla på utsidan av muren. Då finns det bra avställningsyta för ett glas vin och lite snacks att avnjuta medan grillmästaren skapar sina mästerverk.

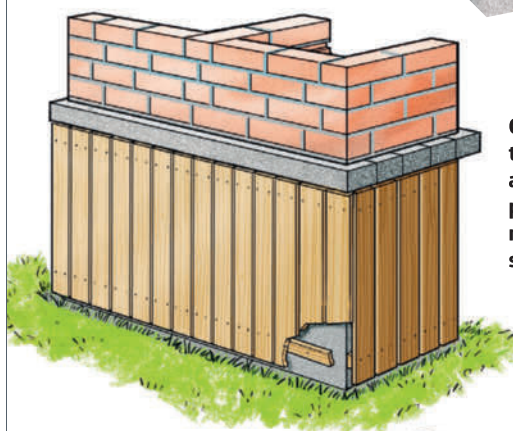

Om du gillar trä, kan du klä t ex den nedersta delen av det murade köket med panelbrädor. De kan också målas, om du vill ha en särskild färg.

Uteköket kan också användas som spalje, om du gillar lite gröna eller blommande växter. Sätt eventuellt fast ståltråd i fundamentet, som växterna kan klättra på.

