

NYTT KÖK FÖR INGA PENGAR

Måla luckorna

Det krävs inte mer än färg och lite tålamod för att **förvandla de gamla, nedslitna köksluckorna till toppmoderna, fräscha luckor.**

När luckan har fått 2-3 lager färg och ett nytt handtag är det svårt att skilja den från en helt ny lucka.

Gör Det Själv

SVÄRIGHETSGRAD

Arbetet är enkelt. Det ska spacklas, slipas och målas. Men du ska vara noga med att rengöra luckorna, innan du sätter igång.

LÄTT SVÄRT

TIDSFÖRBRUKNING

Arbetet tar ca 1 timme per lucka plus torktid mellan lagren.

PRIS

Ca 70 kr per lucka.

MATERIAL

- Målartvätt
- Snickerispackelmasa (akryl)
- Trägrund
- Träfärg
- Handtag

SPECIALVERKTYG

- Luddfri roller

Oavsett om ditt kök är nytt eller gammalt, ser modulerna mer eller mindre ut som de alltid har gjort. Det är luckorna som fångar blicken, och det är de som avgör om köket ser nytt eller gammalt ut. Så i stället för att köpa ett splitternytt kök, kan du med fördel börja med

att leta upp färgrollern. Genom att måla luckorna med en luddfri roller kan du förvandla ett slitet kök till ett modernt rum med tidens färger och din personliga stil. Vi visar dig hur du slipar och målar luckorna, så att ditt kök står sig under många år framöver. □

Målartvätt och grundfärg

Innan du sätter igång med slip- och måleriarbetet, ska luckan rengöras från feta fingeravtryck och stekfett. Rengör den ett par gånger med effektiv målartvätt – hellre en gång för mycket än en för lite. Även en liten fettfläck riskerar att förstöra det färdiga resultatet.



1

Klicka eller skruva loss luckan från skåpet, och montera av gångjärnen. De är ofta fastskruvade eller fastspända på gångjärnen.

Undvik fula övergångar:

Måla vått i vått

Om du målar i varma och torra omgivningar, "sätter sig" färgen snabbt. Du bör därför vara försiktig med att gå tillbaka till ett område, som har målats några minuter tidigare. Rullar du ut färgen, efter att den har satt sig, kommer den inte flyta ihop igen. Om så sker kommer området att avvika från den övriga ytan.



2

Skruva av luckans handtag med en skruvmejsel. Vi väljer att byta ut handtaget mot ett modernare. Hade vi behållit handtaget, hade vi behövt montera av det, så att vi inte behöver måla runt om handtaget.




3

Rengör luckan grundligt. Den ska vara helt avfettad. Använd rikligt med målartvätt, och rengör luckan två till tre gånger.



4

Kontrollera alla kanter. Efter många år med stekos behöver oftast överskåpens ovkant rengöras extra mycket.

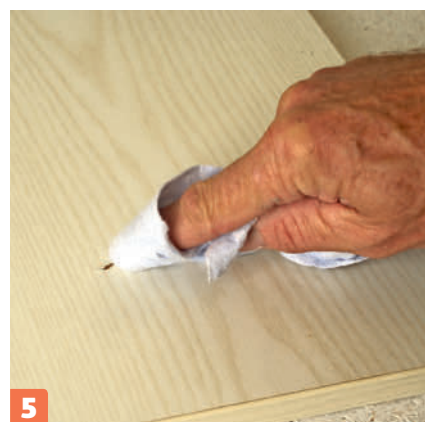

5

Var uppmärksam på hål, hack och kanter. Smutsen har en tendens att gärna fastna i fördjupningar.



6

Hål och skador på luckans yta spacklas.

Var noga med att trycka ner spackelmassan helt i de djupa och genomgående hålen. Om spackelmassan sjunker ihop när den har torkat, får du spackla igen.



7

När spackelmassan är torr, slipas luckans yta och kanter.


Använd en fin slipsvamp eller en bit slippapper (korn 120-180). Slipa längs luckans ådring, tills ytan är matt, slät och enhetlig.



8

Kanterna grundas med en pensel i passande storlek.

Se till att grunda ett par cm in på luckan, så att du sedan kan "fånga" den våta färgen med rollern. Se upp, så att det inte bildas droppar på undersidan.

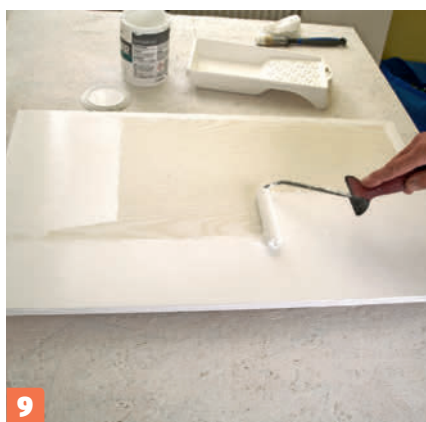

9

När du har målat kanterna grundas baksidan med en luddfri roller. Avsluta med att rolla hela ytan i samma riktning, så att den blir enhetlig och utan märken.



10

Slipa ytan och kanterna, när grundfärgen är helt torr. Använd en extra fin slipsvamp eller en kloss med slippapper (korn 240). Se till att inte slipa på hörnen.

Vänta med rengöringen

Du ska hantera de nymålade luckorna försiktigt i början. Även om de är torra efter några timmar, är de inte helt genomtorra. Först efter ett par veckor har de uppnått full styrka. Vänta därför med att rengöra luckorna tills färgen är helt genomhärdad. Torktiderna står i regel alltid angivet på baksidan av produkten. Har du minsta tvivel om din färgs torktid, så fråga din lokala färghandel om råd. De hjälper dig gärna.



11

Varje gång du har slipat, borstas det fina slipdammet bort. Därefter dammsugs arbetsbänken, så att inget damm kan virvla upp i den våta färgen och förstöra resultatet.



12

Upprepa både mål- och sliparbetet. Två vändor med grundfärg är ofta tillräckligt. Grundfärgen ska täcka och vara helt slät, efter att den har slipats.

På med färgen

Det är nu den stora förvandlingen med färg och nya handtag sker. Du bör dock börja med att kontrollera om luckan är helt jämn och utan fel i ytan. Detta är sista chansen att rätta till små fel och ojämnheter i spackling och grundmåling. Därefter ska luckorna få två till tre lager med den slutgiltiga färgen, innan handtagen monteras.



1

Den färdiga färgen ska passa till grundfärgen (både märke och typ, om möjligt). Välj en glans på minst 40. Det gör ytan tät och lätt att hålla ren. Rör färgen noga innan du börjar.



2

Precis som när vi grundade, börjar vi med kanterna. De målas med en pensel. Det ska strykas på så mycket färg att den flyter samman, men utan att det rinner om den.



3

Fördela färgen i ett jämnt lager. Lagret ska vara tillräckligt tjock för att flyta ihop, men det får inte bli rinningar eller pölar.



Börja igen med kanterna, så att du kan måla allt på en gång med rollern.

4

När färgen har torkat i 5-10 timmar, är luckan redo för ännu ett lager med färg. Är du osäker på om färgen är torr låter du den stå till nästa dag.



5

Måla yterna en tredje gång. Du ska inte spara på färgen, men du ska inte heller göra så att färgen rinner. Avsluta med att rolla hela ytan i samma riktning.



Om du förborrar innan du borrar i skruvarna, är det mindre risk att du skadar ytan.

6

Kontrollera om färgen är torr efter 5-6 timmar. Är den det, och du är nöjd med resultatet ska du låta den torka ytterligare ett par dygn. Sedan är det bara att montera handtagen och njuta av ditt nya kök.

Montera handtagen med en skruvmejsel. Den är lätt att styra.