

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Här kan nästan alla vara med. Bra nybörjarprojekt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

En helg med ordentliga pauser.



PRIS

Ca 2 500 kr.

Det är lätt att köra
in trädgårdsavfallet
direkt i behållaren.

TRÄDGÅRDSAVFALL

DET SKA BYGGAS BORT!

Trädgårdsavfall är inte direkt dekorativt. Men du kan bygga en fin inhägnad **så att du slipper se avfallet**. Du klarar alltihop på en helg.

Fundament av plintar

Börja med att bestämma dig för hur stor din "walk-in"-kompostbehållare ska vara och märk därefter ut för stolparna. Vår behållare är cirka 1,5 x 3 meter.

Vi sätter fast stolparna på stolpfundamenten, även kallade plintarna, som ska grävas ned. Stolpskon överst på stenen är justerbar, så stenarna ska bara stå i någorlunda samma höjd.

Börja med den sten som ska stå på områdets högsta punkt och se till att stampa jorden riktigt ordentligt runt stenarna när allt står som det ska.



1

Gräv håll till stolpfundamenten. De är cirka 50 cm höga så vi gräver ett djup på cirka 60 cm och lägger grus i botten. På så sätt kan de lätt justeras lodrätt och vågrätt när de står i hålet.



2

Justera stolpfundamentet så att det står lodrätt och vågrätt. Den första stenen är den som är högst placerad på grunden.



3

Sätt nästa sten. Ett snöre säkerställer att stenarna står på en rak linje. Hålet är ungefär lika djupt som vid första stenen.



4

Mät och justera. En lång rätskiva med ett vattenpass läggs på, i riktning mot nästa sten. När rätskivan är vågrät, mäter du ned till marken. Nu kan du justera beslagen till samma nivå med en skiftnyckel.



För att försäkra dig om att stolpfundamenten står vinkelrätt mot varandra kan du ta ett kryssmått. Måttet på de två diagonalerna ska vara detsamma.

En presenning håller ordning på den uppgrävda jorden.

DÄRFÖR ÄR STOLPFUNDAMENT SMARTA

Stolpfundamenten är ett enkelt sätt att skapa fundament till dina stolpar. Du slipper gräva särskilt djupt och du slipper gjuta. Samtidigt försäkras du om att dina stolpar inte kommer i kontakt med jorden. Det minskar risken för röta och ger en längre hållbarhet.

I lerjord är det ett bra alternativ att borra till frostfritt djup med en jordborr och sätta i tryckimpregnerade stolpar direkt – eller, oavsett mark, att gjuta punktfundament.

Stolpar



1 Vi bygger själva stolparna (A) med två 45 x 95 mm-reglar med 5 x 60 mm-skruvar. Det är billigare än stolpar och skarven mellan två regler ger en stark konstruktion.



2 Sätt stolparna (A) i stolpskon. Håll fast stolpen på stolpskon med en tving medan du justerar den lodrätt i båda ändar.




3 Skruva fast stolpen. Förborra med ett 6 mm borr och sätt därefter två franska skruvar med måttet 8 x 50 mm i varje beslag.

Skarv och beklädnad


Nu ska vi sätta ihop ramarna som utgör beklädnaden eller väggarna. Vi tillverkar ramarna av regler (22 x 95 mm).

Vi börjar med att göra en helt enkel ram av två ramdelar (C) och två brädor till beklädnad (B). Ett kryssmått säkerställer att ramarna är vinkelräta.


Brädorna till beklädnaden (B) består av hyvlad furu med måttet 22 x 95 mm. Det spelar ingen roll om mellanrummet mellan brädorna är 6 eller 8 mm, så du ska nog få det att gå jämnt upp.

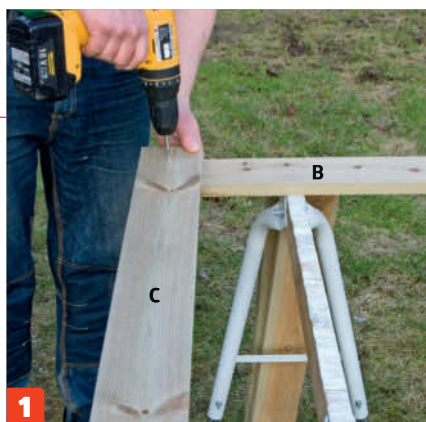


1 Skruva ihop ramen när du har justerat brädorna (B och C). Det viktigaste är att ramen passar mellan dina stolpar. Skruva först i endast en skruv i varje hörn.

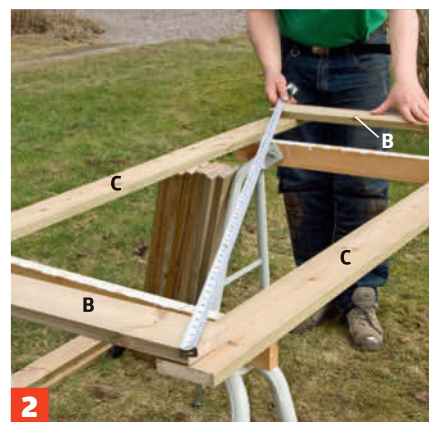

Kryssmått: Mät från hörn till hörn på båda diagonalerna. Måtten ska vara lika. Detta säkerställer du genom att skjuta lite på ramen som ju fortfarande kan vridas. När du är nöjd låser du ramen med flera skruvar.

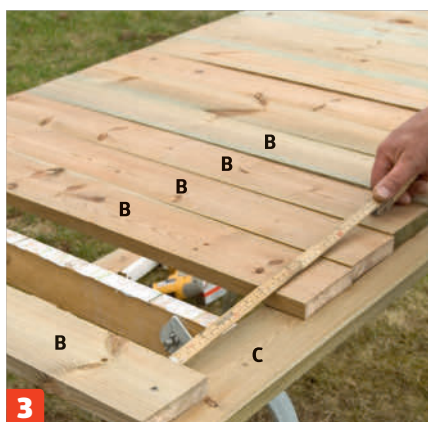

3 Lägg de resterande brädorna till beklädnaden (B) på ramen. Lägg dem med 5 millimeters avstånd och se om det går jämnt upp. Vi avslutade med ett avstånd på 6–8 mm mellan brädorna.

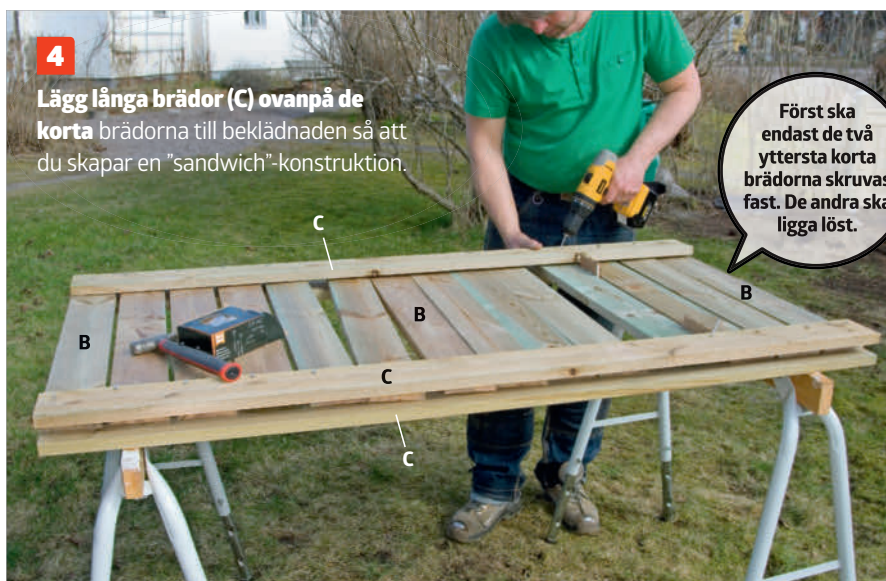

4 Lägg långa brädor (C) ovanpå de korta brädorna till beklädnaden så att du skapar en "sandwich"-konstruktion.

Först ska endast de två yttersta korta brädorna skruvas fast. De andra ska ligga löst.

SMARTA PLATTOR GER TRÄET ETT LÅNGT LIV


Grundmursplattor (platonmatta) känner vi mest igen från dränering och liknande där de skyddar en mur mot fukt.

Beständigheten mot vatten och den kraftiga kvaliteten gör dem lämpliga till att skydda träsidorna mot röta. När det ska ligga vått trädgårdsavfall intill sidorna, kommer träet garanterat att ruttna om det inte skyddas.

Grundmursplattor kostar ca 75 kr/kvm.



5 Sätt endast i en skruv i varje hörn och dra inte åt skruvarna för hårt. Brädorna till beklädnaden ska kunna flyttas.

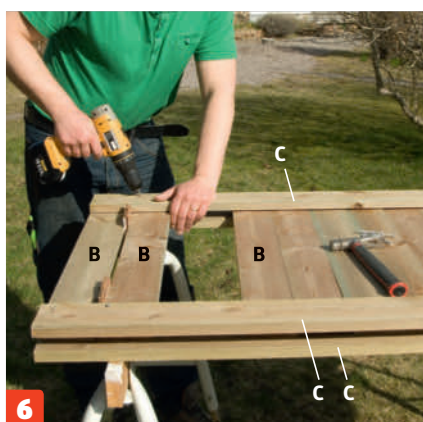

6 Justera de korta brädorna så att de hamnar på rätt plats. Kom ihåg att använda avståndsklossen. Sätt fast dem med en skruv i varje sida när de ligger korrekt.



7 Skruva fast ramarna på stolparna.

Sätt i 4 x 45 mm-skruvar snett igenom ramen och in i stolpen, en från varje sida både längst upp och längst ned.



8 Skruva i en täckbräda (D) ovanpå varje sektion. På så sätt ser du till att vattnet inte kan sippra ner i ramarna. Spika fast en stolphatt med pappspik för att skydda stolpens ände.



9 Klä insidan med vattentäta plattor. De så kallade grundmursplattorna eller platonmattorna ska grävas ned lite under väggarna.

Grundmursplattorna fästs med pappspik.