

BÖJD GIPSVÄGG

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är inte särskilt svårt att bygga en böjd gipsvägg. Att böja skivorna kräver kanske ett eller två försök.

LÄTT

SVÅRT



TIDFÖRBRUKNING

En dag + tid till spackling.



PRIS

Ca 400 per m².



MATERIAL

- SK Flex-skena från Knauf
- Stålbalkar
- Gipsskivor (vanliga 13 mm skivor eller Flex Board från Knauf. Vi använder Flex Boards)
- Gipshörn

Knauf har tillverkat ett smart byggsystem, så att **du kan bygga en böjd gipsvägg.** Lätt och snabbt.

Under många år har Knauf tillverkat byggmaterial, bland annat helt vanliga, raka stommar till gipsväggar. Men en vägg behöver inte vara rak. Därför har Knauf tagit fram ett system till dem som vill skapa alternati-

va rum. Det flexibla skensystemet låter dig själv bestämma formen på väggen.

När skenan är lagd och fixerad i golvet, monteras stålbalkarna som gipsskivorna skruvas fast på. Precis som med vanliga gipsväggar. En standard-gips-


skiva går att böja, men Knauf tillverkar också en sorts gipsskivor, kallade Flex Boards, som är särskilt framtagna för att lätt kunna formas och böjas.

Här visar vi dig hur du bygger en skilljevägg med systemet från Knauf. □

Så bygger du gipsväggen

Den böjda gipsväggen består av en flexibel stomme, kallad SK Flex-skenor, och skivor som fuktas och böjs på plats.

När du böjer gipsskivor, vanliga eller Flex Boards, är det viktigt att du gör det försiktigt så att skivorna inte knäcks. Det är enklast att böja skivorna när de är fuktade, då detta gör dem mer flexibla. Du kan böja dem efter en mall eller så kan du montera dem direkt på stommen.

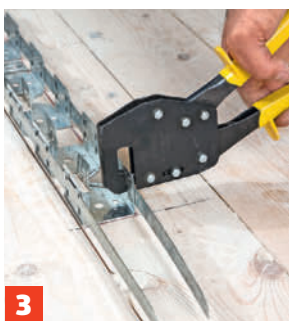

1. Rita upp väggen på golvet. Börja med att planera var din vägg ska sitta. Gör en tydlig markering på golvet, som du lätt kan montera skenan efter.

2. Lägg ut skenan. När linjen är dragen läggs skenan ut efter denna.

3. Klicka ihop skenan. Hela skenan blir robust och stabil när böjarna fixerats med en fixertång, ett verktyg som kan köpas på byggmarknaden.

4. Skruva fast metallskenan. Här skruvar vi direkt ner i ett trägolv med vanliga träskruvar. Metallprofilen kan även limmas fast med starkt montage lim.

5. Gör en markering i taket. Använd ett lodsnores så att skenan i taket monteras exakt över den i golvet.

6. Fäst skenan i taket. Den skena som ska fästas i taket monteras ihop på golvet och fixeras ihop med den andra, så att den får samma böj. Skruva fast den i taket.

7. Montera skivorna. Gipsskivorna fuktas på båda sidor med en våt roller. Låt vattnet tränga in i skivorna under en halvtimme innan du böjer dem. De böjda skivorna skruvas direkt fast i metallstommen med ett avstånd på ca 10 cm mellan skruvarna.

8. Skydda hörnen. För att skydda skivorna skruvas gipshörn på.