

URLÄCKRA SNICKERIDETALJER

Dagbädden håller en förstklassig kvalitet hela vägen – byggd i snyggt, mörkt azobéträ med **eleganta, dolda snickerifogar** som du utan problem kan göra själv.

STRAFFAD TAPP

En klassisk tapp har en anslagskant på två eller alla fyra sidor där man tar bort trä, medan det på en straffad tapp är en betydligt större anslagskant på en av sidorna.

Här är det 2 mm på var sida och 10 mm längst upp. Denna tapp har valts på ramen mellan benen så att tappan inte kommer för nära ändträet.




Sittplatsen

Dagbädden har byggts av lister med måttet 21 x 43 mm. Här har vi valt att tillverka dagbädden av återvunnet azobéträ som vi själva sågar ut.

Listernas grova yta slipas (med kornstorlekarna 60, 120 och 180) och därefter rundas de vassa kanterna till med en hyvel. Azobé kan inte hyvlas på ytorna pga. träets struktur.

När ytbehandlingen är klar sågas listerna till en längd på 2 m och hål borras för tvärgående pinnskruvar.

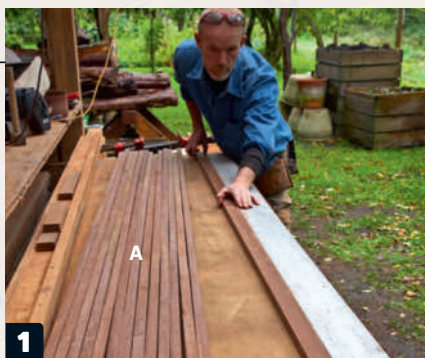

1 Listerna (A) gås över med en rätskiva när de sågats ut och slipats, för att se om de är tillräckligt raka så att sitsen får en plan yta.



2 Borra hål i avståndsklossar (B) och lister (A). Använd ett borrstativ och en stoppkloss så att hålen sitter precis på samma ställe.



SVÅRIGHETSGRAD

Var noggrann när du borrar i stavar och klossar. Det ska gå lätt att dra åt pinnskruvarna så att sittplatsen blir helt plan.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

Ca 3 dagar.



PRIS

Ca 2 500 kr om du bygger dagbädden av hyvlad furu. Priset om man t.ex. använder mahogny är ca 5 000 kr. Azobé är inte vanligtvis tillgängligt på brädgården.

FÖRSÄNKT MUTTER


För att muttrarna inte ska synas på dagbäddens sidor, har de delvis försänkts med hjälp av ett centrumborr.

TAPF OG MED HÅL

Överst på benen har en tapp tillverkat. Tappen har samma höjd och bredd som avståndsklossarna mellan listerna. Det gör benens montering osynlig och elegant. Hål ska också borrar för pinnskruven.

STRAFFAD TAPP MED KIL

Med en kil i en straffad tapp får du en ännu starkare och mer elegant fog. Kilens spår sågas mitt i tappen med en ryggsåg.

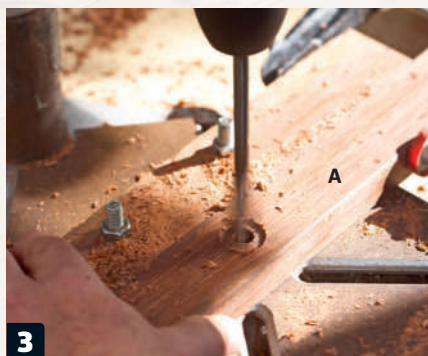

3

De två yttersta listerna (A) borrar med ett 22 mm-centrumborr så att muttrarna, som fogar samman det hela, kan försänkas.



4

Sittplatsen fogas samman med tre pinnskruvar. Mellan var och en av de långa listerna (A) placeras en avståndskloss (B).



5

Sittplatsen är sammanfogad och benen ska nu monteras. Pinnskruvarna skärs av först när underdelen monterats ihop.



MATERIAL

Hyvlade lister, 21 x 43 mm:

- 15 lister (A) á 200 cm
- 38 avståndsklossar (B) á 3,8 cm
- 2 ramar (C) á 58,9 cm

Hyvlade lister, 43 x 43 mm:

- 4 ben (D) á 35 cm


Dessutom:

- 3 g pinnskruvar, rostfria, 10 mm
- 6 muttrar, rostfria
- Olja för hårda träslag




SPECIALVERKTYG

- Borrstativ
- Ryggsgåg

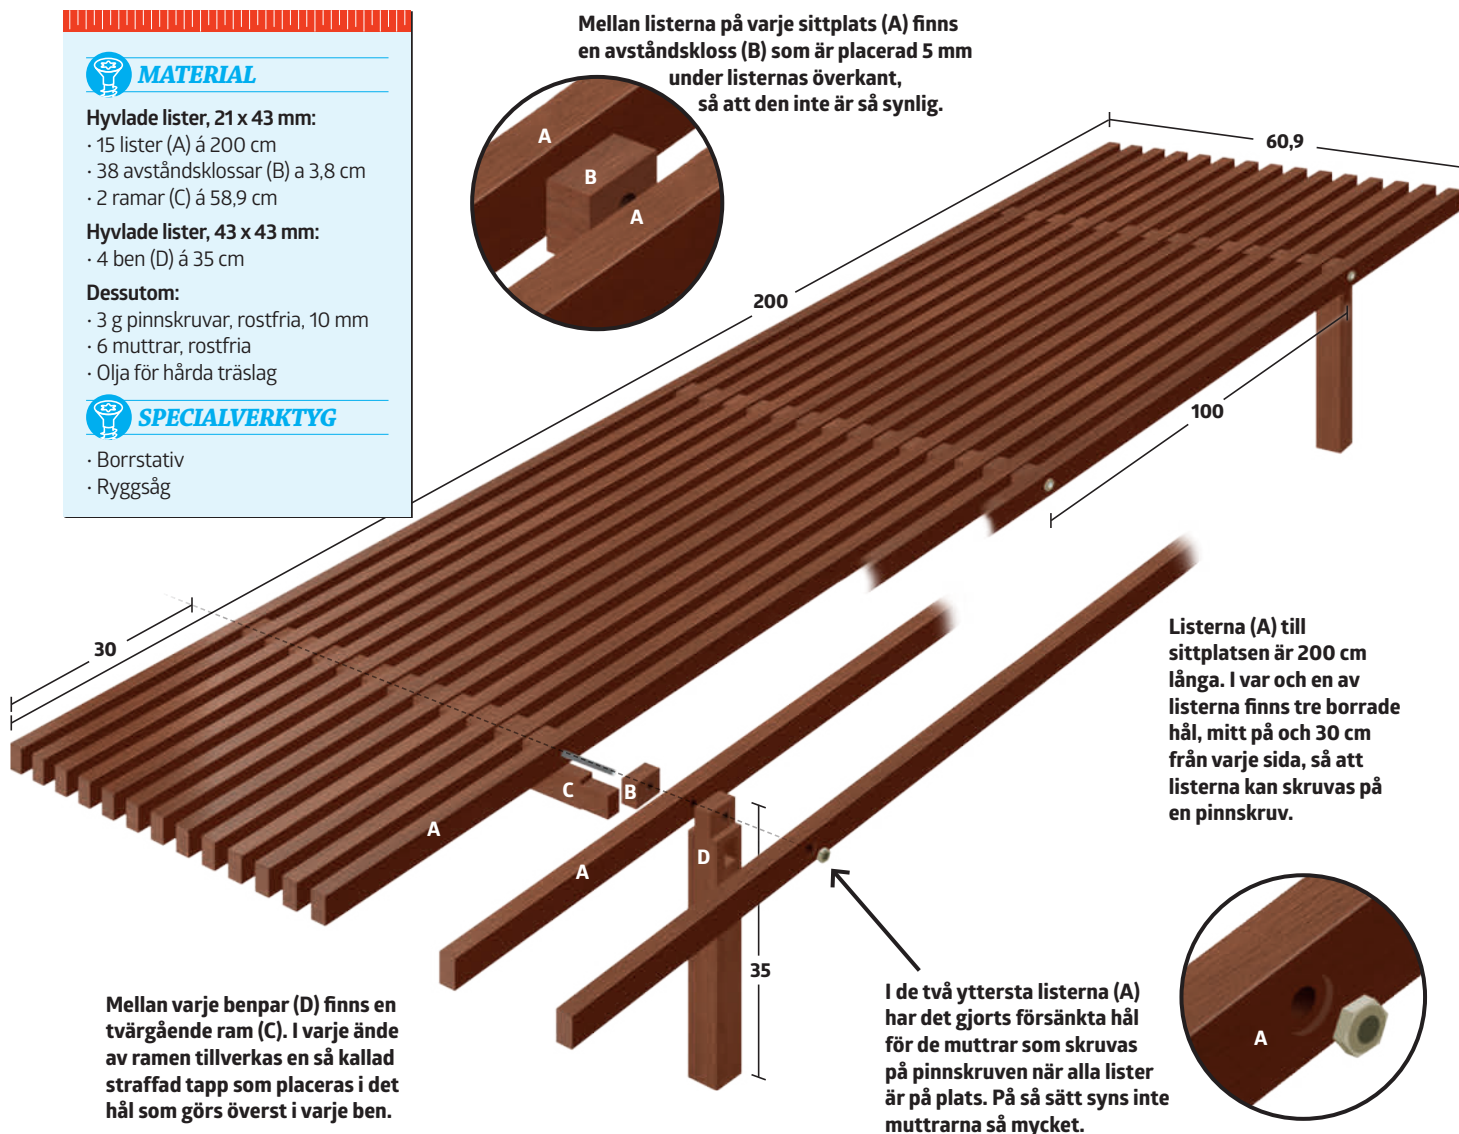


Benen

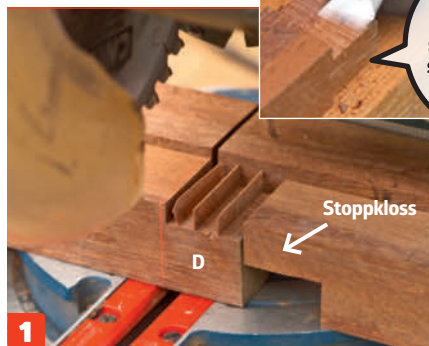

Gör en tapp överst på benen (D). Tappen ska vara 21 mm tjock och 38 mm hög – samma mått som avståndsklossarna. Gör först små snitt med kapsågen som tas bort med stämjärn.



Placera benets (D) tapp mellan de två yttre listerna (A) så att du kan borra hål i tappen för pinnskruven. De två listerna placeras ovanpå sittplatsen mot stängens så att hålen sitter rätt. Spänn ihop listerna.

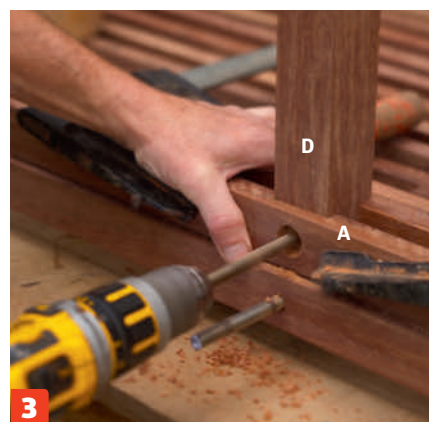

Borra hål i benet (D) med ett 11 mm-borr precis ovanför pinnskruven. Hålet borraras på frihand genom den yttersta listan som fungerar som styrkloss.

Ramen

Mellan varje benpar ska det finnas en tvärgående ram. Den ska ha en tapp i båda ändarna som ska placeras i ett hål överst i benen. Det ger både en stark och snygg fog. Mitt i tappen sågas ett spår för kilen som tillsammans med limmet fixerar tappen.


Se till att ben och ram placeras vinkelrätt mot varandra när benparen fogas samman. Detta görs med lim och kil. Benen monteras mot sittplatsen genom att de yttre listerna tas bort. Fäst benen på pinnskruvarna och avsluta med muttrarna i ändarna.



Borra ut för tapphålet i benen (D). Här används ett 14 mm-borr till en tappbredd på ca 17 mm. Tappen ska vara genomgående och därför borrar man ca 3/4 från yttersidan och sedan resten från baksidan.




Montera benen mot sitsen. De två yttre listerna (A) på sittplatsen tas bort så att benen (D) kan fästas på pinnskruvarna. Sätt fast de yttre listerna med muttrar och såga av den utskjutande delen av pinnskruven.

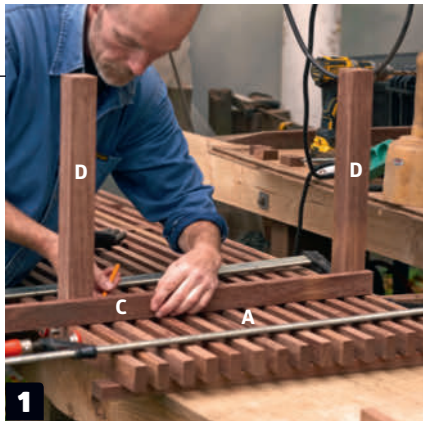

Mät upp hur lång ramen (C) ska vara. Sätt först fast benen tillfälligt på sittplatsen med skruvtvingar. Delarna dras samman så hårt som möjligt så att du får det exakta avståndet mellan benen = måttet på ramen..



Såga ett spår mitt i tappen med en ryggsåg så att tappen kan låsas fast i tapphålet med lim och en smal kil. Kilen kommer att pressa på benets smala sida, så banka den försiktigt på plats – inte helt i botten!

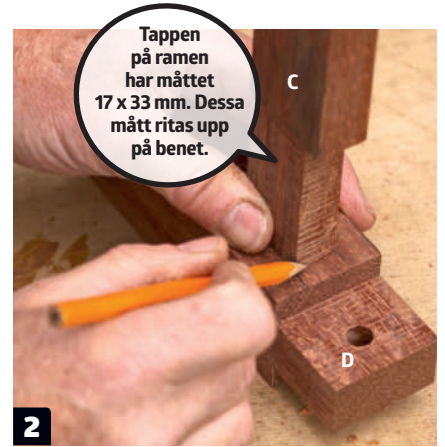

Gör en tapp på ramen (C) och rita upp för hålet. Tappen ska ha en s.k. anslagskant på tre sidor så att 2 mm tas bort på sidorna samt 10 mm längst upp. Detta görs för att tappen inte ska sitta för nära ändträet.



Ben (D) och ram (C) fogas med lim som penslas på så att det tränger in i alla vrår. Delarna placeras vinkelrätt på varandra mellan två skruvtvingar. När de står exakt rätt slås kilen på plats i ramen.

