

Stuckatur

TILL VRAKPRIS

Stuckatur ser ut att kosta en förmögenhet men du kan komma riktigt billigt undan.

Taklisterna av polystyren liknar den äkta varan i gips, men kostar endast från 15 kr per meter. Och du ser ingen skillnad när det är målat.



Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är lätt och går fort att sätta upp taklister av polystyren.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

En dag för ett rum på 20 m².



PRIS

Ca 500 kr för ett rum på 20 m².




MATERIAL

- Stuckatur av polystyren
- Stuckaturlim
- Slippapper (korn 120)
- Färg till tak och väggar
- Avståndskloss

Mät upp och såga till taklisten

Vi börjar med att slå några dyckert i väggen. De ska senare hålla taklisterna på plats medan limmet torkar.

Vi sågar till en mall av en enkel kloss i rätt höjd, här 8 cm, så vi enkelt och snabbt kan slå i dyckerten. Vi bygger själva en simpel geringslåda som gör det lätt att såga till stuckaturen i rätt 45-gradersvinkel i hörnen.

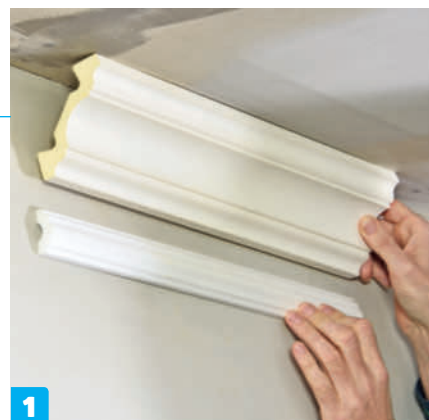


Hitta rätt stuckatur. Vi har valt denna taklist till vårt projekt. Det finns en mängd olika varianter och prisklasser som du kan välja mellan.

METERVIS AV MÖJLIGHETER

Utbudet av polystyrenlister är enormt. Från helt släta, små lister för 15 kr per meter till överdådigt utsmyckade lister i herrgårdsstil för 300 kr per meter. Men även för de mest exklusiva varianterna kan du komma undan för runt 150 kronor per meter. Stuckaturer går att köpa på nätet och i bygghandeln. Polystyrenlister limmas till taket och till det används ett speciellt stuckaturlim, som kan slipas och målas. Det är även möjligt att köpa takrosetter till lampor i polystyren. De sätts upp på samma sätt.


Vi har lånat några prover hos den lokala butiken. Då kan vi prova ut den som passar bäst.

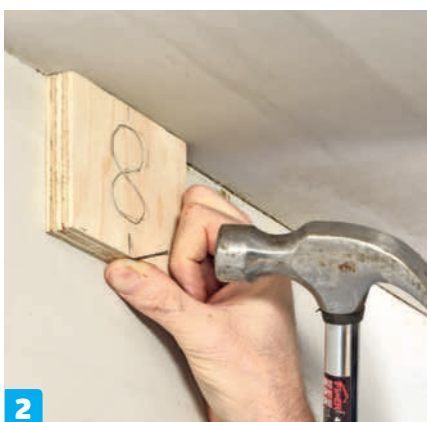

2 Använd en mall. Tillverka en kloss som har samma bredd som taklisten – här 8 cm. Håll den upp mot taket och slå i några tunna dyckertar i väggen (minst två per varje listlängd).



3 Bygg en geringslåda. Gör den 8 cm bred – samma bredd som taklisten – och såga till listen efter denna. Då ligger den helt rätt när den ska sågas till.

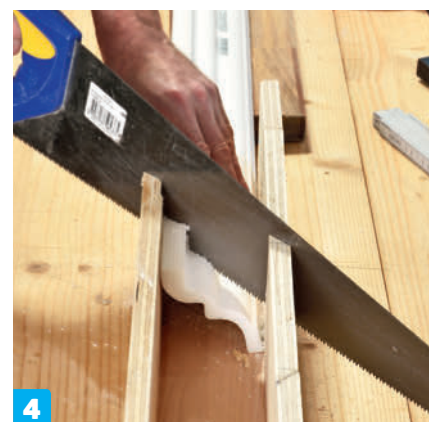

4 Såga till taklisten. Använd en bra, vass såg med små tänder. Såga lugnt och försiktigt så stuckaturen inte tar skada.

Börja med att limma listerna i hörnen

När stuckaturen har sågats till ska den limmas mot taket. Det finns lim, så kallat stuckaturlim, som är anpassat för just det ändamålet. Applicera några strängar på listen, och lägg på ett tryck i ett par minuter.

Därefter håller dyckerten stuckaturen på plats medan limmet torkar. Limmet kan slipas och målas.

Vi börjar med att limma listerna in mot hörnen, där de ska sågas av i 45 grader.



1

Taklisten limmas. Applicera stuckaturlim på listens två limytor, i ovan- och nederkant. Lägg på en lång, sammanhängande sträng lim med hjälp av en fogpistol.



2

Låt dyckerten hålla fast listen. Lägg listen på "hyllan", som spiken i väggen bildar.



3

Tryck fast listen mot taket. Pressa listen på plats mot vägg och tak. Lägg ett tryck på tills limmet får grepp.



4

Skrapa bort överflödigt lim. Använd en spackel och var försiktig, så att taklisten inte tar skada.




5

Sätt stuckaturen på plats i hörnen. Applicera lim på limytorna och på ändsnittet, och lägg listen på raden av dyckertar.

Mät upp listen till ojämna väggar

Om du har någorlunda raka väggar är det inga problem att såga till stuckaturen i geringslådan. Då passar ett 45-graderssnitt. Är dina väggar lite ojämna, som de är i många hus, är det nödvändigt att mäta vinklarna i hörnen och anpassa listerna efter det.

Till det ändamålet används en smyg-vinkel, som kan ställas in helt exakt.

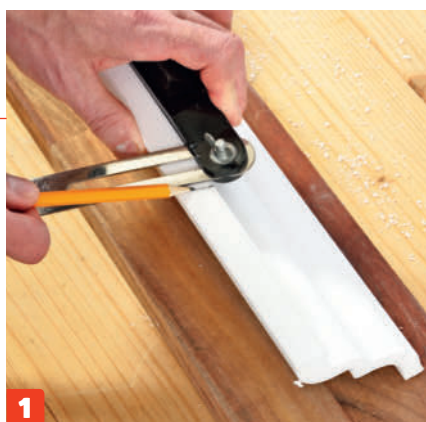

1

Mät vinkeln. Använd en vinkelmätare till de skeva vinklarna, om hörnen inte är helt raka. För över måttet på listen.



2

Slipa till listen. Spänn upp ett slippapper (korn 80-120) på ett bord och finputs stuckaturen så att kanterna blir fina.

Mittstyckena monteras till sist

Vi började med att limma fast taklisterna i rummets hörn. Detta skapar en del mellanrum, som nu ska stängas igen med lister som sågas till.

När stuckaturen i hela rummet är komplett ska väggen och stuckaturen målas. På de ställen där du torkat bort lim, som vid skarvarna, kan det vara nödvändigt att måla flera gånger.

Böj dyckerten uppåt; så hålls listen fast medan limmet torkar.



Glipan stängs igen. Pressa stuckaturen på plats. Nu är taklisten komplett längs hela väggen.



Mittpartiet fylls ut. Mät ut hur långa längder list du ska såga till för att stänga igen glipan i mitten. Skär till stuckaturen i geringslådan med en såg.



Limma fast mittstyckena. Lägg lim på limytorna, och kom ihåg att även limma ändarna på de delar som redan är fästa på väggen.

Måla stuckaturen med en pensel.



Taklisten fogas. När taklisten är monterad fogas den med en fogpistol hela vägen under och ovan listen mot vägg och tak. Sedan är listen klar att målas.



List och tak målas. Måla taklisten med en pensel. Vägg och tak som gränsar mot stuckaturen målas med en liten roller..

Rosetten är pricken över i:et

Vi fulländade rummet med en takrosett i polystyren. De finns i en mängd olika former, storlekar och med olika mönster. Rosetten limmas fast i taket på samma sätt som med taklisterna. Utmaningen är att hålla fast den medan limmet torkar. Använd en låkt eller något liknande som kan hålla takrosetten på plats.



Pressa fast rosetten mot taket vid lampputtag. Rosetten fästs med stuckaturlim.

Skrapa bort överflödigt lim runt om. Fixera rosetten medan limmet torkar.