

# SMART GENVÄG TILL mer plats




Skåpet gömmer sig inne i "väggen" (den streckade linjen). En ändplatta i ett stycke döljer övergången mellan köksö och "vägg", så de två delarna ser ut som en sammanhållen enhet. Ovanpå skåpet ligger en skiva som matchar bänkskivan.

Skjutdörrar öppnas inte ut i rummet och sparar plats.

24 cm djupa hyllor ger plats åt flaskor, glas eller annat du behöver göra plats för.

De flesta har användning för mer plats i köket. Det gäller även en av *Gör Det Självs* läsare, som hittade en plats som få människor med köksö vet att de har: **Inne i köksöns vägg finns det utrymme som motsvarar ett helt köksskåp.**

Skåpet består av en låda med skiljeväggar och luckor. Det ska vara lika brett som köksön och så högt att det bildar en halvvägg bakom köksbänkskivan.

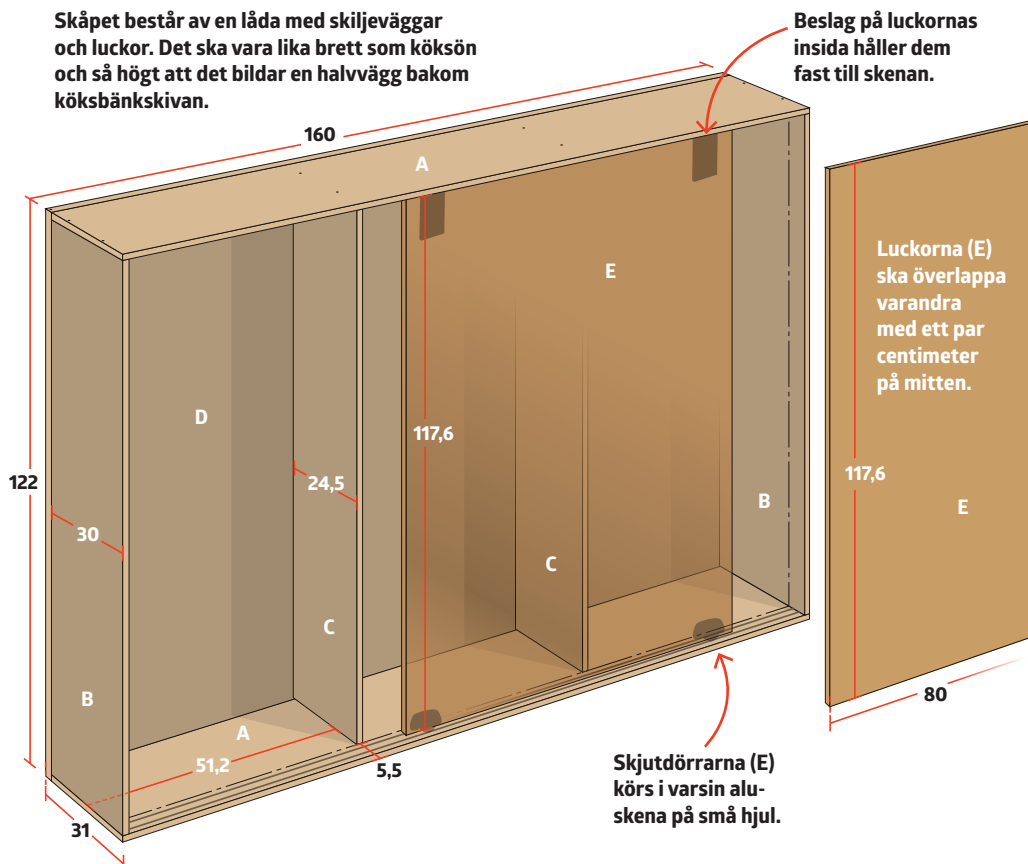

## Gör Det Själv



### SVÅRIGHETSGRAD

Se till att vara riktigt nogga och exakt. Det färdiga resultatet ska matcha kvaliteten på dina köks-skåp för att se bra ut.

LÄTT

SVÅRT



### TIDSFÖRBRUKNING

En dags arbete (exkl. målnings).



### PRIS

2 200 kr exkl. färg för ett skåp på 160 x 122 x 30 cm.



### MATERIAL

#### 16 mm MDF-skiva

- 2 botten- och toppskivor (A) å 30 x 160 cm
- 2 sidor (B) å 30 x 118,8 cm
- 2 skiljeväggar (C) å 24,5 x 118,8 cm
- 2 luckor (E) å 80 x 117,6 cm

#### Dessutom:

- 1 bakstycke (D) av 10 mm MDF-skiva, 122 x 160 cm
- 4,0 x 50 och 3,5 x 30 mm skruvar
- PVA-trälim
- Skjutdörrsbeslag (här Klein Roll 25)
- 4 alu-skenor å 156,5 cm



### SPECIALVERKTYG

- Ev. sänksåg eller cirkelsåg


## Bygg lådan till skåpet



**1 Såga ut MDF-skivorna efter mått.** Om du inte orkar transportera hela skivor kan du på flera byggmarknader få allt uppsågat. Kom ihåg att anpassa måtten så de passar till din köksö och dina önskemål.




**2 Markera upp på botten- och toppskivorna (A).** Det ska ritas upp för två sidor (B) och skiljeväggar (C). Markeringen ska vara identisk på båda skivor.

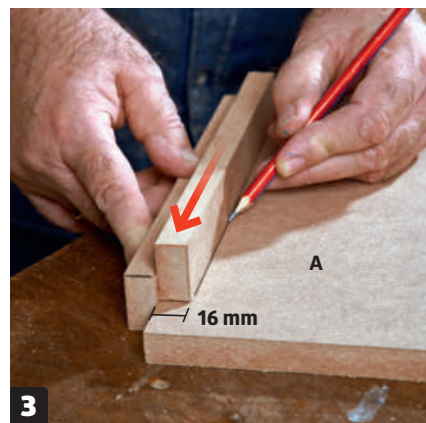


**3 Använd en mall till de långa strecken.** Här ska det ritas upp för sidornas (B) placering på botten- och toppskivorna (A). Använd två bitar av MDF-skivan som hjälp.



**4** Förborra för skruvarna i topp- och bottenskivan (A) med ett 4 mm borr. Hålen ska markeras innanför din markering, så de går ner i sidorna (B) och skiljeväggarna (C).

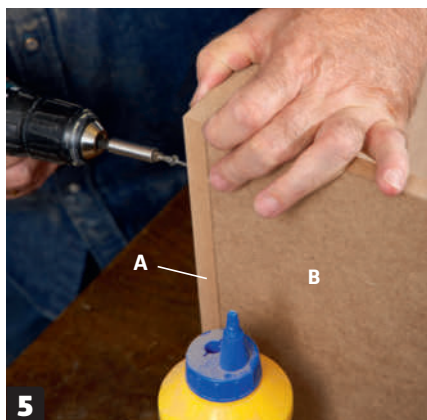

**5** Skruva ihop sidorna (B) med toppskivan (A). Använd trälim, och skruva med självförsänkande skruvar, så skruvskallarna försvinner ner i träet och döljs.

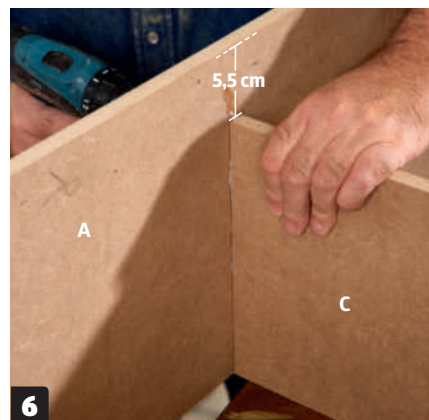

**6** Skruva fast skiljeväggarna (C) genom toppskivan (A). Skiljeväggarna ska vara i jämn höjd med bakstycket (D). Det kommer uppstå ett avstånd på 5,5 cm till framkanten som ger utrymme åt skjutdörrarna.



**7**

Skruva fast bottenskivan (A) till sidorna (B) och skiljeväggarna (C) på samma sätt som med toppskivan. Följ din markering noga så att allt blir rakt.

Det är viktigt att sidor och skiljeväggar står helt rakt på topp- och botten-skivorna.

**8**

Skruva fast bakstycket (D) med 3,5 x 30 mm skruvar. Förborra och sätt skruvarna med 20-25 cm avstånd. Markera först skiljeväggarnas placering på bakstycket så skruvarna hamnar rätt.

## Sätt skjutdörrar på skåpet

Skjutdörrar har den fördelen att de inte tar plats. Vi har valt några mycket enkla skjutdörrsbeslag, som är ganska enkla att montera.

Beslagssettet består av två aluprofilskenor, som monteras i botten-skivan, och två identiska skenor som monteras i skåpets ovandel. Skenor kan beställas i önskad längd på byggmarknaden.

På botten-skenorna löper två hjul, som monteras på insidan av dörrarna. Upp till styrs varje dörr av två clips som är monterade på luckans baksida.

