



Högbädd med



Den här högbädden är genialisk, eftersom **den är så flexibel och både ger värme, skyddar och är helt öppen.** Om du monterar plast över bågarna och skapar ett minidrivhus, kan du använda den till förödling och tidiga grödor. Senare på säsongen kan du ta bort plasten och lägga ett nät över så att t.ex. dina jordgubbar skyddas mot fåglar.



Gör Det Själv

SVÅRIGHETSGRAD

Högbädden är ett bra nybörjarprojekt där alla kan vara med.

LÄTT SVÅRT

TIDSFÖRBRUKNING

Ca 2 dagar.

PRIS

Ca 1500 kr.

Långsidorna byggs i verkstaden

Högbädden består av två långsidor med en hörnstolpe i varje ände och en stolpe på mitten. De tillverkas med hjälp av en mall så att de är likadana. Brädorna sågas till med exakta längdmått. Det går snabbt att såga med en kap-/gersåg och en stoppkloss för änden.


Brädorna till de två kortsidorna monteras på plats efter att långsidorna är klara. Såga sedan till brädorna på längden och förborra för skruvar så att träet inte riskerar att spricka.



1

Vi bygger en mall så att långsidorna blir likadana. Spänn fast en bräda på hökant. Lägg en 4 cm bred list mot brädan och placera stolparna vinkelrätt på listen.

växthus

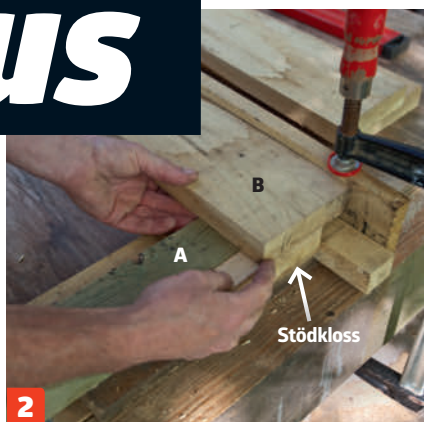

2

Hörnstolpen (A) placeras upp mot den lodräta listen och helt upp till listen längst upp. En lös kloss med samma tjocklek som brädan (B) läggs intill stolpen. Brädan (B) ska ligga i linje med klossens ytersida.



3

Borra i brädorna (B, C, D och E) med en bormall. Den säkerställer att skruvarna i hörnstolparna sitter förskjutna. Brädorna till kortsidorna förborras genom K-hålen och långsidorna genom L.



4

Skruva fast den första brädan (B) på den ena långsidan. Skruva fast den så att stolparna (A) är nedsänkta 4 cm längst upp. Brädorna fästs med 4,8 x 75 mm-skruvar.



5

De övriga brädorna (B och C) skruvas fast. Den nedersta brädan (C) är lite bredare än de övriga så att höjden på högbädden blir 40 cm. Brädan fästs med fyra skruvar.

Högbädden monteras samman

Högbädden monteras i trädgården. Borrar först hål till stolparna. De ska vara ca 60 cm djupa och lite större än stolparna, så att det går att justera sidorna på plats, och så att de står rakt och vinkelrätt i förhållande till varandra.

När du har monterat upp högbädden plastar du in insidan för att skydda träet mot fukt. Sätt därefter upp en list längst upp på insidan som både skyddar och döljer plasten. Listen ska samtidigt användas till bågarna som sätts ovanpå bädden.



1

Gräv hål till stolparna (A) när du har bestämt var du ska placera högbädden. Avståndet mellan de två långsidorna ska vara ca 130 cm. Gör hålen så stora att det finns plats för finjustering.


Ett jordborr borrar enkelt upp de sex hålen.

Brädan (D) är till högbäddens kortsida och används till att mäta avståndet mellan de två långsidorna.



2

Långsidorna placeras i hålen. Träet på långsidorna ska gå så nära marken som möjligt utan att komma i kontakt med den. Kontrollera med en bräda (D) till kortsidorna så att avståndet mellan långsidorna passar.

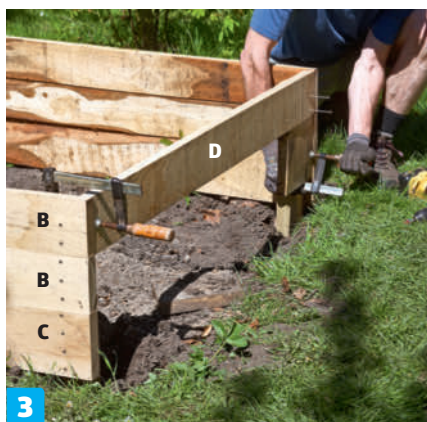

3

Skruva fast de korta brädorna (D) i ändarna med 4,8 x 75 mm-skrudar. Först borrar man hål i stolparna genom förborrade hål i brädorna. Spänn fast brädan tillfälligt med tvingar medan du gör det.



4

Kontrollera att ramen är vinkelrät och vågrät. När hörnen har rättats till och ramen har monterats, fyller du upp med grus i stolphålen till ungefär hälften. Kontrollera så ramen är rak igen och fyll igen hålen helt.



5

Bädden "fodras" med kraftig plast innan den fylls med jord. Här används 0,15 mm plast som är lätt att arbeta med. Den fästs med häftklamrar.



6

Sätt fast lister (F och G) på insidan hela vägen runt kanten med 4,2 x 55 mm-skrudar, när plasten sitter så slätt som möjligt. Listerna skyddar och döljer plasten. Senare borrar hål för bågarna.



7

Fyll högbädden med jord när alla lister (F och G) har monterats. Jorden fördelas med en kratta. Märk därefter upp på listernas kanter var bågarna ska placeras.

Bågarna tillverkas och sätts på

Du får användning för en mall när du ska böja bågarna av armeringsjärn. Mallen gör du enkelt genom att skruva fast tråklossar på en platta så att de bildar en halvcirkel. Halvcirkeln diameter ska motsvara bredden på högbädden så att bågarna kan pressas på plats i hålen som borras i listerna på högbäddens insida.

När bågarna har satts upp kan du välja att sätta plast över dem och använda högbädden som drivhus. Du kan också sätta nät över högbädden som skyddar mot hungriga fåglar eller andra djur.




2 Borra hål till bågarna i listerna (F) med ett 9 mm-borr. De yttersta bågarna placeras 5 cm från kanten. Mellan de övriga bågarna är det ca 55 cm.



3 Sätt bågarna på plats i hålen. De kan gärna sitta lite spänt så att du måste trycka för att få ned dem i de förborrade hålen.



4 Drivhusets tak kan nu monteras. Platen monteras fast med hjälp av en list som fästs över platen på högbäddens långsidor. Platen fixeras även i ändarna med en list.

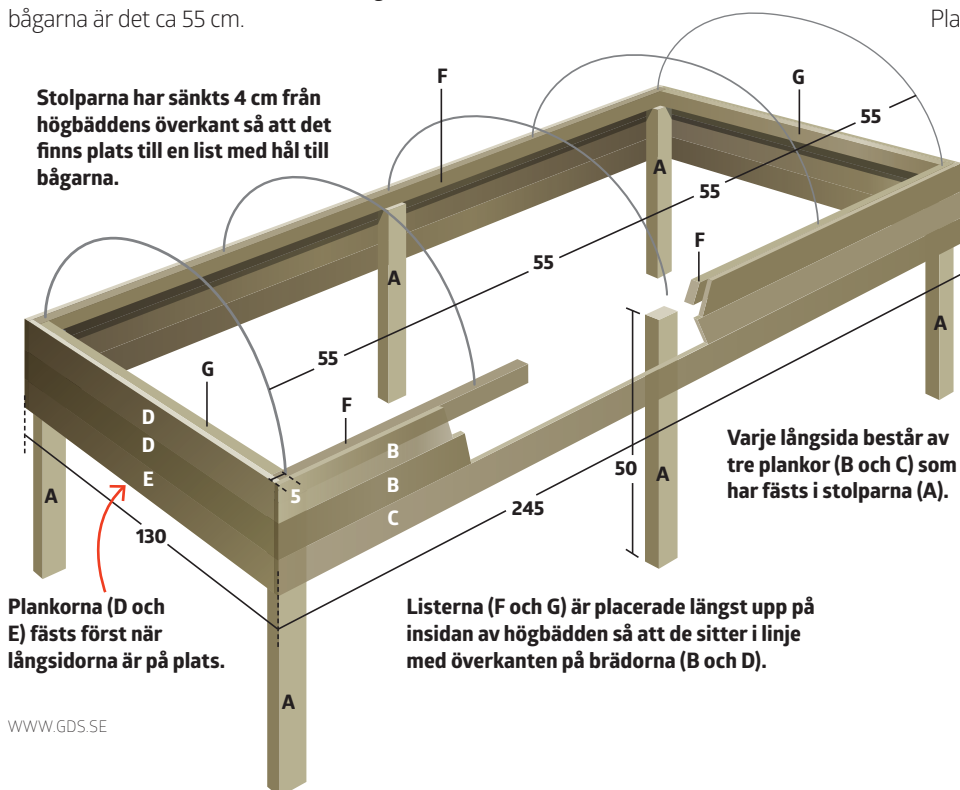

MATERIAL

- 6 stolpar (A) à 50 cm, tryckimpregnerade, 50 x 70 mm
- 4 brädor (B), 28 x 125 mm, 2,45 m
- 2 brädor (C), 28 x 150 mm, 2,45 m
- 4 brädor (D), 28 x 125 mm, 1,24 m
- 2 brädor (E), 28 x 150 mm, 1,24 m
- 2 lister (F), 38 x 57 mm, 2,39 m
- 2 lister (G), 38 x 57 mm, 1,18 m

Dessutom:

- Armeringsjärn, 8 mm, 6 m
- 1 rulle plast, 0,15 mm
- Rostfria skruvar: 4,2 x 55 och 4,8 x 75 mm