



Det är ett hårt arbete, men
värt besväret

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är inte svårt, men det kräver tålamod och noggrannhet.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

2-3 tim per fönster och lager färg.



PRIS

Ca 1 200 kr för tre liter färg och tre-fyra penslar.

Det är utan tvekan inte den lättaste och snabbaste uppgiften, men om fönstren ska tåla väder och vind och vara husets vackra "ögon" måste de underhållas. **Det tar tid, men tar du dig den tiden, blir det vackert och hållbart.**

Fönstren är husets ögon, och när de ska målas måste man känna till deras historia. Det låter som ren romantik, men det med historien är i alla fall sant. För du behöver behandla fönstren med samma typ av färg genom hela deras livstid – och om du inte känner till historien får du slipa ner fönstren helt och börja därifrån.

Våra fönster är helt nerslipade och behandlade med olja, shellack på kvistarna och tre lager ljusgrå

akrylfärg – men det är åtta år sedan, och fasaden vätter mot söder, där sol och regn tillsammans sliter på färgen, så det är inte en sekund för tidigt att måla om fönstren. De äldre träfönstren är oftast av utmärkt kvalitet, så de bör hålla i många fler år – om de blir om-målade med ca fem års intervall.

Det är omsorgsfullt finlir att måla fönster, men tålamodet belönas med det lyft som de ny-målade fönstren ger hela huset. □

Rengöring

Det finns otaliga vinklar och skrymslen på fönsterbågar och foder. Innan du kan börja måla ska du dammsuga noggrant så att allt damm och spindel-nät försvinner. Tvätta med rengörings-medel och rent vatten, och låt torka.

Sen är du klar. Om väderprognosen är med dig vill säga, för färgen måste få tid till att torka innan det blir regn och innan du kan stänga fönstren igen.

Genom den här guiden behöver du känna till fönstrets alla delar.



1

Börja med att dammsuga fönstren noga – spindelnät sitter oftast där det är svårt att komma åt, och där det är torrt.



2

Tvätta med rengöringsmedel. Det görs lättast med en mellanhård borste och en svamp. Du behöver komma åt i alla hörn.

Slipa och måla

Om du vet vilken slags färg som har använts på fönstren slipper du slipa bort all färg, och kan nöja dig med att skrapa bort löst sittande färg. Slipa med medelgrovt slippapper, ex. korn 120. Borsta bort allt slipdamm innan du sätter igång och börjar måla.

Börja inifrån med de ytor som är svårast att komma åt och som inte syns när fönstret är stängt.

Du kan använda målartejp, men är du försiktig kan du klara dig utan.



2


Måla karmens fals, och var noga med att komma in vid och runt gångjärnet så att allt får ett helt nytt färglager.



1

Börja med fönsterbågens fals in mot karmen.

Genom att snurra penselskaftet mellan fingrarna kan du pressa färgen upp mot kanten ut mot tätningslistan utan att nudda den.

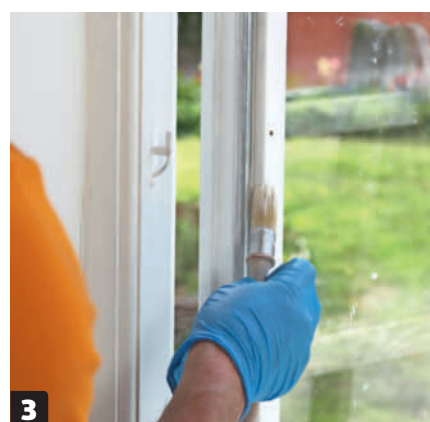

3

Måla sedan fönsterbågens profil in mot gummilisten. Undvik att måla gummilisten; det gör den hård vilket ger sämre tätning.



4

Måla därefter profilen in mot glaset. Här krävs precision för att undvika att få färg på glaset. Öva dig, håll en spackel mot eller täck på annat sätt in mot fönsterglaset.



5

Måla undersidan av tvärposten, som avgränsar fönstrets översta och nedersta fack. Här sitter en droppnäsa (en liten list), som du ska vara noga med att måla.



6

Tvärpost

Tvärpostens ovansida är utsatt, precis som karmunderstycket. "Massera" in färgen och ner i ev. sprickor med längsgående penseldrag. Efterstryk med korta drag.



7

Mittpost

Stryk nu de stora ytorna invändigt. Både karm, tvär- och mittposter. Om du tar bort alla krokar och fästen kan du lättare stryka i stora drag – det är det enda stället på fönstret där det finns lite större ytor!



8

Utifrån börjar du med de små och mindre synliga ytorna, så att du inte förstör den slutliga strykningen av de lite större ytorna.



9

Därefter glaslistens kant in mot glaset – igen på säker frihand eller med täckning, utan att komma åt glas eller gummlist.



10

Måla ytan som vätter ut. Det är den mest synliga delen av fönstret, så den behöver all omvårdnad den kan få. Måla både i sidled och på längden, och avsluta med lätta penseldrag med den breda penseln.



11

Fönsterfalsen in mot mittposten är sista delen på fönstret som målas. Den är bra att ta tag i när fönstret dras från sida till sida under hela målararbetets gång.

De rätta valen

Använd den typ av färg som tidigare använts till fönstret, eller slipa ner tills det blir trärent. Börjar du från början, välj en bra grundolja och fönsterfärg.

Du behöver ett urval av penslar. Köp kvalitetspenslar, och ta hand om dem. Det lönar sig, även på lång sikt.

20 mm
rundpensel

30 mm rundpensel

30 mm grov rundpensel

En 35 mm moddlare