



De avtagbara sidorna hålls på plats av veden, efterhand som skjulet fylls.

Sidorna byggs upp

Vi bygger vedförvaringen inne i ett garage. Vi ser till att pallens som ska bli skjulets botten ligger helt rakt på golvet. Det är väldigt viktigt, annars kommer vi inte få skjulet helt i nivå. Till det använder vi små distansklossar.

Skjulets sidor, bestående av trallbrädor samt hörnreglar, och sågas till med en kap-/geringssåg som ger helt raka och perfekta snitt på nolltid.



Montera den första regeln på pallens (A).

De två korta reglarna (D) sågas av i toppen med ett 15 graders snitt. De monteras med tre 4,5 x 70 mm skruvar. Trallbrädan (B) håller samman konstruktionen och ska vara i jämnhöjd med pallens kant.



Skruva fast de andra reglarna.

När den första regeln är fastskruvad, skruvas de resterande tre reglarna fast i var sitt hörn med 4,5 x 70 mm skruvar. De två långa reglarna (E) ska också ha ett 15-graders snitt i ovkant.

MED DETTA MOBILA SKJUL HAR DU ALLTID

VEDEN NÄRA TILL HANDS


Med detta smarta, portabla vedskjul kan du flytta runt all din ved, om du känner för det. **Skjulet är både enkelt och roligt att bygga**, och du gör det snabbt av enkla och solida material.

En europall, ett par regler, en plywoodskiva och en trave trallbrädor. Det är allt du behöver för att bygga ett gediget och supersmart vedskjul. Och om du har en handtruck blir skjulet ännu smartare! Då kan du flytta det på uppfarten, och fylla upp med veden som du nyss fått hemlevererad. På så sätt slipper du tråkiga moment. Avsätt en helg till att bygga skjulet – det gör dig glad när det är dags att göra eld i kaminen. Veden är alltid nära till hands. □

En begagnad handtruck kan du hitta för mellan 500 och 1000 kr. Då kan du utnyttja skjulet fullt ut.



3 **Stabilisera med sidobrädor (B + C).** Skruva på en bräda (B) i varje ände på pallen och därefter brädan till baksidan (C). Brädorna ska sitta i jämnhöjd med varandra. Förborra till skruvarna som är 4,5 x 70 mm.

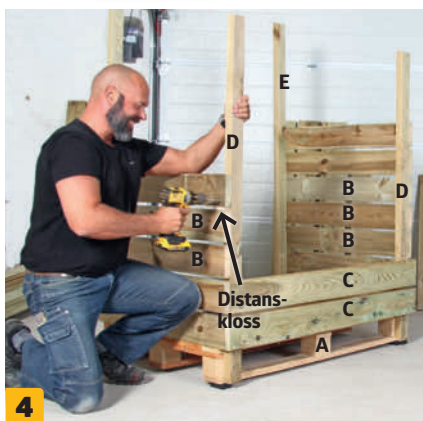

4 **Kör på!** Nu handlar det bara om att bygga upp. Använd en distanskloss gjord av 18 mm plywood för att se till så att avståndet är identiska på sidor och bakstycke.



5 **Snedsåga ovansidan.** Ändstyckets två övre brädor (B) skruvas loss och märks upp så att de följer de två reglarnas (E + D) lutning. Såga till brädorna och skruva fast dem med 4,5 x 70 mm skruvar.

SVÅRIGHETSGRAD

Skjulet är inte svårt att bygga men du måste vara noga, och arbeta med både takfoten och takpapp.


LÄTT SVÅRT

TIDSFÖRBRUKNING

1-2 dagar

PRIS

Skjulet har kostat ca 2000 kr.

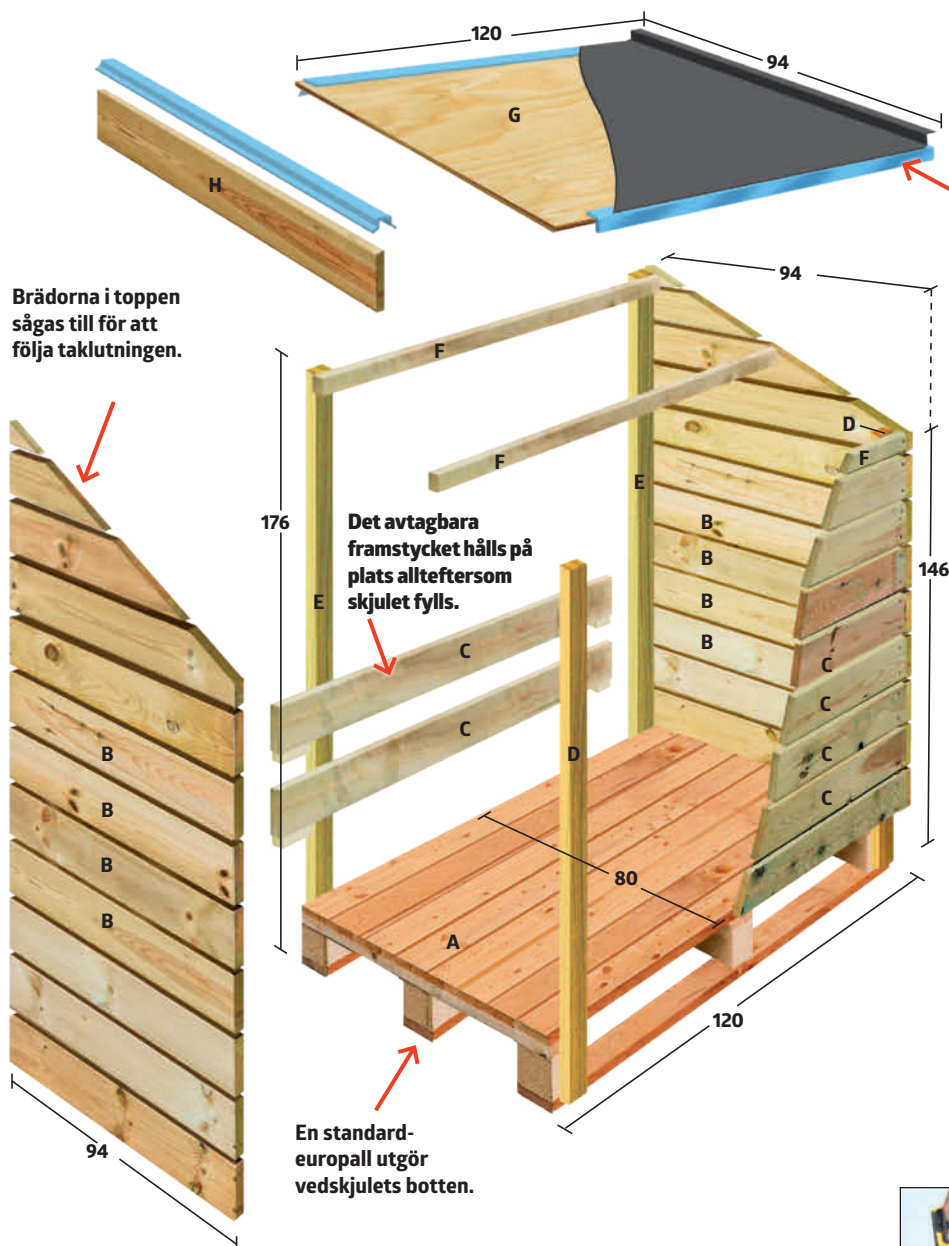

Taket av plywood kläs med takshingel. Vi monterar fotplåt och vindskivebeslag.



MATERIAL

45 x 45 mm

tryckimpregnerade regler

- 2 hörnstolpar (D) å 146 cm
- 2 hörnstolpar (E) å 176 cm
- 3 tvärgående regler (F) å 120 cm

28 x 120 mm trallbrädor

- 18 längsgående sidor (C) å 120 cm
- 18 tvärgående sidor (B) å 94 cm
- 2 vindskivor (H) å 90 cm

18 mm plywood

- Takskena (G), 120 x 94 cm
- 18 distansklossar å 7 cm

Övrigt

- 2 st Icopal-fotplåt med asfalt, 125,2 cm
- 2 st Icopal-vindskivebeslag, 80 cm
- 1 paket Icopal-takshingel
- Pappspik, 1,6 x 16 mm
- 4,5 x 70 mm spånskruvar
- 1 europall (A)



SPECIALVERKTYG

- Kap-/geringssåg

Montera tak och vindskivor

Trots att vedskjulet inte är så stort, behöver det ändå ha ett sluttande tak med vindskivor m.m.

Taket sågar vi till av vattentålig plywood, som vi klär med takpapp och skyddar med fotplåt och vindskivebeslag, som leder bort vattnet.

Vindskivorna sågar vi till av samma typ av tryckimpregnerade trallbrädor som vi använder till sidorna.



1

Såga till taket (G). Såga till plywoodskivan så den täcker hela taket. Lägg den uppe på skjulet. Fixera den med en skruvtving och skruva fast med 4,5 x 70 mm skruvar med ca 10 cm mellanrum.



2

Montera vindskivorna (H). Den övre kanten ska vara 4 cm över taket. Håll ett vattenpass på vindskivan, ca 1,5 cm utanför fasaden och markera. Montera takbläcket, när vindskivorna skruvats fast.

Spika takpapp på vedskjulet

Taket kläs med takpapp, här takshingel från Icopal. Med denna typ av takshingel läggs taket nerifrån och upp. Det finns andra former av takpapp, där taket läggs i andra riktningen.

Takpappen monteras på plywood-skivan med takpappspik. Använd rikligt med spik för att säkerställa att taket sitter ordentligt fast.



Lägg shingel. Vi börjar nerifrån, så vattnet kan rinna av. På så sätt tar det sig lätt ner från taket, utan att rinna mellan lagren.



Spika fast. Lägg på den första raden av shingel. Det är lätt att se var de ska placeras. Slå i en spik i varje ruta.



Böj ner pappen över vindskivorna.

Vid vindskivorna viks pappen över kanten. Spika fast den i ovankant på vindskivorna och på baksidan. Gör inte hål i pappen.



Skär bort överflödig papp. Vid toppen skärs överflödig papp bort. Skär pappen vid det översta takbläcket. Spika en rad takpappspik ett par cm från ytterkanten.

Frontbrädorna färdigställs


En av de smarta funktionerna med vårt vedskjul är den avtagbara sidan som kan byggas upp och tas ner vid behov, allteftersom skjulet fylls med ved.

Framstycket är byggt av trallbrädor, och på varje bräda har vi fäst klossar på 7 cm, som garanterar samma avstånd som mellan de andra brädorna.

Framstycket sitter inte fast, utan hålls på plats av veden när skjulet fylls.



Såga till klossar. Såga till klossar av samma plywood som används till taket och till distansklossarna på sidorna. Våra är 7 cm.

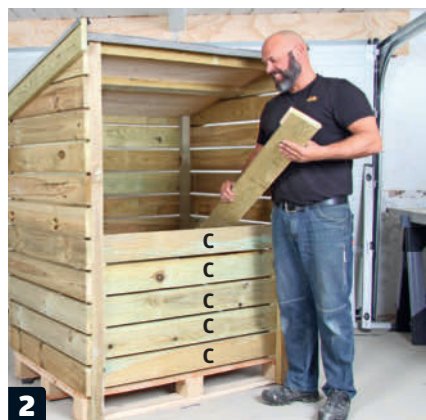

Täck in fronten. Så här ser det färdiga vedskjulet ut. Vi har använt nio brädor till framstycket, så det kan fyllas med massor av ved inför vinterns många brasor.