

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är ett ganska lätt projekt, eftersom konstruktionen är enkel.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar.



PRIS

Ca 3.000 kr.

Boden är faktiskt mindre än 1 m², men **det finns plats för både gräsklippare och trädgårdsredskap.** Det självklara valet för dig med liten trädgård.


1 m²

– mer behöver du inte

Gudena GU/400

Så här är boden byggd

Bodens tak består bara av en enda takskiva, som monteras med en fog på ett par lister (S och R).

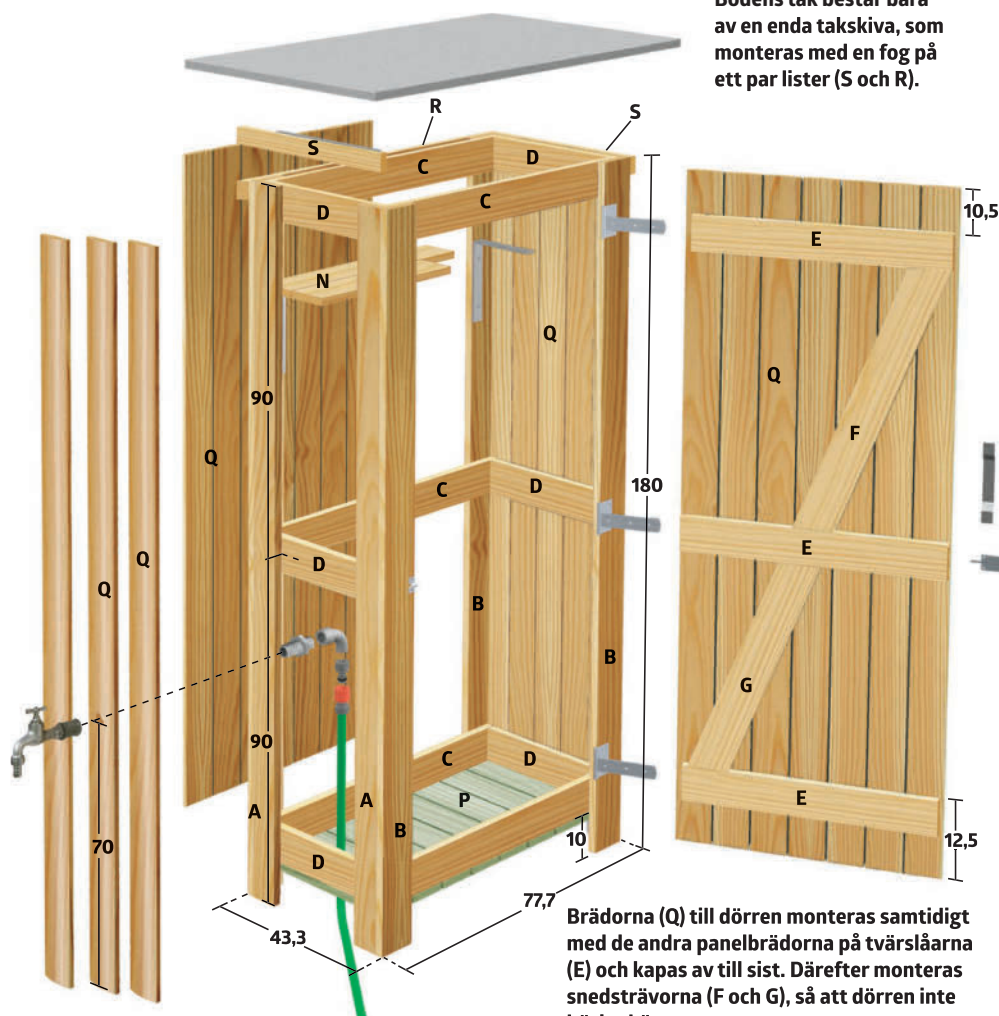

Brädorna (Q) till dörren monteras samtidigt med de andra panelbrädorna på tvärlåarna (E) och kapas av till sist. Därefter monteras snedsträvorna (F och G), så att dörren inte börjar hänga.

MATERIAL

22 x 70 mm furu:

- 4 delar till stolpar (A) à 180 cm

22 x 95 mm furu:

- 4 delar till stolpar (B) à 180 cm
- 5 tvärlåar (C) à 73,5 cm
- 6 tvärlåar (D) à 34,9 cm
- 3 tvärlåar till dörr (E) à 59,5 cm
- 1 snedsträva till dörr (F), 76 cm
- 1 snedsträva till dörr (G), 65 cm
- 2 hyllbrädor (H) à 118,1 cm
- 1 hyllbräda (J), 97,9 cm
- 2 hyllbrädor (K) à 63,5 cm
- 2 hyllbrädor (L) à 53,4 cm
- 3 hyllbrädor (M) à 43,3 cm
- 2 hyllbrädor (N) à 73,5 cm

22 x 95 mm tryckimpregnerat trä:

- 8 bottenbrädor (P) à 38,9 cm

Stockpanel, här 8,5 cm breda:

- 20 brädor (Q) à 172,5 cm

21 x 43 mm planhyvlat:

- 1 foglist (R), 81,9 cm
- 2 foglister (S) à 45,4 cm


Dessutom:

- Skruv: 4 x 20, 4 x 40, 4 x 50 mm
- Dyckert: 1,6 x 35 mm, 2,5 x 55 mm
- 10 konsoler
- 2 hålplattor, 6 x 14 cm
- 2 U-beslag
- 3 T-gångjärn
- 1 skjutregel
- 1 dörrhandtag
- Byggsilikon
- 1 takskiva, 60 x 100 cm
- 1 vattenutkastare med tillbehör


Bygg en trästomme



1 Gör de fyra hörnstolparna. De sätts ihop av två delar (A och B). Sätt trälim i skarven och spänn ihop de två delarna med tvingar medan limmet torkar. Förstärk skarven med 2,5 x 55 mm-dyckert.

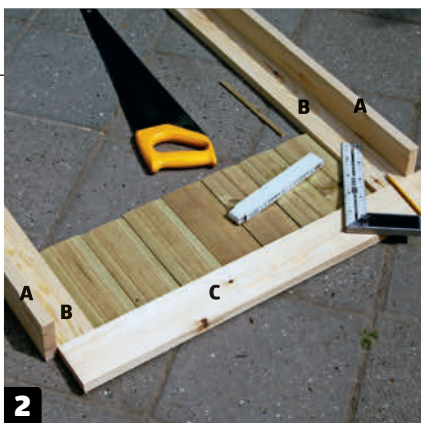

2 Mät upp tvärlåarna (C), och såga upp dem. Det är smart att göra en provmontering med bitar av panelbrädorna (Q) som läggs mellan hörnstolparna. Glöm inte såga av sponten på den yttersta brädan.

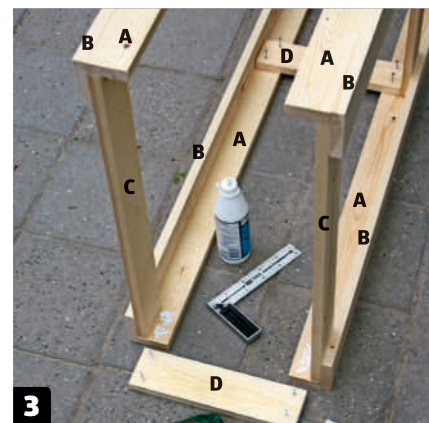


3 De långa (C) och korta (D) tvärlåarna fästs med trälim och 4 x 40 mm-skruvar. De korta tvärlåarna (D) mäter du upp och sågar till på samma sätt som de långa. Kolla så att delarna sätts ihop vinkelrätt mot varandra.


Gör dörr och ytterpanel

Trästommen ska kläs med brädor - här har vi valt smal stockpanel till sidor och dörr. Det kan dock vara lättare att hitta en bredare panel. I botten av boden lägger vi tryckimpregnerat trä, som står emot fukt.


Innan panelbrädorna sätts upp, målas hörnstolparna. Vi sätter också upp tillfälliga tvärlåar till dörren. Vi klär nämligen bara dörren som de övriga sidorna och sågar loss den till sist. Därefter monteras snedsträvorna och den hängs upp på boden med gångjärn.

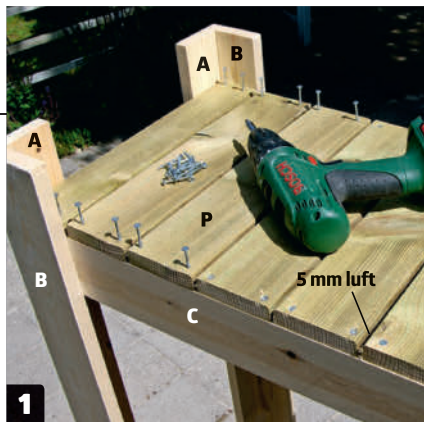


Bottenbrädorna (P) fästs mot tvärlåarna (C) underifrån. Du behöver bara vända på trästommen för att komma till. Brädorna monteras med ett avstånd på 5 mm med 4 x 50 mm-skravar.

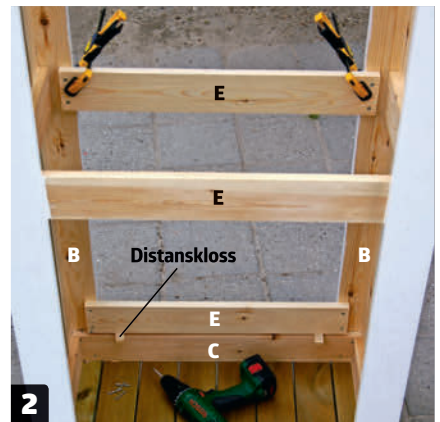


Skruva tillfälligt fast dörrens tvärlåar (E) vid hörnstolparna. Lägg ett par distansklossar på 0,5-1 cm mellan de nedersta tvärlåarna (E och C), så att de går fria från varandra när dörren öppnas och stängs.

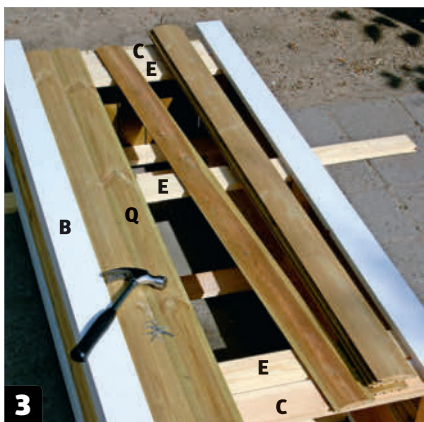

Panelbrädorna (Q) spikas fast vid trästommens tvärlåar med 1,6 x 35 mm-dyckert. Klä alla fyra sidor - även dörren. Varje bräda spikas med två dyckert, som slås i lite snett så att det håller extra bra.

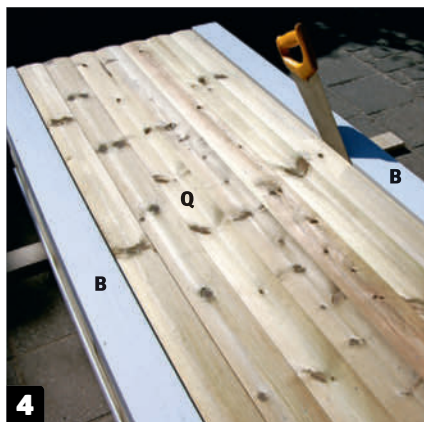


Såga loss dörren när alla panelbrädor (Q) spikats fast. Det görs med en fogsav som sticks in mellan dörr och stolpar (B) och så sågas tvärlåarna (E) av.

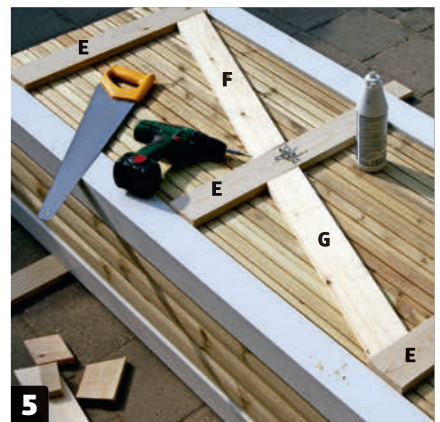


Fäst snedsträvorna (F och G) på dörrens baksida. Snedsträvorna sågas till så att de passar mellan tvärlåarna (E). De fästs med 4 x 40 mm-skravar.



Spika fast panelbrädorna (Q) vid snedsträvorna (F och G). Vänd först på dörren, så att du spikar från framsidan. Lägger du en bräda, som följer snedsträvarnas ena kant, så sitter spiken på en rak linje.

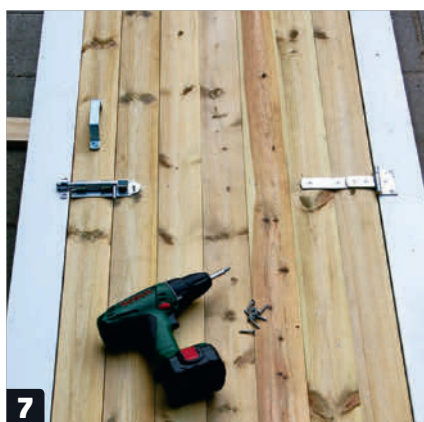

Montera fast dörren på boden. Dörren läggs på plats i hålet och gångjärn, dörrhandtag och skjutregel sätts fast med tillhörande skruvar.

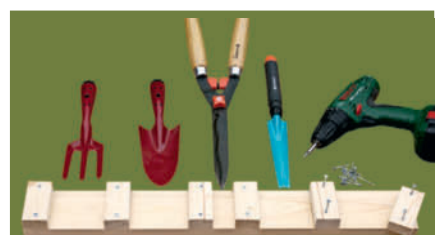


Plats för de mindre redskapen

Det finns många färdiga lösningar för att hänga upp trädgårdsredskap - färdiga att bara sätta upp. Du kan också göra en skräddarsydd lösning, som passar perfekt till din bod och dina redskap. Det här är bara en bräda med distansklossar.



Montera tak och planteringsbord

Nu kan du sätta upp ett planteringsbord runt bodens sidor. Det består av konsoler med tre brädor på. På den ena sidan väljer vi att sätta en vattenutkastare, så här sätts dessutom upp en liten hylla som gör det bekvämt att fylla på vatten.


Taket är mycket enkelt och består bara av en stenskiva som läggs ovanpå boden. Den är tung, så boden står mycket stadigt med plattan ovanpå. Bodan kan fästas med vinkeljärn mot marken, så att den står helt stilla.

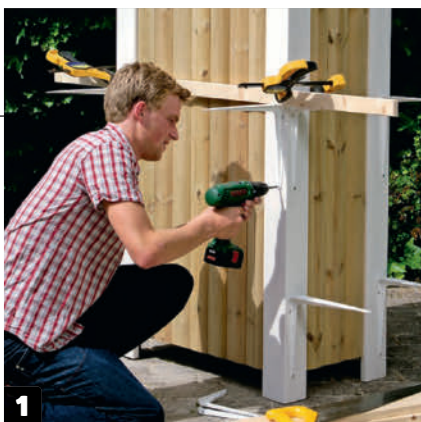


Sätt upp konsoler till planteringsbordet på utsidan av boden. Om du spänner fast en list vid boden och trycker konsolerna upp mot den, kan du enkelt se när det är rätt höjd.

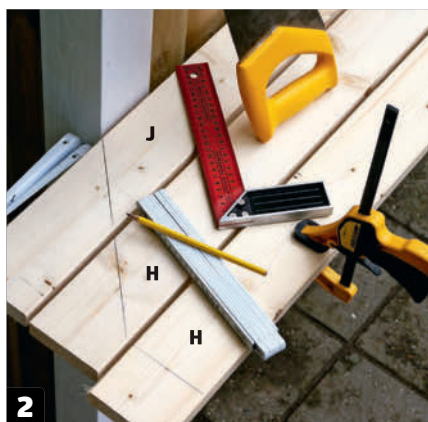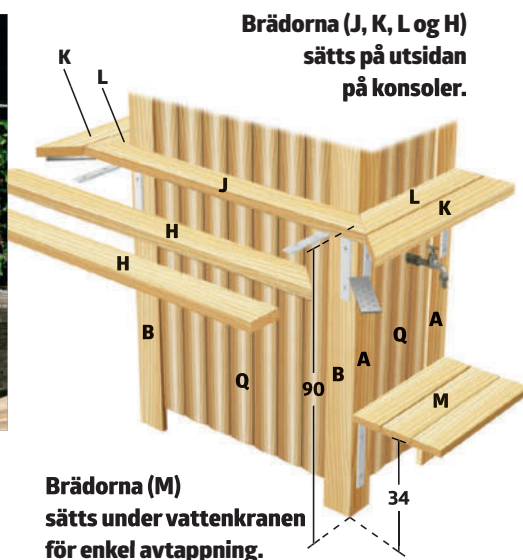

Sätt tre brädor på konsolerna med ett avstånd på 1 cm och rita upp var de ska kapas. Här ska de två innersta brädorna snedsågas medan den yttersta sågas med ett rakt snitt.

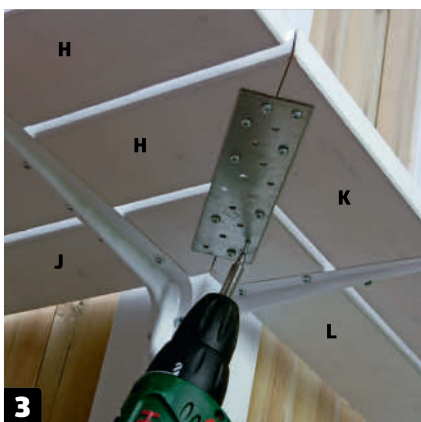

Brädorna skruvas fast vid konsolerna och den sneda skarven under de innersta brädorna förstärks med hållplatta. De fästs med 4 x 20 mm-skrivar.

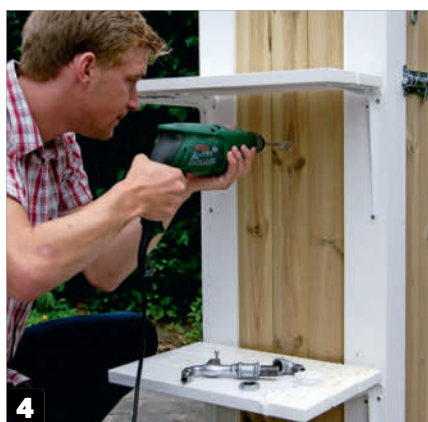

Borra hål i boden till en utkastare, om du vill ha rinnande vatten lättillgängligt. Det borras med ett 19 mm-borr och sätts mitt på sidan, 78 cm från marken.



Borra också hål i botten av boden, så att det går att få in en trädgårdsslang. Fäst också ett U-beslag runt slangen, så att den hålls på plats längs väggen på boden.



Det sätts också upp en liten hylla där nere, till när vattenkannan ska fyllas.

Taket består bara av en stenskiva. Lägg först en silikonfog på kanten där uppe, innan skivan läggs på plats. Då blir fogen helt tät.