

Varm och bekväm lyx

En träterrass känns varm och bekväm att gå på. Väljer du runda trækubbar får du dessutom en **helt unik terrass, eftersom alla plattorna är olika**. Väljer du lyxmodellen i robiniaträ får du en träterrass med en mycket lång livslängd.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Du ska vara noggrann med underlaget som ska komprimeras ordentligt. Det är inte svårt att lägga plattorna, men det är lite av ett pussel.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

2-3 dagar (om grävningen redan är klar).



PRIS

Ca 13 000 kr för 14 kvadratmeter (du får mängdrabatt om du anlägger en större terrass). Priset är ungefär detsamma som för en terrass i hårdträ.

Lägg pussel av skivor

Det är ett pussel att lägga en terrass av träkubbar, eftersom kubbarna har olika storlek och form. Du måste prova dig fram för att få det bästa resultatet, och det kräver en del tålamod. Det är faktiskt bara att helt slumpmässigt välja kubbarna.

När du väljer att göra en terrass av träkubbar ska du tänka efter vilket träslag du väljer. Ju bättre träslaget tål fukt desto längre livslängd har din terrass. Robiniaträ har t.ex. en hög naturlig halt av garvsyra som gör detta träslag mycket lämpligt.




Kubbarna läggs så tätt intill varandra som möjligt, men det går inte att undvika mellanrum helt.

Underlaget

Trækubbar är normalt en beläggning som väljs för en terrass som inte belastas med tung trafik. Du klarar dig därför med ett underlag som består av 10 cm stabilgrus och 4–5 cm avjämningsgrus som kubbarna läggs i. Det är viktigt att båda skikten komprimeras ordentligt med en plattvibrator så att terrassen inte sjunker ihop.

Du ska komma ihåg att ta hänsyn till att underlaget fyller ut mindre när det komprimeras. Det är särskilt viktigt om terrassen ska vara i samma nivå som en gräsmatta.

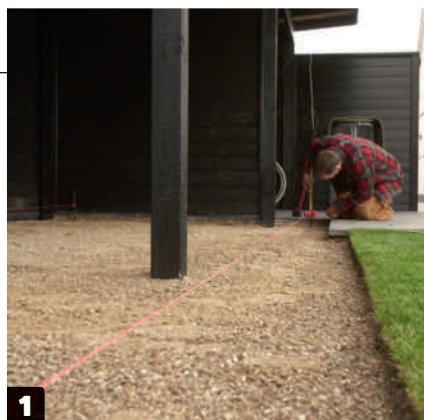

1

Sätt upp ett murarsnöre när du ska fylla på med avjämningsgrus ovanpå stabilgruset. Det är viktigt att vara medveten om att både avjämningsskiktet och träkubbarna ska komprimeras med plattvibratören.



2

Kontrollera med en träkubb så att du sätter snöret i rätt höjd. Räkna med att träkubbarna till sist ska stampas ned 5–10 mm i gruset.



3

Kontrollera att underlaget lutar 1–2 cm per meter, så att vattnet leds bort. Detta är viktigt om du bygger upp terrassen mot ex. ett hus. Om terrassen är fristående ska du inte tänka på att skapa en lutning.



4

Fördela avjämningsgruset på underlaget av komprimerat stabilgrus. Det är viktigt att det inte är för vått, eftersom underlaget lätt kan sätta sig när det torkar. Kratta gruset så att det blir så plant som möjligt.



5

Komprimera avjämningsgruset med en plattvibrator. Det är en bra idé att köra över det två gånger kors och tvärs så att du är säker på att det har komprimerats ordentligt.

Avjämningsskiktet

Avjämningsskiktet är beläggningens översta grusskikt som kubbarna ska läggas i. Se till att skiktet ligger på rätt höjd om kubbarna ska ligga i nivå med något, t.ex. en annan beläggning eller som här, en gräsmatta.

Gruset ska avjämnas så att skiktet är lika tjockt överallt. Det finns särskilda avjämningsset, men vi använder två vattenledningsrör och en rätskiva.

På en avlång beläggning måste rören flyttas under arbetet. Se till så att de ligger korrekt och stabilt innan du börjar att dra av gruset.



1

Gör spår i avjämningsskiktet för rör som du kan avjämnas gruset efter. Det är viktigt att rören ligger på rätt djup, eftersom det blir avgörande för hur din terrass kommer att ligga.



2

Kontrollera att rören ligger på rätt djup genom att mäta fram till snöret. Här rycker vi upp snöret lite så att det finns plats för rätskivan som gruset avjämnas med.



3

Se till att trycka fast gruset runt om rören när de ligger där de ska. De ska ligga helt stabilt innan du börjar att dra av grus.




4

Dra av gruset med en rätskiva eller en lång, rak bräda. Rätskivan förflyttas från sida till sida så att gruset nästan skärs bort i rätt höjd.



5

Flytta rören 2/3 av längden när du ska avjämnas nästa del av underlaget. Du drar dem lugnt bakåt, så att den främre delen av röret ligger där den bakre delen av röret låg tidigare.

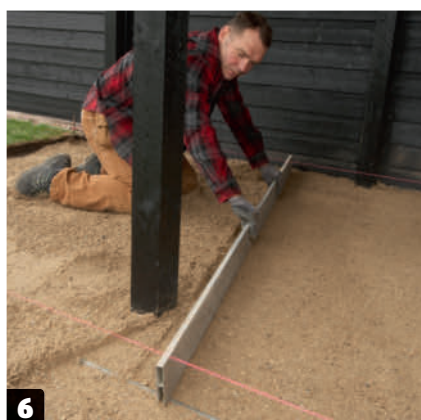

6

Om du ska avjämnas runt om något, t.ex. en stolpe, måste du dra av så snett som möjligt med rätskivan utan att ta bort rören och därefter skapa en lutning i motsatt riktning.



7

Spåret fylls med grus när du är färdig med avjämnningen av underlaget. Jämna ut det, t.ex. med en murslev, så att det blir så jämnt och fast som möjligt. Spåret längst bak fylls när du har lagt några kubbar och när det.

Så skärs träkubbarna till

Du kan spara pengar genom att själv skära till träkubbarna med en kap-/gersåg. Kubbarna ska skäras till så att de har samma tjocklek, här 8 cm. Du kan t.ex. sätta en bit maskeringstejp på sågen som riktmärke att såga efter – det är ett enkelt sätt att se till att kubbarna får samma tjocklek.

Om du vill köpa dem färdiga, finns det företag som har specialiserat sig på träkubbar och säljer träkubbar i robiniaträ. Detta är ett extra tåligt träslag med en hög naturlig halt av garvsyra som gör det mycket motståndskraftigt mot fukt/röta.



Kanten

För att undvika att gräset brer ut sig mellan den ganska öppna beläggningen med träkubbar, skapar vi en kant av fyrkantiga kubbar hela vägen runt.

De kvadratiske kubbarna har måttet 10 x 10 cm och har skurits ut ur några av de största träkubbarna. Det första snittet har gjorts med en bordscirkelsåg och de tre efterföljande snitten görs med en kap-/gersåg.

Kubbarna ska läggas helt tätt intill varandra så att du får ett bra skydd mot gräset. De bankas på plats med en slägga och rättas till med en rätskiva – det duger gott och väl.



Placera de fyrkantiga kubbarna i kanten av terrassen så att du får en tät avslutning mot gräset. Kubbarna ska läggas helt tätt intill varandra. Banka dem på plats i underlaget med en slägga.



Kontrollera med en rätskiva så att de ligger någorlunda rakt. Det gör inget att de inte ligger helt spikrakt. En lite rustik kant passar bäst till träkubbar i olika storlekar.

Uppbyggnad av underlaget

Det består av 10 cm stabilgrus med 4–5 cm avjämningsskikt ovanpå. Båda skikten komprimeras ordentligt med plattvibrator.



De sista kubbarna till kanten läggs. Skär ev. till kubbarna i hörnen och vid kanterna. Nu är du redo att pussla ihop de runda kubbarna och lägga dem på plats.

Träkubbarna

När du ska lägga träkubbar ska du glömma allt vad gäller linjer, förband och system. De ska bara blandas och läggas i ett ostrukturerat mönster. Detta gör du enklast genom att inte titta på kubbarna innan du lägger dem – ta bara en och lägg den, men se till att de ligger så tätt som möjligt.

Under arbetet är det viktigt att du fyller hålen mellan kubbarna med singel. Det stabiliserar kubbarna så att du inte välter dem. Se till att all singel sopas ned i hålen så att de inte tränger ned i de nya kubbarna.



MATERIAL

- Trækubb, här robinieträ
- Svart singel, 5–8 mm
- Stabilgrus
- Avjämningsgrus, 0–8 mm
- Eventuellt stor skiva
- Eventuellt klar terrassolja



SPECIALVERKTYG

- Murarsnöre
- Vattenledningsrör
- Rättskiva
- Slägga med gummihätta
- Plattvibrator, 50 kg (liten)

Skydda mot slagmärken

När träkubbar ska bankas på plats i underlaget är en slägga med gummihätta perfekt. Slagklossen i gummi säkerställer att släggan inte gör märken på dina träkubbar. Den kan köpas "separat" som extrautrustning om du redan har en slägga.



1

Börja i det ena hörnet med att lägga kubbarna. Lasta först en skottkärra full med både stora och små kubbar så att du alltid har dem nära till hands. Kubbarna läggs tillfälligt, så tätt intill varandra som möjligt.



2

Leta upp de kubbar som passar i storlek och se upp så att du inte lägger dem i ett bestämt system. Det är en bra idé att regelbundet resa dig upp och se om terrassen har det utseende som du vill ha.



3

Stabilisera kubbarna med singel som du häller ut och fördelar när du har lagt ett par kvadratmeter. Se till att sopa ned all singel i mellanrummen så att den inte trycks ned i dina kubbar.



4

Lägg en skiva ovanpå de lagda kubbarna som du kan hälla ut fler träkubbar på. Skivan är också lite bekvämare att ligga på knä på än träkubbar. Att använda knäskydd är för övrigt en riktigt bra idé!



5

Kontrollera kubbarnas storlek och form så att du får det att gå jämnt upp på bästa sätt. Om det finns lösa trädelar på ytan tar du bort dem innan du lägger kubben, så att du inte får flisor i fötterna.



6

Banka kubbarna på plats i underlaget med en slägga med gummihätta så att du inte gör märken i kubbarna. Det gör inget om kubbarna är en aning skeva, för detta kan lätt jämnas ut med släggan.



7

De sista kubbarna kan verkligen vara ett pussel där du måste flytta runt dem lite för att få det att gå jämnt upp. Börja med att lägga de sista kubbarna vid kanten, eftersom du då lättare kan skjuta dem längre in.

Se till att spara kubbar i olika storlekar till slutet. Då är det lättare att få det att gå jämnt upp.



8

Fyll med singel i sprickorna mellan kubbarna när hela terrassen har lagts. Singeln fördelas med en styv sopborste. Det är viktigt att du försäkrar dig om att alla mellanrum har fyllts upp helt.

9

Till sist stampas alltihop två gånger. Kör gärna runt med plattvibratör så att du undviker för skarpa svängar. Det är mycket viktigt att kubbarna har sopats helt rena innan du börjar så att du inte krossar ner singel i dem.



Singeln kommer att ligga ett par centimeter under kubbarnas överkant.



Efterbehandling

De flesta behandlar inte kubbar av robiniaträ. De har en så hög naturlig halt av olja att de kan hålla i många år, även om de läggs i jorden. Väljer du t.ex. björk eller furu ska kubbarna efterbehandlas.

Vill du bevara den gyllene färgen på kubbarna av robiniaträ ska du efterbehandla dem med en klar terrassolja. Det är viktigt att du efter 20–30 min tar bort all överbliven olja med en torr trasa. Annars kommer det att bildas en hinna som senare flagnar bort.