

HURTIGT, BILLIGT OG NEMT


Nyt tag på en weekend

Alle trapeztagte bliver nedbrudt med tiden. De bliver skøre, utætte og grimme – og lyset får sværere ved at trænge igennem. **Ved at skifte det gamle tag holder du ikke bare vandet ude.** Du lukker også lyset ind under overdækningen.

Af med det gamle tag

Der er mange skruer i et tyndt trapeztag. De sikrer ikke bare, at taget bliver liggende, men også at det ikke klaprer, når det blæser. Det giver bare en del arbejde, når taget skal skiftes.

Når skruerne er rustne og har siddet i taget i en årrække, kan de være besværlige at fjerne. Ofte vil kærven blive rund, når du forsøger at skrue dem op, og mange af dem vil formentlig også knække. Det kan derfor være nødvendigt at skære dem over med en vinkelsliber eller knække dem nede ved spæret med en tang.

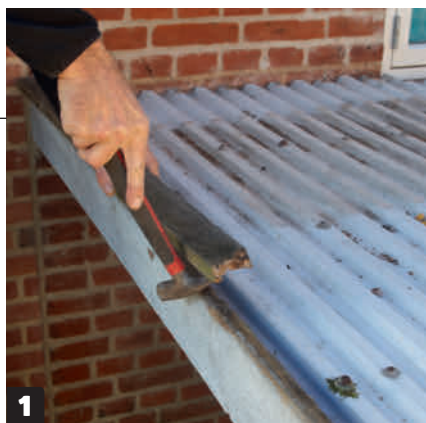

1 Start med at afmontere dæklister og andre inddækninger, som ligger oven på tagpladerne. Vær opmærksom på, at du får alle søm og skruer ud.



2 Skruemaskinen har bedst chance for at "bide sig fast" i kærven på de rustne skruer med en helt frisk bit og et fuldt opladet batteri.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det sværeste er at montere alle skruerne, så de ikke klemmer om taget. Afmonteringen kan være lidt bøvlet.



LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En weekend.



PRIS

Ca. 1.650 kr. pr. 10 m².



MATERIALER

- Trapezplader
- Monteringsskruer m. hætte
- Trykimpræg. terrassebrædder
- Dækbrædder
- Skumklodser
- Diverse beslag og skruer

Til reparationen brugte vi desuden:

- Trykimpræg. tømmer, 50 x 100 mm
- Ekstra spær
- Udvekslinger

Tjek den underliggende konstruktion

Når alle skruer og plader er afmonteret, er det en god idé at gå den bærende konstruktion igennem og tjekke den for råd og andre skader. Eventuelle skader skal nemlig udbedres, inden de nye plader monteres. I vores tilfælde var afstanden mellem de eksisterende spær så stor, at vi valgte at etablere et ekstra spær. Derudover fandt vi en enkelt lægte med et råddent stykke, som skulle skiftes.



Inde ved huset var et vindue i vejen. Derfor satte vi en "veksel" mellem spærerne på begge sider af vinduet. Vekslen bærer den ene ende af det nye spær i en bjælkesko.



Når du har løftet tagpladerne af, sidder alle de knækkede skruer tilbage i lægterne. Du kan skære dem væk. Men det letteste er at knække stumphen ved at bukke den frem og tilbage med en god tang.

1. Vi placerede spæret under lægterne nedefra.

I den ene ende kunne vi stikke spæret ind over den eksisterende rem og gøre den fast med skruer og et bjælkeanker.

2. Tjek de eksisterende lægter og den øvrige konstruktion for råd og skader. Prik i træet med en syl eller en lille skruetrækker. Er der bløde punkter som i dette tilfælde, skal træet skiftes.

3. Skær det rådne stykke lægte væk. Læg snittet på midten af spæret, så den nye lægte har noget at hvile på. Kan det lade sig gøre, er det en fordel, at den nye lægte hviler på tre spær.

4. Læg den nye lægte på plads, og skru den godt fast. Ved samlingerne vinkles skruerne mod hinanden, så lægterne bliver trukket helt sammen.

Opmåling og montering

Nu er tagkonstruktionen klar til nye plader. Det er en fordel, hvis pladerne kan lægges i ét stykke. Hvis de er for korte, og du er nødt til at lave en samling, skal den placeres over en lægte og overlappe den tilstødende plade med minimum 15 centimeter.

Pladerne lægges med et overlap på mindst en bølge på nabopladen. Overlappet kan dog også være større. Til fastgørelse bruger vi topskruer med en blød hætte, som monteres gennem toppen af en bølge.



Mål tagfladen op, så du ved, hvor mange og hvor lange plader du skal bruge. Pladerne findes i længder på op til ca. seks meter og dækker typisk omkring en meter i bredden.



Den letteste måde at skære de tynde trapezplader på er med en vinkelsliber med en tynd skæreskive. Du kan også bruge en fintandet sav, men det er sværere og kræver desuden en god understøtning.



Vent med at skære pladerne, til de er lagt på plads. Er der ikke plads, må du skære dem på mål, inden du lægger dem.



Pas på med at overspænde

Skrue pladerne fast langs kanterne i hver anden bølgetop. Inde på taget skrues pladerne fast til de underliggende lægter i hver tredje bølgetop. Der skal cirka bruges 12-14 skruer pr. m². Bor for med et 6 mm bor, og monter skruerne, så de klemmer ganske let om pladen.



Hvis du overspænder monterings-skrueene, risikerer du, at trapez-pladen revner.

4

Læg 2-3 plader på plads med det ønskede overlap, før du begynder at skruer dem fast. Det gør det muligt at rette pladerne til, så de ligger vinkelret på huset eller spæret, før du fikserer dem.



Brug en vinkelsliber med en ny skæreskive, når trapezpladerne skal tilpasses ved vindskejerne. Sørg for, at længden passer med tagrenden, og brug eventuelt et bræt, så snittet bliver helt lige.



Skumtætningsklodser sikrer, at vind, fygesne og blade ikke trænger ind under taget. Det letteste er at trykke klodserne på plads nedefra, inden tagpladerne skrues fast i den yderste lægte.

Mange muligheder

Trapezplader findes i mange varianter. De fleste producenter har flere prisklasser og "farver" at vælge mellem. De mest almindelige farver er blålig, hvid og gen-nemsigtig. Valget afhænger selvfølgelig af smag, men det kan være en god idé at skele til, hvor pladen skal bruges, da hver farve har sine fordele og ulemper.



◀ Hvide plader giver et "indirekte" lys, som er behageligt at opholde sig i. Solstrålerne holdes altså ude, mens lyset trænger ind.

◀ Klare plader giver et meget direkte lys gennem taget, som det bl.a. kendes fra ovenlysvinduer.

◀ Blå plader giver et blåligt skær og lukker knap så meget lys ind som de hvide plader. Til gengæld "skjuler" de snavs og nedfaldne blade lidt bedre.

Husk at beskytte vindskejerne

Der er flere muligheder, når du skal lukke af mellem vindskede og tagflade. Du kan vælge et traditionelt topbræt eller en tættere løsning med en af de mange aluminiumskapsler, man kan købe til formålet.

Formålet med at beskytte vindske-den er at forhindre vandet i at løbe ned mellem vindskede og tagflade. Hvilken løsning du bør vælge, varierer fra tag til tag og afhænger bl.a. af, hvordan tagets profil møder vindskejen.



Det traditionelle topbræt

monteres 2/3 inde over taget og dækker for overgangen mellem tagflade og vindskede.



Sternkapslen med drypnæse

beskytter vindskejen på overkanten og leder vandet lidt ind på tagfladen.



Universalkapslen kan tilpasses, så den ud over at beskytte vindskedens overkant kan lede vandet et godt stykke ind på tagfladen.