

Snabbt & lätt

Vedskjul på pallar

Saknar du ett ställe att torka din ved på, är detta vedskjul superlätt att bygga. Trots det är skjulet väldigt rymligt: **2,4 kubikmeter staplad ved finns det plats för.** Det byggs på en dag utan specialverktyg, men det kräver att du har en ledig vägg som det kan stå mot.





SVÅRIGHETSGRAD

Ett projekt alla kan vara med på.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

1 dag (exkl. målning).



PRIS

Ca 1300 kr.



MATERIAL

· 1 1/2 standardpall (A)

7 x 7 cm stolpar:

- 2 stolpar (B) a 195 cm
- 2 stolpar (C) a 200 cm

28 x 145 mm trallbrädor:


- 2 täckbrädor (D) a 200,5 cm
- 2 stödbrädor (E) a 198 cm

38 x 57 mm läkter:

- 2 snedsträvor (F) a 100 cm
- 2 taklister (G) a 100 cm
- 2 taklister (H) a 185,7 cm
- 1 kryssfanérskiva (J), 24 mm, 100 x 200 cm

Dessutom:

- Intäckningar och takfot i aluminium
- Takshingel
- Takpappsspik
- Skruvar: 5 x 70 och 6 x 120 mm
- Asfaltklister
- Träskydd, heltäckande

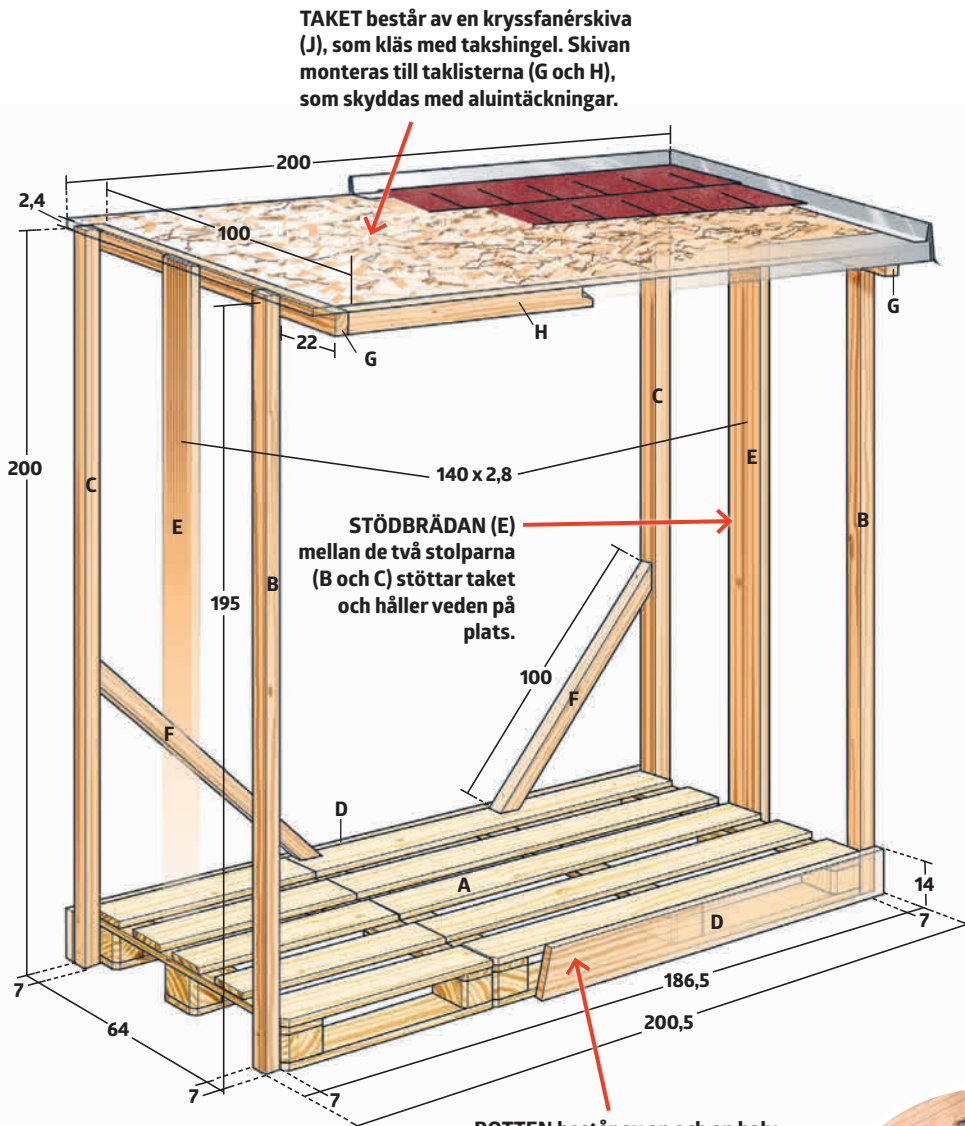

TAKET består av en kryssfanérskiva (J), som kläs med takshingel. Skivan monteras till taklisterna (G och H), som skyddas med aluintäckningar.

STÖDBRÄDAN (E) mellan de två stolparna (B och C) stöttar taket och håller veden på plats.

BOTTEN består av en och en halv pall (A), där fronten täcks med en bräda (D). Den sticker ut 7 cm i båda sidor, så att även stolparna (B och C) i hörnen täcks.



Förborra innan du skruvar i 5 x 70 mm skruvar.

Pallarna

Vedskjulets botten består här av en och en halv pall. Det är ett enkelt "fundament", som ser till att veden kommer ovanför jorden.

1 Såga till en pall (A), så du har en och en halv pall till "fundament". Lägg snitten längs pallens mittersta bärande sträva, och använd den del av pallen som har två strävor, så att "fundamentet" blir stabilt.


2 Placera pallarna (A) på ett jämnt och stabilt underlag, ex. en kryssfanérskiva, när de ska sättas ihop. Fäst en bräda (D) på den främre och bakre kanten av pallarna, så de skruvas samman. Brädan ska sticka ut 7 cm över pallfundamentet i varje sida.



1



2

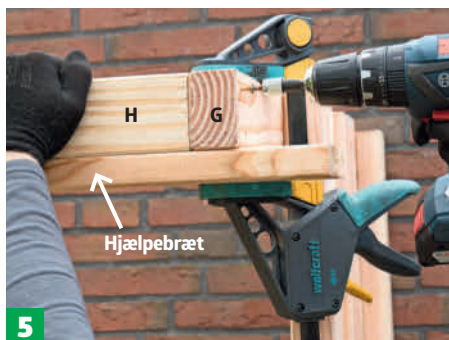

Trästommen

Nu ska det sättas stolpar i varje hörn av vedskjulet, och sidorna ska tillverkas. Det ger stabilitet till konstruktionen.

1 Placera de främre stolparna (B) i de främre hörnen bakom brädan (D). I första vändan sätts stolparna bara fast med en enkel skruv, eftersom de ska tas ner och sågas till i ovankant. Täckbrädan (D) sticker ut 7 cm på båda sidor, så det täcker stolparna (B)

2 Montera även den mellersta brädan (E) tillfälligt samt de bakre stolparna (C), som också ska sågas till i ovankant.

3 Fäst en rak list (G) överst på de två stolparna (B och C) i sidorna. Se till att stolparna och den mellersta brädan (E) står rakt. Listen ska placeras i en lätt lutande vinkel som motsvarar takets lutning. Markera var du ska såga, och såga till delarna.

4 Placera nu pallfundamentet upp mot väggen. Fäst stolparna (C och B) och den mellersta brädan (E). Placera listen (G) så att den går i linje med ändarna på stolparna och den mellersta brädan. Kontrollera att de står rakt och skruva fast dem med 6 x 120 mm skruvar. Listen (G) skruvas fast med 5 x 70 mm skruvar.

5 Placera listerna (H) under taket mellan de två listerna (G). När listerna går i linje med ytterkanterna, skruvas de fast med 5 x 70 mm skruvar. Använd en hjälpebräda, som stöttar (H), medan du skruvar.

6 Såga till snedsträvorna (F) med ett 45-graders snitt i båda ändar. Fäst sedan dem till de bakre stolparna och fundamentet med 5 x 70 mm skruvar.

Taket

Taket är en kryssfanérskiva som sågas till. Den ska sticka ut lite över kanterna på båda sidor. Vi monterar en takfot och intäckningar i aluminium i sidorna och vid väggen, varefter taket bekläms med shingel.



1 Taksivan skruvas fast med 5 x 70 mm skruvar mot taklisterna (G och H). Skruvarna placeras med ca 15-20 cm avstånd.



2 Montera takfot och intäckningar runt om hela kanten på taksivan. De spikas fast med takpappsspik. Det är också viktigt att det finns en intäckning vid muren, så det inte rinner ner vatten bakom. Aluminiumdelarna sågas till med en vinkelslip.

3 Lägg shingel på taket. Börja vid takfoten, där de första modulerna ska placeras.

4 Spika fast modulen med takpappsspik, när den ligger som den ska

5 Resterande moduler läggs på med överlapp och spikas fast, efterhand som de läggs upp.

6 Vi fogar med asfaltsklister runt kanten på taket, så att modulerna ligger ordentligt fast. Vi fogar även längs den bakre kanten vid intäckningen vid väggen, så att det blir helt tätt där.

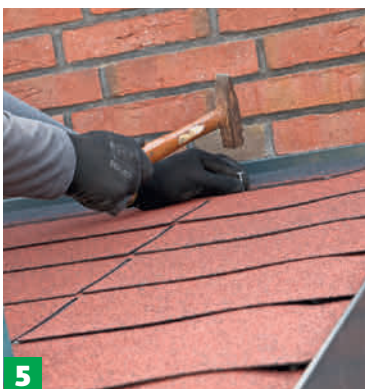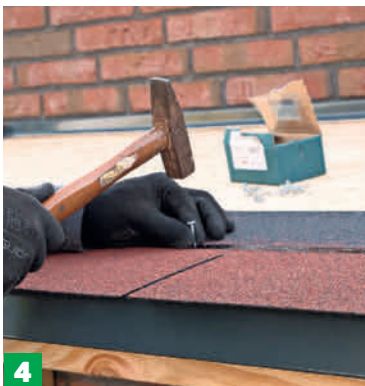

FLERA TYPER AV SHINGEL

Takshingel är lätt att arbeta med och perfekt till ett mindre tak som här. Shingel finns i moduler, som bara fäst med takpappsspik direkt på ex. en kryssfanérskiva. De läggs med överlapp, så spikarna inte syns. Det finns många färger och mönster, så det är lätt att hitta en sort som passar hos dig.

