



SVÅRIGHETSGRAD

Det tar tid att såga till stavarna, och det ska vara helt exakt, men det är inte svårt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

En helg.



PRIS

Ca 4 500 kr för det som visas.



MATERIAL

- Furu till stavarna. Vi har skurit ut dem ur några trähyllor av furu, men parkettstavar kan också användas.
- Spånskiva till bordsskivan
- Epoxi
- Svart pigment till epoxifärg (här System Three)
- Parkettlim
- Vinkelbeslag till sargen



SPECIALVERKTYG

- Putshyvel
- Bordscirkelsåg

FISKBEN PÅ BORDET

Har du några parkettstavar över från projekt där du lagt fiskbensmönstrat golv? Drömmer du om ett exklusivt matbord? **Lägg då ett fiskbensmönster på en bordsskiva.** Det är enkelt och sprider en herrgårdskänsla!


När du har lagt fiskbensmönster på golvet får du ofta lite parkettstavar över. Och vad ska du göra med dessa rester? Om det inte räcker till ännu ett rum kan du kasta träbitarna. Såvida du inte använder dem till ett kreativt projekt som det som beskrivs här. Fiskbensmönster kan nämligen fungera

som dekoration på andra ställen än golvet, t.ex. på matbordet. Det finns många olika mönster som du kan ge dig på, och du kan också välja fritt vilket träslag du vill använda och vilken nyans bordet ska ha. Här använder vi skivor av furu. Med hjälp av en bordscirkelsåg sågar vi ut stavarna i rätt storlek ur skivorna. □

Skiva och stavar sågas till

Vi har köpt en spånskiva som vi sågar till i en längd på 185 cm och en bredd på 80 cm. Du kan eventuellt få någon på byggvaruhuset att såga till skivan – annars kan du göra det med en cirkelsåg med styrskena eller ett sidoanslag.

Därefter sågar vi till en hög med furuskivor så att de blir stavar med en bredd på 7 cm. Det är en stor fördel att ha en bordscirkelsåg, men arbetet kan även klaras av med en allmän cirkelsåg.

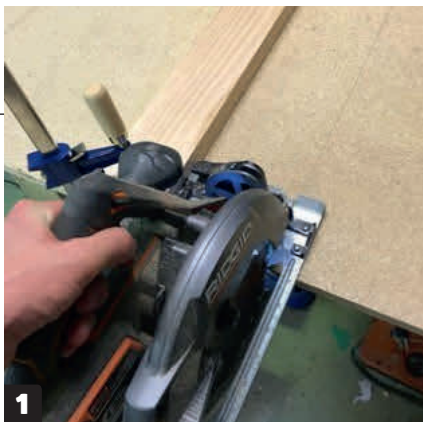

1 Bordsskivan sågas till. Här använder vi en cirkelsåg. Vi spänner fast en brädbit med skruvtingar så att vi kan köra med sågen. Detta ger ett helt rakt snitt.



2 Vi märker upp på skivan. Vi letar upp mitten på skivan, och ritar därefter upp ett streck på 12 cm som utgår från mitten på båda sidorna. Dessa streck använder vi till att styra mönstret.



3 Avsätt extra plats. Vi märker upp så att det finns cirka 1 centimeter över runt skivan där fiskbensmönstret ska läggas. Den här biten skär vi bort sist.



4 Stavarna finsågas. Vi har skurit till stavarna på bredden som här är 7 cm. Nu ska de ha den rätta längden på 45 cm.



5 Gör en provläggning. Stavarna läggs ut på skivan i det önskade fiskbensmönstret. Vänta med att limma fast dem tills du vet att de passar. Det som blir över i sidorna skärs bort när stavarna har limmats fast.




BORD I MÅNGA FISKBENSMÖNSTER

Vårt bord får ett helt klassiskt fiskbensmönster som följer det mönster som man ofta hittar på golv i gamla, förnåma lägenheter och hus. Men det finns naturligtvis möjlighet att lägga stavarna i ett annat mönster om det är det du vill. Oavsett vilket mönster du väljer, kommer det alltid att vara en utmaning att anpassa det. Det blir dessutom en hel del utskärningsarbete där stavarna ska passas ihop som pusselbitar. Här kan du få lite inspiration till andra mönster som du kan utmana dig själv med.



BYGG SARGEN SJÄLV

Vi bygger ett bord från A till Ö och därför gör vi även sarg och ben. Du kan välja att göra ditt eget fiskbensmönstrade bord från grunden eller lägga stavar på en färdig bordsskiva med ben. Det finns olika lösningar för att fästa benen på sargen. Detta kan bland annat göras genom att man monterar pinnskruvar i benen och skruvar fast dem med muttrar i beslagen på sargen.

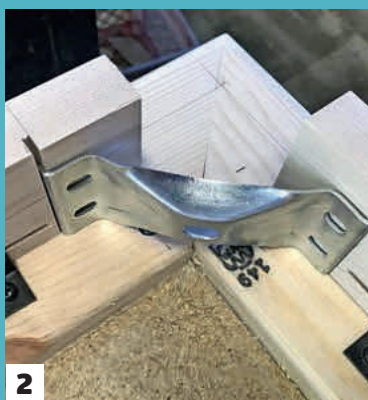

1: Såga en ram. Såga i 45 graders vinkel med en kap-/geringssåg. Vi använder hyvlade brädor av furu till vår ram. Limma fast brädorna på bordsskivan med parkettlim och skruva i några 4 x 40 mm-skruvar.

2: Den lodräta sargen monteras. I byggvaruhuset kan du köpa speciella beslag till sargen i vilka bordsbenen kan monteras med skruvar. Såga spår i sargen i hörnen där ramens delar möts. Beslagen ska sitta fast i spåren. Det finns olika system för montering av bordsben.

Stavarna limmas fast på skivan


Nu har stavarna skurits till och vi har gjort en provläggning. På så sätt vet vi att allt passar. Stavarna ska fästas på bordet, och här är det viktigt att vi är mycket noggranna så att mönstret blir helt rakt.

Vi limmar fast stavarna med ett parkettlim som också är det som man använder till ett fiskbensmönstrat golv. Limmet appliceras på bordsskivan med en 4 mm-tandspackel.




Skapa mjuka avrundningar på stavarna.

Runda kanterna på stavarna med en puts-hyvel så att mönstret framträder tydligare.

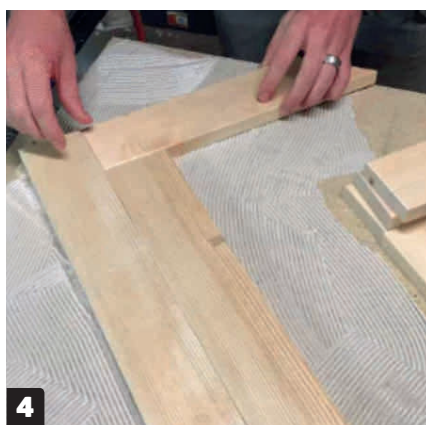

Limma fast stavarna. Dra ut ett lager parkettlim på bordsskivan i en tjocklek på cirka 1 mm och pressa ned stavarna i limmet. Påför inte för mycket åt gången – håll dig till ett par stavar.

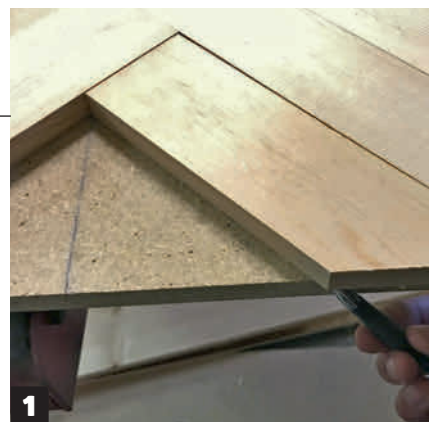

Såga till de sista stavarna. När du når bordsändarna ska de sista stavarna anpassas så att trekanterna sluts. Observera att stavarna följer hjälplinjen som vi ritade ut tidigare.



Då är alla stavar på plats. Nu kan vi limma fast dem. Det kan vara lite av ett pussel att få stavarna på plats, och det är bra att ha några extra stavar så att det inte gör något om någon stav blir förstörd.




Då har stavarna limmats fast. Det överblivna har sågats bort så att bordet har sin slutgiltiga form.

Bordet behandlas med epoxi

När stavarna har limmats på plats är det dags att tätta mellanrummen mellan träbitarna, så att ytan blir slät. För att göra detta använder vi epoxi som blandas med svart färg för att skapa ännu mer effekt på det fiskbensmönstrade bordet.


När sprickorna har tätats och bordet har slipats, täcker vi det hela med ett lager genomskinligt epoxi. Det är helt valfritt, men det ger en snygg, skinande effekt och en slitstark yta.

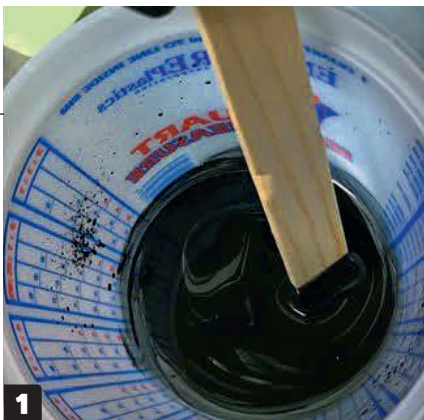

1 Blanda färg och epoxi. Vi har köpt en flaska med färgpigment av märket System Three. Detta blandar vi med epoxi så att massan blir svart.



2 Epoxin påförs med spruta. Vi fyller ganska försiktigt på med epoxi i mellanrummet mellan stavarna. Se till att inte spruta på för mycket.

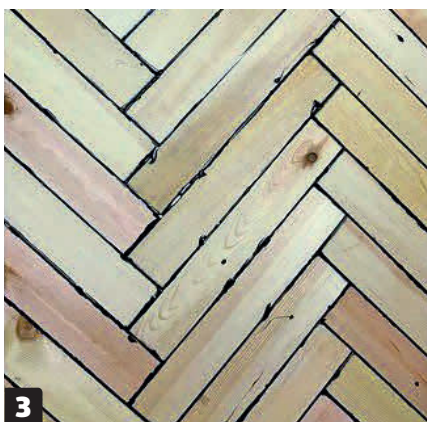

3 Då har alla mellanrum tätats. Det är nu helt tätt mellan alla skarvar. När epoxin är torr slipas hela bordet slätt med en excen-slip med kornstorleken 120.




4 Påför olja på bordet. Vi väljer en mörk olja till bordet så att träet ger intryck av att ha en patina. Torka bort överbliven olja och påför minst två skikt.

Oljan till bordet påförs med en svamp när epoxifyllningarna är torra och har slipats ned.



5 Häll epoxi över bordet. När oljan har torkat i ett dygn, använder vi en spackel till att fördela epoxin. Se till att inte hälla på för mycket.

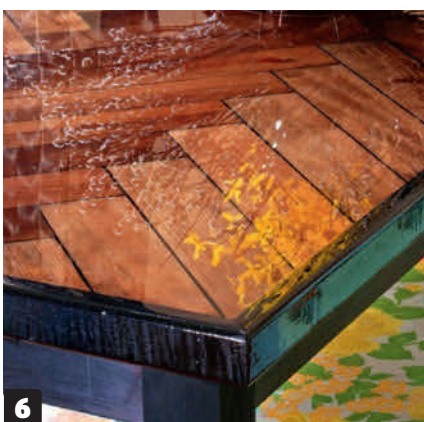

6 Nu är bordet klart. Epoxin är torr efter ett par dygn och ram, sarg och ben har målats svarta. Ytan blir så spegelblank att blom-morna på bordet speglas i epoxin.

ÄR EPOXI FARLIGT?

Epoxi består av två komponenter som ska blandas. Det är inte farligt att arbeta med epoxi, men vi rekommenderar att du använder handskar när du blandar komponenterna och när du påför epoxin.

Epoxi kan fräta på huden så se till att du inte får det på dig.

