

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:


Det är mycket lätt att snickra ramen om du bara är noggrann med hörnen.

TIDSÅTGÅNG:

Ett par timmar + torktid

PRISBILD:

Högst 50 kr för en ram på 40 x 60 cm + färg

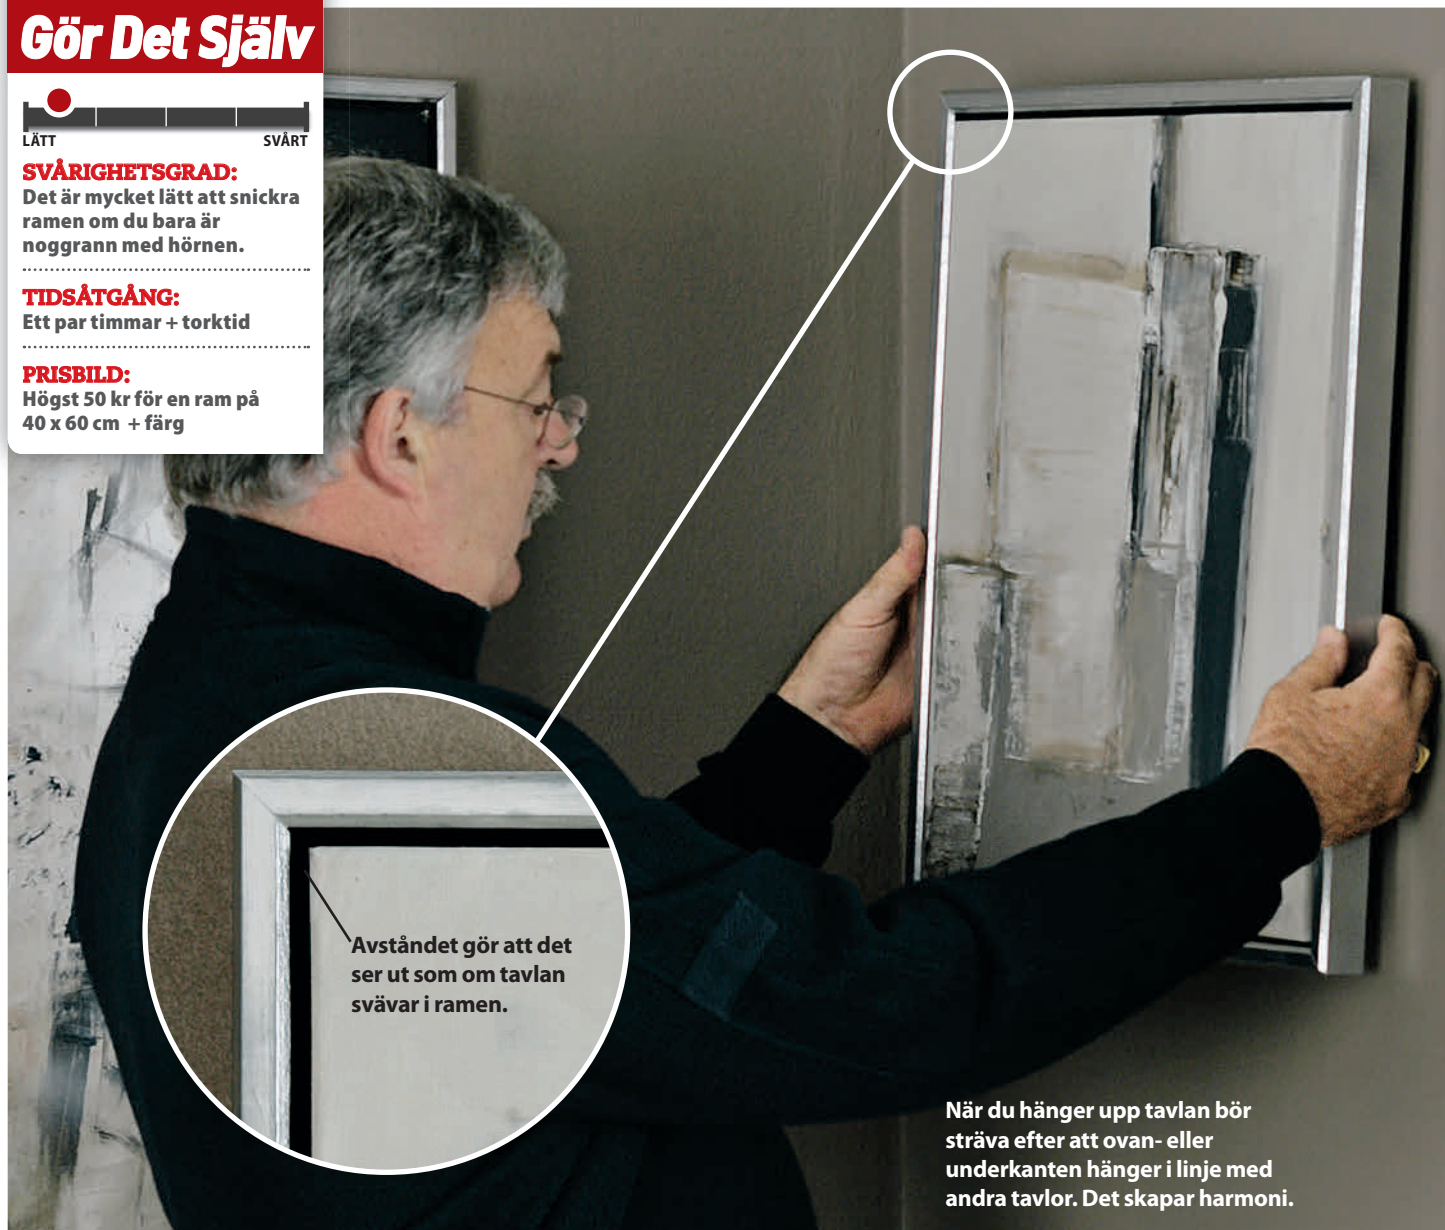

Avståndet gör att det ser ut som om tavlan svävar i ramen.

När du hänger upp tavlan bör sträva efter att ovan- eller underkanten hänger i linje med andra tavlor. Det skapar harmoni.

Svävande tavelram

Visst kan du köpa färdiga ramar, men om de ska ha ett visst mått blir det ofta dyrt. Snickra hellre ramen själv, och varför inte som en svävande modell?

Om du finner en tavla på en loppmarknad eller auktion och du inte är nöjd med ramen, kan det bli svårt att hitta en som passar eller som liknar de ramar du redan har. Det är nästan omöjligt eller också är det dyrt. Om

du ber en glasmästare eller ramaffär att rama in ditt fynd, får du säkert en räkning på 800 kr eller mera.

Men tack och lov är det ganska lätt att själv snickra en ram. Här visar vi hur du gör en svävande modell, och med det

menar vi en ram där tavlan ser ut att sväva. Hemligheten är att ramen fortsätter runt tavlan och att tavlan fästs på ramen från baksidan med små skruvar.

Det som skapar effekten av att tavlan svävar inuti ramen är att det dels är 5–7 mm mellan ram och tavla, dels att den inre delen av ramen har målats svart.

Det är också billigt att snickra egna ramar. Beroende på vilken profil du väljer, så kostar trällister mellan 8 och 20 kr per meter. Och ett par färgskvättar brukar man alltid ha i verkstan ...

Ramen sätts ihop



1 Börja med att sätta ihop de två listerna i vinkel med vitt trälim och dyckertar som försänks.
VIKTIGT! Slå inte i dyckertar där du senare ska geringssåga listerna.




2 Fasa eller runda sv kanterna lite. Det gör du lättast med en liten hyvel eller slippapper på kloss. Överflödigt lim torkas bort med fuktig trasa och härdade rester tas med stämjärn eller slipas bort.



3 Stryk listerna två gånger med grundfärg. Glöm inte att mellanslipa och spackla igen spikhålen innan du grundar andra gången. Ju slätare ramen är, desto snyggare blir den.



4 Mät tavlan mycket noga. Det ska vara 5–7 mm luft hela vägen runt tavlan för att du ska uppnå den svävande effekten.

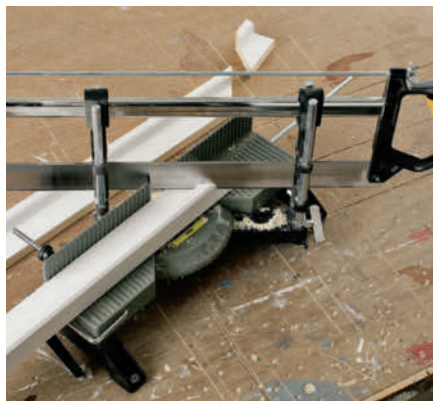

5 Kapa listerna så noga som möjligt. Här använder vi geringssåg som ger ett perfekt resultat. Det går dock bra även med geringslåda och fintandad såg bara du är noga med vinklarna.



6 Spraymåla listerna. Först sprayas de svarta med matt färg (eller målas med pensel). Låt härda ett dygn. Maskera insidan och spraymåla listerna två gånger med 10 minuters intervall med silverfärg.



TIPS

Lackera silvermålad yta. Om du vill att ramen ska vara slitstark kan du spraya den med klar lack när silverfärgen har torkat. Lacken gör tyvärr att färgen förlorar lite av sin glans.

DETTA HAR VI ANVÄNT

Material

Till en ram på 40 x 60 cm:

- 4 bitar à 70 cm av 15 x 33 mm hyvlat trä
- 4 bitar à 50 cm av 15 x 33 mm hyvlat trä
- Grundfärg
- Sprayfärg, matt svart och silver
- Trälim, häftklammer och dyckertar



7 Nu kan du sätta ihop ramen. Stryk trälim på delarna och låt träet suga ett par minuter innan du fäster dem med tre stycken 14 mm häftklammer på baksidan. Fäst också två klammer på insidan.



8 Spänn ihop listerna till en ram med bandtving.

TIPS: Om du gör en stor ram och bandtvingen inte räcker till, kan du med fördel använda en lastrem att spänna ihop listerna med.