

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Det er ikke vanskelig å lage denne skilleveggen, men du må være svært nøyaktig når du borer.

TIDSFORBRUK:

Et par timer er alt du trenger til skilleveggen.

PRIS:

Cirka 1200 kroner


VAKKER VEGG deler hagen

Uansett om hagen er stor eller liten, kan du med fordel dele den opp i mindre rom. Opplevelsen av hagen blir større når du beveger deg fra det ene rommet til det andre – spesielt om de er skilt fra hverandre slik at du ikke straks får oversikt over alt på en gang. Da byr en tur rundt i hagen på nye opplevelser hele tiden.


Gjør det enkelt

Du kan selvsagt kjøpe ferdige gjerder og skjermer, men her viser vi hvordan du raskt og enkelt kan lage en enkel skjermvegg som tillater lys og luft å passere samtidig som den deler opp hagen i flere rom.


Vi har laget skjermen av bambus, men du kan selvsagt også bruke greiner bare de er rette. Monteringen med to vannrør slått ned i bakken gjør det lett å ta vekk skjermen. Og slår du ned vannrør flere steder i hagen, kan du lett flytte den rundt.

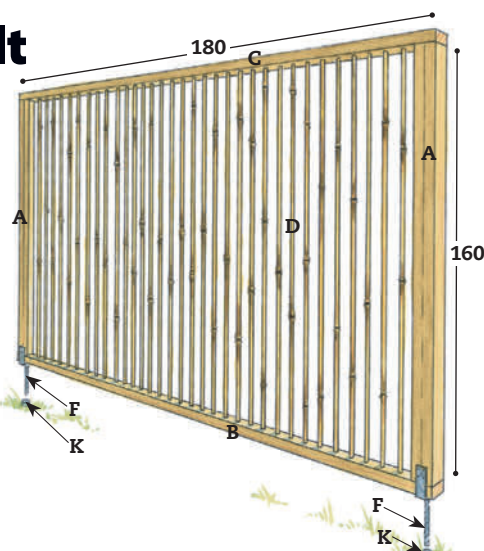

Forberedelser

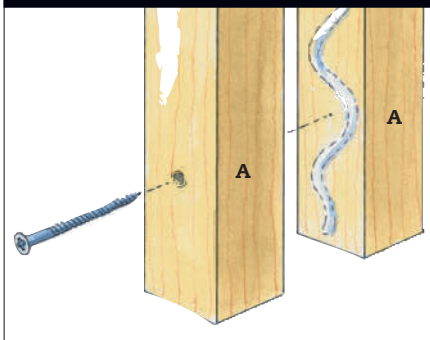

1 Begynn med å lage de loddrette støttene. Lim to stykker (A) sammen til en stolpe, og hold dem sammen med tvinger til limet er tørt. Tilpass lengden på bambus-stokkene (D) slik at de er 164 cm lange.

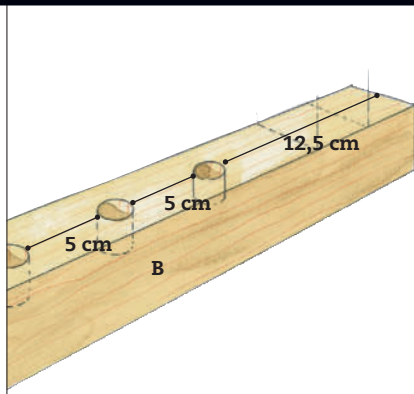

2 Bor hull med 5 cm avstand i bunn- og topplista (B) og (C). Begynn med første hull 12,5 cm inne på listene slik at det er plass til de loddrette støttene. Hullene skal være 2 cm dype.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

45 x 45 mm høvlet furu:

- 4 sider (A) à 160 cm
- 1 bunn (B), 180 cm
- 1 topp (C), 180 cm


Bambusstokker, 10–17 mm:

- 34 stokker (D) à 170 cm


Dessuten:

- 16 skruer à 5 x 90 mm (E)
- 2 stolpesko (F)
- 2 skiver (G)
- 2 skruer (H) med muttere (J) à 12 x 60 mm
- 2½" jernrør (K), 50 cm (stanga på stolpeskoen skal passe ned i røret)


Montering

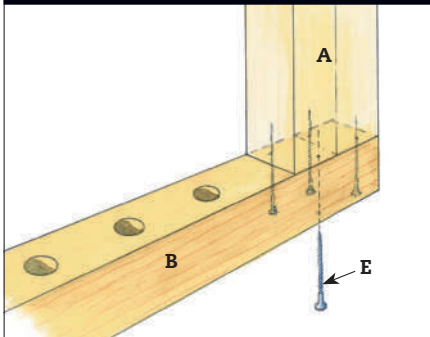


1 Skru sidene (A) fast på bunnen (B) med 5 x 90 mm skruer (E). Bor opp til alle skruene før du monterer ramma.

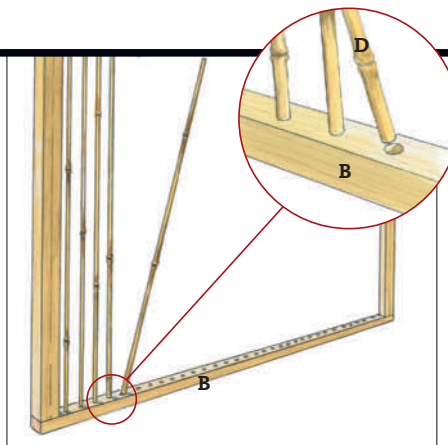


2 Monter stokkene (D) i hullene i bunnlista (B). Du vil nok finne ut at det er lettest å montere skjermveggen mens den ligger nede.

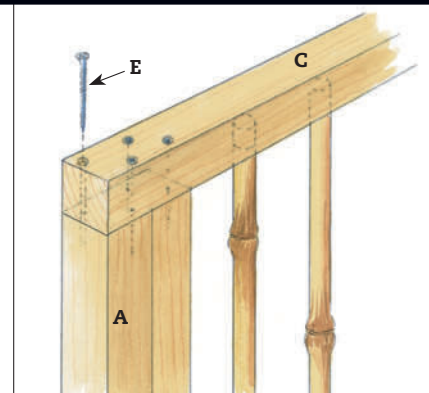


3 Skru toppen (C) på sidene (A) med 5 x 90 mm skruer (E). Bor opp først og bruk rustfrie skruer.

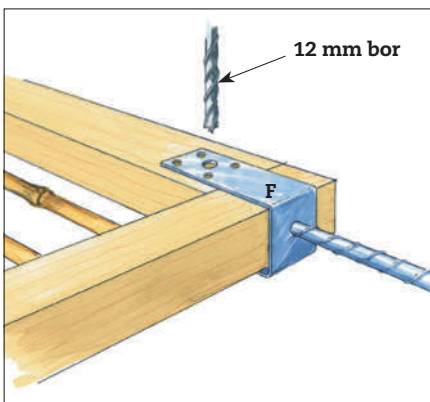

4 Monter stolpeskoene (F) løst i bunnen av ramma, merk av i det store hullet i midten og bor opp til skruene med et 12 mm bor.

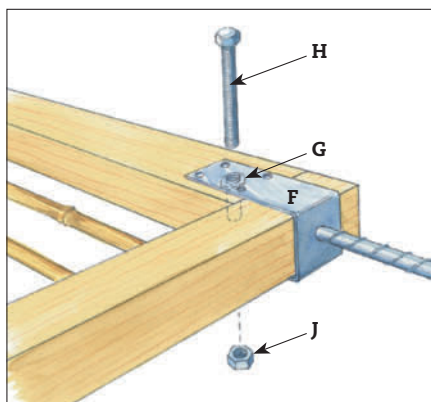

5 Legg skiver (G) mellom stolpeskoene (F) og ramma. Stikk skruen (H) igjennom, og spenn mutrene (J).

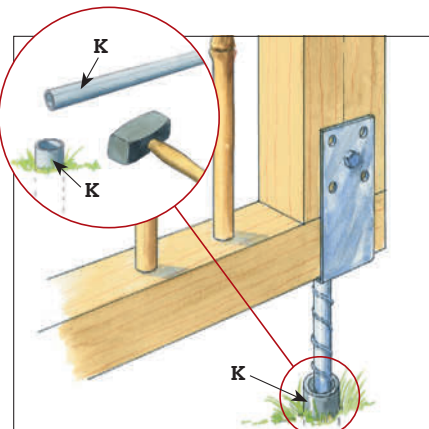

6 Slå de to jernrørene (K) helt ned i bakken. Sett skilleveggen på plass i rørene. Den er til å ta opp og sette vekk når det blir vinter.