

## Gör Det Själv



### SVÅRIGHETSGRAD

Var noggrann med sockeln, så att du får en helt plan grund att sätta skåpen på.

LÄTT

SVÅRT



### TIDSFÖRBRUKNING

Ca. 2 dagar.



### PRIS

Ca. 6.000 kr.



### MATERIAL

• Plywoodskiva, 15 mm • Skåp från Ikea, 60 cm höga • Bänkskiva • Handfat • Spegel • Spotlights • Hyllor och lister • Vinkelbeslag • Skruvar • Silikonfogmassa • Kakelfix • Fogmassa • Pluggar



**“Badkaret ska väck, så att det istället kan byggas en bänk till handfatet.”**

## MASSOR AV PLATS VID HANDFATET

Drömmen är att få en stor bänk vid handfatet med bra förvaringsutrymmen. Badkaret avlägnas så att drömmen kan bli sann.

**Det sätts upp djupa skåp i hela bredden.**

Det ger massor av plats både på bänken och i skåpen under handfatet.



## Sockel

Bänken till handfatet byggs upp med skåpsmoduler som egentligen är gjorda för ett kök. De är 60 cm höga och 60 cm djupa. Höjden passar perfekt då handfatet ska placeras ovanpå bänkskivan. Djupet gör att skåpen kan nå ut och täcka avloppet, så att rören under handfatet inte måste dras om, då det är det gamla avloppet till badkaret som återanvänds.

Skåpet ska fylla hela nischens bredd på 150 cm. Det ger plats till en 60 cm och en 80 cm skåpsmodul. De placeras på en sockel byggd av plywood som är 18 cm hög, vilket innebär att bänkens totala höjd blir ca. 80 cm.

## Så är bänken till handfatet byggd


Bänken till handfatet består av två skåpsmoduler från Ikea, som placeras på en sockel byggd av plywood. Ovanpå skåpen läggs en bänkskiva med ett mindre handfat. Det ger massor av bänkyta.

Handfatet placeras ovanpå bänkskivan. Det kräver att bänken inte är för hög. Med en sockel på 18 cm och skåp som är 60 cm höga kommer det att passa.

Sockeln är 18 cm hög, så att bordet får rätt höjd. Den är byggd som en ram med två tvärstag i mitten, som stöttar upp skåpsmodulerna underifrån. Framsidan täcks med kakel.



**Såga ut sockeldelarna av 15 mm plywood.** Sockeln ska vara 18 cm hög. Den främre och bakre delen av sockeln placeras så att de ligger vågrätt i förhållande till varandra. Kontrollera med vattenpass.

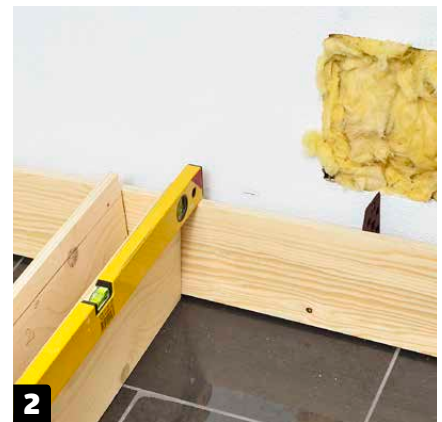

**Såga till fyra tvärstag.** De placeras mellan den främre och bakre brädan. Rita upp exakt var de ska sågas, så att de hamnar i överkant med de längsgående ramdelarna.



**Skruv fast tvärstagen** mellan främre och bakre brädan med vinkelbeslag och 4 x 20 mm skruv. Det placeras ett tvärstag i varje sida och två i mitten. Sockeln skruvas fast i väggen med 5 x 80 mm skruv.




**Sätt ihop avloppsroret och sätt det på plats** i sockeln innan du sätter upp skåpen. Tänk över var i skåpen rören placeras för att få så mycket skåpsutrymme som möjligt.

## Skåp och handfat

Skåpen som ska placeras ovanpå sockeln är egentligen köksskåp som är 60 cm djupa. Badrumsskåp är oftast bara 50 cm djupa, men här passar det bättre med djupa skåp. De sträcker sig nämligen ut över det gamla avloppet från badkaret, som ska återanvändas som avlopp till det nya handfatet. De djupare skåpen ger samtidigt mer plats för handdukar, toalettpapper o.s.v.

Det ska sättas upp två skåpsmoduler och monteras en bänkskiva, där det ska sågas hål för blandarens rör. Det ska även sågas hål i skåpens bakstycken, så att du kan komma åt vattenrören.

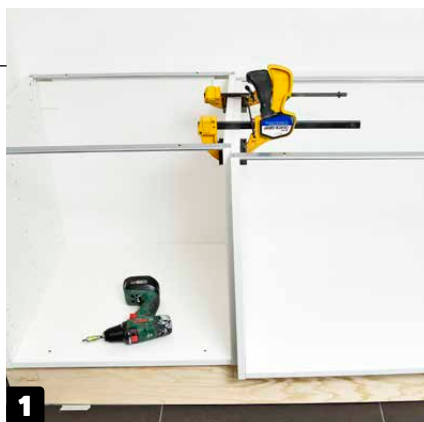

1

**Sätt skåpen på plats på sockeln**, och spänn fast dem med tvingar medan du skruvar fast det ena skåpet i sockeln genom skåpsbotten. Skruvarna är 4 x 40 mm.




2

**Gör ett urtag i bakstycket**, så att rören till blandaren kan dras, och så att du kommer åt de dolda rören i väggen. Borra ett mindre hål som sticksågens blad kommer igenom, och såga ut. Montera skivan bak på skåpet.



3

**Skruva fast lister i bägge sidor**, så att det blir helt tätt mellan skåp och vägg. De tätande, vitmålade listerna, görs fast med 4 x 40 mm skruvar i skåpsssidorna.

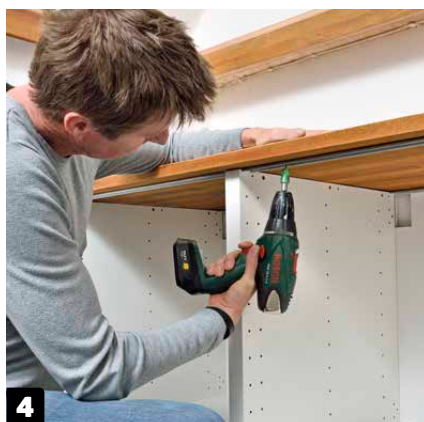

4

**Såga till bänkskivan och skruva fast den.** Den ska gå från vägg till vägg i nischen och läggas ovanpå skåpen. Den görs fast med 4 x 20 mm skruvar genom metallisterna överst på skåpen.



5

**Handfatet placeras på bänken.** Ta först reda på vilken placering som passar bäst. Här är skåpen inte lika stora, så det är snyggast att sätta handfatet så att det hamnar rakt ovanför dörren till det breda skåpet.



6

**Mät upp och såga ut i bänkskivan** för blandarens rör med en sticksåg. Borra först ett hål som sågbladets blad kommer igenom, och såga sedan efter strecken. Ska du rita på mörkt trä är det bra att använda vit penna.



7

**Sätt handfatet över hålet**, och rita upp dess placering på bänkskivan. Ta bort handfatet igen och montera kranen. Lägg nu en silikonfog längs markeringen innan du till slut sätter handfatet på plats.



8

**Skruva fast slangarna från kranen** i de två vattenrören under bänken. Koppla rätt med varm- och kallvatten. Det ska borras hål i botten av skåpet så att avloppsslangen mellan handfat och avlopp kan monteras.

## Spegel och finish

Över handfatet ska en spegel monteras i hela bänkens bredd. Spegeln ska vara utformad för att kunna passa in under ett snedtak. När du mäter upp för spegeln är det en god idé att göra en mall, t.ex. av kraftig aluminiumfolie, som du överför till en masonitskiva. Då kan du lätt kontrollera och se till att den passar perfekt under snedtaket, och glasmästaren får en exakt mall att skära till spegeln efter.

Spegeln limmas fast i väggen med montagelim. Ovanför spegeln sätts en hylla med spotlights, så att du får bra belysning över bänken.



1

### Mät upp för spegeln ovanför bänken.

För att få spegeln att passa perfekt under snedtaket görs en mall av aluminiumfolie. Det är enkelt att forma, så att du får en mall med samma vinkel som snedtaket.



2

Såga till en masonitskiva efter mallen, och kontrollera hur den passar. Justera om nödvändigt. När skivan passar perfekt ger du den till glasmästaren, som skär ut en 4 mm tjock spegel.



3

Spegeln limmas upp på väggen med montagelim som appliceras i remsor med fogpistol. Här ska spegeln sitta ovanför en hylla. Den sätts på plats med ett försiktigt tryck in mot väggen, så att den fäster i limmet.



4

Hyllan ovanför spegeln sågas till med ett vinklat snitt in mot snedtaket. Såga hål för två spotlights med en hålsåg. I hyllans bakkant monteras tre 10 mm pluggar, 10 cm långa, varav 5 cm ska sitta i väggen.



5

Borra hål i väggen för pluggarna med 10 mm borr. Fyll i montagelim. Placera pluggarna i hålen och banka hyllan på plats. Montera spotlightsen i hyllan, och koppla dem till transformatorn och lampputtaget.



6

Sockeln kläs in med svart kakel. Skär till plattorna och stryk på kakelfix med en tandspackel. Pressa plattorna på plats på sockeln. Avsluta med att foga.