

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Suunnittele laatoittaminen huolellisesti, jotta pääset hyvin alkuun. Isot laatat eivät ole niin joustavia kuin pienet laatat.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin 3–4 päivää.



HINTA

Noin 40 euroa/neliö.



MATERIAALIT

Laattoja, 30x60 cm · Laastia · Linjalankaa · Laattaristejä · Rimaa · Saumalaastia · Saumasilikonia

”Uudet laatat asennetaan vanhojen päälle.”

Isot lattialaatat

Uudet laatat asennetaan suoraan vanhojen päälle. Vanhat laatat puhdistetaan sitä ennen huolellisesti.

Tee koelaatoitus, ennen kuin sekoitat laastin. Yksi koelaatoitus huoneen pituus- ja leveys suunnassa näyttää, miten laatat sopivat huoneeseen. On tärkeää, ettei seinien viereen jää kapeita suikaleita, sillä isot reunapalat näyttävät siistimmiltä. Isojen palojen leikkaaminen on sitä paitsi helpompaa kuin pienten, sillä isot palat voi katkaista laattaleikkurilla. Pienten palasten tekemiseen tarvitaan kulmahiomakone.



4

Viritä linjalanka ensimmäisen laattarivin reunaan. Sido lanka kiinni esimerkiksi painaviin kiviin.



8

Tee seinälle reunus lattialaatoista.


Leikkaa lattialaatoista 12x30 sentin kokoisia palasia. Levitä laastia laattojen taakse ja paina palat kiinni seinään. Varmista, että yläreunasta tulee suora.

MUSTAA LAATTA ISOILLE PINNOILLE


Lattia kaipaa kipeästi päivitystä. Bidee puretaan pois, jotta huoneeseen saadaan lisää tilaa. Lattia laatoitetaan isoilla laatoilla. **Niissä on kiiltävä pinta, joka heijastaa hyvin valoa ja saa huoneen näyttämään isommalta.**



1 Tee koelaatoitus. Lado laatat vieri viereen huoneen leveyssuunnassa ja asenna niiden väliin laattaristit. Asettele laatat siten, että reunapaloista tulee yhtä isot.

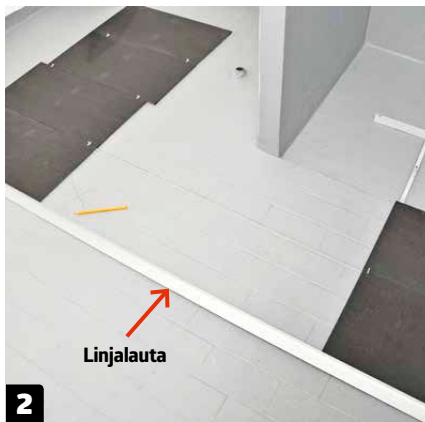

2 Jos laatoitus jatkuu seinän toiselle puolelle kuten tässä, ota se huomioon jo aluksi. Lado pari laattaa linjalautaa vasten ja sääda laattojen paikkaa pituussuunnassa.

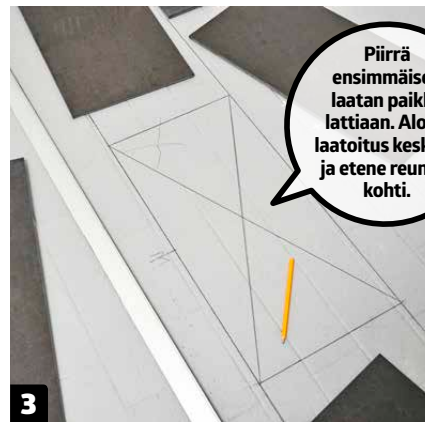

3 Piirrä ensimmäisen laatan paikka lattiaan. Aloita laatoitus keskeltä ja etene reunoja kohti.



5 Sekoita laasti ja levitä sitä lattiaan ensimmäisen laatan alle. Sekoita laasti pakkauksen ohjeen mukaan notkeaksi massaksi ja levitä sitä lattiaan laastikammalla.



6 Asenna ensimmäinen laatta. Paina se laastiin linjalangan suuntaisesti. On tärkeää, että ensimmäinen laatta on täysin suorassa, sillä se määrittelee muiden laattojen paikat.



7 Asenna loput kokonaiset laatat. Levitä laastia lattiaalle ja asenna laatat paikalleen laattaristien avulla. Tarkista linjalaudalla, että laattarivit ovat suorassa. Sahaa pienet palat reunoille myöhemmin.


Näin sahaat laatat kaivon ja putkien ympärille

Nurkkiin ja putkien ympärille tulevat laatat pitää sahata kulmahiomakoneella.

1 Teippaa laatat tarvittaessa, jotta voit piirtää niihin. Tässä kaivo osuu keskelle laattaa. Piirrä kaivon leveys laattaan ja mittaa, mihin kohti laattaa reikä tulee. Piirrä reiän paikka.

2 Sahaa kulmahiomakoneella ja timanttilaikalla viivoja pitkin. Leikkaa reikä aluksi varovasti kaivon keskeltä reunoja kohti. Leikkaa palat loppuksi irti varovasti reunoja pitkin.

3 Laatta on nyt sahattu sopivaksi ja vesiputkelle on tehty lovi. Laatan voi nyt asentaa kiinni.

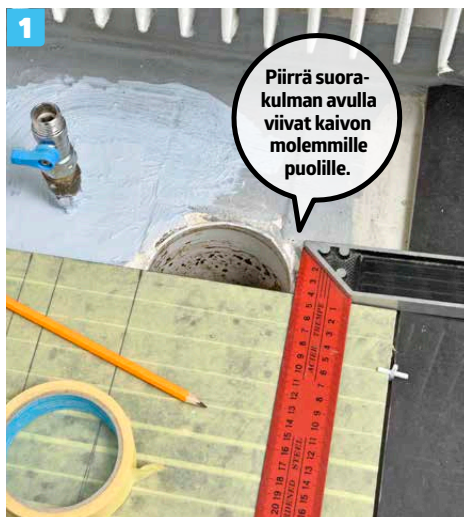

Piirrä suora-kulman avulla viivat kaivon molemmille puolille.



Isot laatat suihkun seinälle

Asenna puurimat seinään ja aloita laatoittaminen sen päältä. Kun rimat ovat suorassa, laattojen asentaminen sujuu nopeasti rivi kerrallaan. Laatat on helppo latoa päällekkäin saumoihin painettavien laattaristien avulla.

Tee koelaatoitus, jotta et joudu leikkaamaan nurkkiin liian pieniä palasia.



1

Asenna rimat ensimmäisen laattarivin alle. Asenna rimat noin 10 senttiä lattiasta. Tarkista vatupassilla, että rimat ovat vaakasuorassa.



2

Sekoita laasti ja levitä se seinälle. Aloita peräseinästä. Sekoita laasti notkeaksi massaksi porakoneen ja vispilän avulla ja levitä laasti seinälle laastikammalla.



3

Asenna ensimmäinen laattarivi riman päälle. Toisessa reunassa laattaa pitää leikata. Jätä laatan pään ja viereisen seinän väliin vähintään viiden millin rako.



4

Asenna seuraava laattarivi. Käytä laattaristejä, jotta saumoista tulee yhtä leveitä. Varmista, että laastia on tarpeeksi, jotta laattojen taakse ei jää onntoja kohtia.



5

Asenna viimeinen laatta paikalleen. Keskimmäisiin laattoihin piti sahata putkien mentävät reiät. Irrota alarima vuorokauden kuluttua. Täytä reiät märkätilasilikonilla, jotta vesieristys ei vuoda.

Näin saumaat laatat

Tämän kylpyhuoneen kaikki saumat täytetään saumalaastilla. Huoneen nurkat kannattaa saumata silikonilla etenkin uusissa taloissa, sillä niiden rakenteet voivat liikkua ja murtaa laastin.

1 Sekoita saumalaasti, ja levitä sitä saumoihin kumilastalla. Sekoita laasti ohjeiden mukaan kiinteäksi massaksi. Levitä laasti saumoihin vinosti laattojen yli. Ole huolellinen, jotta kaikki saumat täyttyvät kokonaan.

2 Pese ylimääräinen saumalaasti pois sienellä, kun laasti on kuivunut noin puolen tunnin ajan. Huuhtelee sieni säännöllisesti puhtaassa vedessä. Kun olet pyyhkinyt koko lattian, anna laastin kuivua hieman, kunnes laattojen pintaan jäänyt saumalaasti muuttuu harmaaksi.

3 Pyyhi kuivunut laasti pois kuivalla pyyhkeellä. Kuiva saumalaasti irtoaa yleensä helposti. Jos osa laastista on tarttunut kiinni lujasti, voit käyttää apuna patojen puhdistamiseen tarkoitettua sientä.




1

Pienet laatat suihkun lattialle

Suihkun lattian pitää kallistua kaivoa kohti joka suunnasta, joten lattiaa ei voi laatoittaa isoilla laatoilla.


Isoja laattoja oli kuitenkin puoli laatikollista liikaa, joten ne leikattiin pieniksi, 10x10 sentin paloiksi. Pienet laatat sopivat täydellisesti suihkun lattian laatoittamiseen.

Isojen laattojen pienentäminen säästi tässä tapauksessa rahaa. Lisäksi lattialaatat ovat nyt täsmälleen saman värisiä kuin seinälaatat.

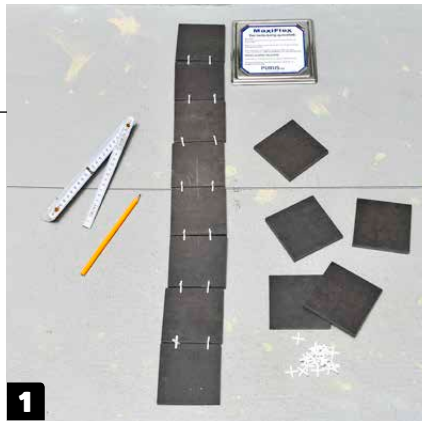

1

Tee koelaatoitus. Lado laatat peräkkäin lattialle ja katso, miten ne sopivat parhaiten kaivon ympärille. Varmista, ettet joudu leikkaamaan liian pieniä palasia.

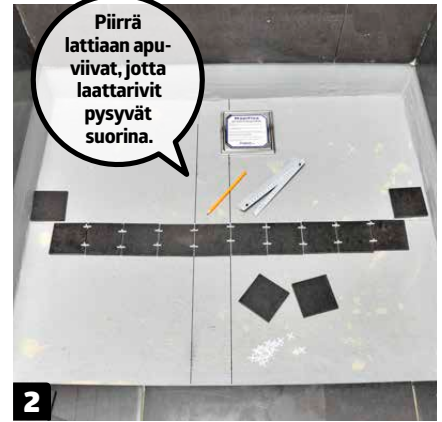


2

Tee koelaatoitus myös lattian leveys-suunnassa, jotta reunoille ei jää liian pieniä paloja. Lattiaan kannattaa piirtää apuviivat, jotta rivit pysyvät suorina.



3

Aloita laatoittaminen huoneen keskeltä. Asenna yksi laattarivi sekä huoneen pituutta leveysuunnassa. Paina laatat kevyesti kiinni laastiin.

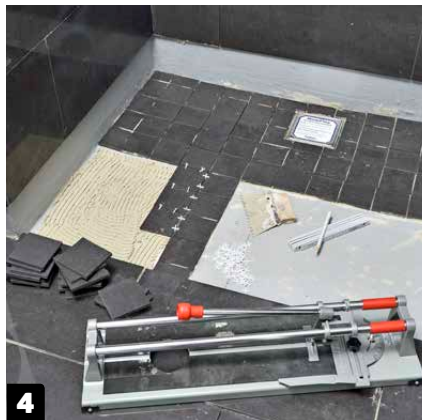

4

Asenna loput laatat. Levitä laastia lattiaan ja paina laatat paikalleen. Leikkaa laatat sopiviksi kaivon viereen ja lattian reunoille. Leikkaa suorat laatat laattaleikkurilla ja käytä kaivon vieressä kulmahiomakoneetta.



5

Asenna alimmat laatat seinälle. Leikkaa laatat sopiviksi paloiksi. Levitä laastia laattoihin ja paina ne kiinni seinään. Leikkaa laatat tarvittaessa kulmahiomakoneella lattian kallistuskulman mukaan.



2

3

