



# Støb dit eget terrazzogulv

## – *DET ER NEMMERE, END DU TROER*

Terrazzogulve er for alvor ved at generobre de danske badeværelsesgulve og med god grund! De giver en sammenhængende overflade, de vækker minder, og så er de bare flotte! Vi viser, hvordan du blander, støber og sliber dig til et **hypermoderne gulv med en overbevisende finish.**

**T**errazzo stammer fra Italien og trækker tråde helt tilbage til 1800-tallet. I Danmark begyndte man at anvende terrazzo i 1930'erne, og særligt som badeværelsesgulv blev materialet populært – og det er det stadigvæk!

Gulvets endelige udtryk afhænger af blandingsforholdet mellem sorte og hvide skærver. Vi laver et klassisk terrazzogulv med lige dele sorte og hvide skærver, men farven kan naturligvis justeres. Når du har fundet det rette blandingsforhold, skal

hulkelen støbes meter for meter, så den kan “flyde sammen” med selve terrazzogulvet, som støbes i forlængelse heraf.

Når gulvet er støbt, og det har tørret i 24 timer, starter slibe-arbejdet. Det støver, og det er hårdt, men det er her, gulvet begynder at tage form. Når du har slebet, skal du spartle de små huller i gulvets overflade, og herefter skal du slibe igen. Du kan i princippet slibe, spartle og polere, lige indtil du er tilfreds med resultatet. Men husk: jo finere korn, jo glattere gulv. □



## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD

Hulkelen kræver det rette håndelag, og slibearbejdet er hårdt. Men selve processen er ret enkel.

LET

SVÆRT



### TIDSFORBRUG

4-5 dage.



### PRIS

Cirka 800 kroner pr. m<sup>2</sup>.



### MATERIALER

- Skærver:  
Nero Ebano 6-9 mm  
Bianco Carrara 6-9 mm
- Hvidt bindemiddel



### SPECIALVÆRKTØJ

- Røreværk
- Hulkelfilspartel
- Ligesliber
- Vinkelsliber med justerbar hastighed

## Armeringsvæv og vådrumsmembran

Vi udstyrer alle kanter, samlinger samt væg- og gulvgennemføringer med vådrumsmembran og armeringsvæv. Ved at påføre et tykt lag vådrumsmembran med en pensel har vi noget at trykke armeringsvævet fast i, inden vi forsejler vævet med endnu et lag vådrumsmembran.

Herefter giver vi gulvet betonprimer, så terrazzoen får de bedste betingelser for at hæfte på underlaget.

## Brug ikke vådrumssikring

Der skal ikke vådrumssikring under terrazzogulve, da det øger risikoen for dårlig vedhæftning mellem terrazzoen og den underliggende beton. For at undgå, at betonen "sætter sig", og terrazzoen dermed risikerer at revne, kan du jf. tegningen på side 38 forankre betonen i væggen med kraftige bolte.

Du kan læse mere om tilladte gulvkonstruktioner i bogen "SBI-anvisning 252 - vådrum".




1

**Mal overgangen mellem gulv og væg med vådrumsmembran,** og tryk armeringsvævet godt fast, og giv det så et lag mere. Vi påfører ikke vådrumsmembran på den store gulvflade, da et terrazzogulv anses for at være et vandtæt lag, og da membranen vil hæmme vedhæftningen mellem terrazzo og betonunderlaget.



2

**Mal også samlingerne** mellem væggene samt gulv- og væggennemføringerne med vådrumsmembran, og tryk herefter armeringsvævet fast, og giv det endnu et lag.

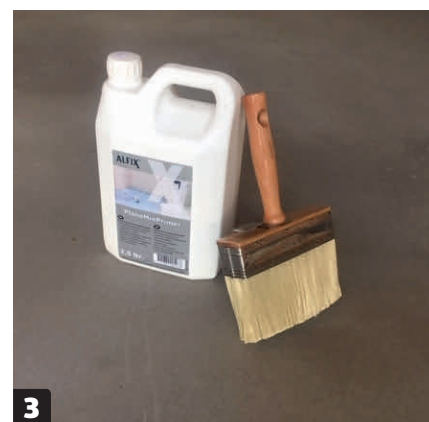

3

**Mal betongulvet med betonprimer.**

Primeren sikrer en god vedhæftning mellem betonen og terrazzoen. Køber du en dunk på 2,5 liter, har du rigeligt.

# Blanding og støbning

Vi starter med at blande to spande med terrazzo: en forholdsvis klæg masse til gulvet og en mere fast masse til hulkelen, da det letter arbejdet med at forme selve rundingen.

Herefter monterer vi et bræt på væggen, som kommer til at udgøre toppen af hulkelen, inden vi fordeler resten af terrazzoen på gulvet og dækker det godt af med plastik.

Vælger du en liste med en tykkelse på ca. 20 mm, passer det meget godt med, at eventuelle klinker kan monteres lidt tilbage-trukket i forhold til hulkelen.



**1** Skru en 20 mm tyk træliste fast på væggen 10-15 cm over gulvhøjden. Undersiden af listen skal agere overkant for terrazzogulvets hulkel. Skru dernæst en 25 mm tyk liste på gulvet ca. 15 cm fra væggen.

## Prøveblanding

Inden du går i gang med at blande den endelige terrazzo, er det en god idé at lave et par prøver, så du får en fornemmelse af, hvordan blandingsforholdet mellem de sorte og hvide skærver skal være for at få det udtryk, du ønsker.




**2** Hæld sorte og hvide skærver samt bindemiddel i hver sin spand. Hæld lidt vand i bunden af en tom spand, og tilsæt herefter skærver, bindemiddel og mere vand, indtil du opnår det ønskede blandingsforhold.



Til selve hulkelen kan du med fordel anvende lidt mere bindemiddel, så massen bliver lidt mere klæg. Det gør det nemmere at forme hulkelen.

Støb kun en meter ad gangen. Støber du mere, risikerer du, at hulkelen ikke er våd nok, når den skal "flyde" sammen med resten af gulvet.

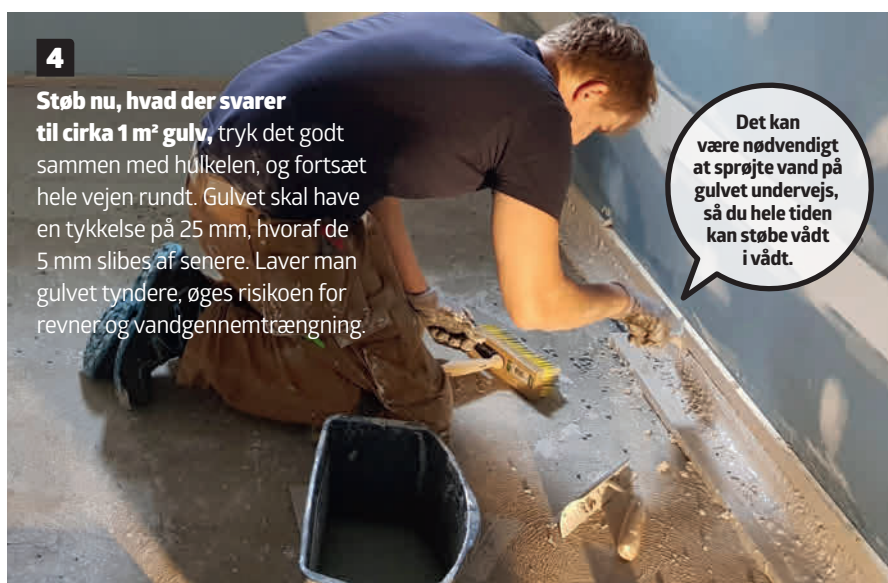

**4** Støb nu, hvad der svarer til cirka 1 m² gulv, tryk det godt sammen med hulkelen, og fortsæt hele vejen rundt. Gulvet skal have en tykkelse på 25 mm, hvoraf de 5 mm slibes af senere. Laver man gulvet tyndere, øges risikoen for revner og vandgennemtrængning.

Det kan være nødvendigt at sprøjte vand på gulvet undervejs, så du hele tiden kan støbe vådt i vådt.




**5** Dæk gulvet til med plastik, og lad det hærde i 24 timer. Lader du det hærde i længere tid, risikerer du, at det bliver meget hårdt at slibe i.

# Slibning, spartling og polering

Grovslibningen er den hårdeste og mest støvende del af arbejdsprocessen, men hvis du har fulgt de foregående trin grundigt og lagt et jævnt lag terrazzo uden for mange ujævnheder, kan du spare dig selv for en del slibearbejde.

Når gulvet fremstår jævnt, spartler vi de små huller og sliber endnu en gang. Herefter spartler vi endnu en gang, inden vi finsliber og polerer gulvet. Maske, høreværn og støvsuger er selvfølgelig obligatorisk.

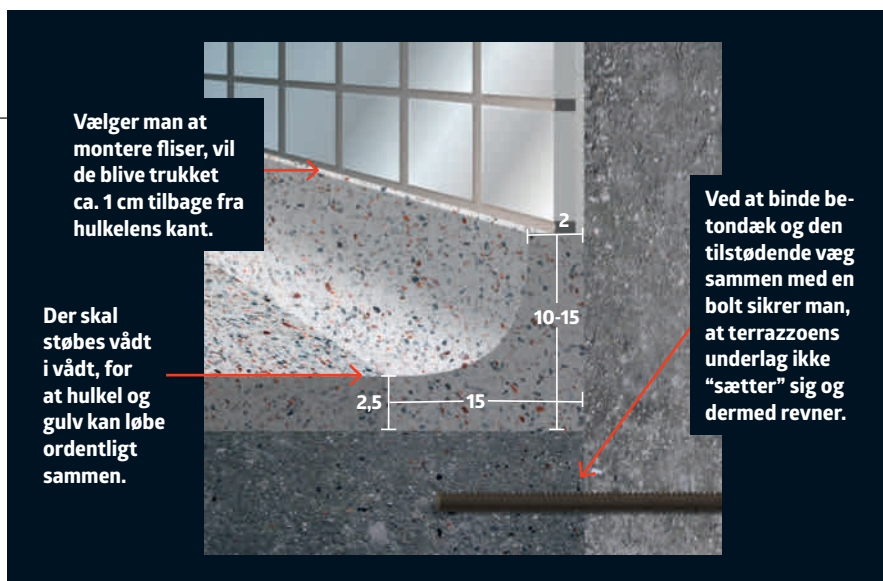

**1** Montér en diamantslibekop og en støvskærm på en vinkelsliber, og grovslib gulvet. Ved at forbinde anordningen til en arbejdstøvsuger slipper du for det værste støv.

