



Gjut ditt eget terrazzogolv

– DET ÄR LÄTTARE ÄN DU TROR

Terrazzogolv i badrummet ger en enhetlig yta, det känns lite retro och så är det ju snyggt! Vi visar hur du blandar, gjuter och slipar ett hypermodernt golv med en överlägsen finish. Men tänk på att det är **ett projekt som inte alltid stämmer överens med reglerna för godkända våtrum.**

Terrazzo kommer från Italien och började användas på 1800-talet. I Skandinavien började man använda terrazzo på 1930-talet och materialet blev populärt speciellt som badrumsgolv – och så är det fortfarande!

Golvets slutliga resultat beror på förhållandet mellan andelen vita och svarta flisor. Vi gör ett klassiskt terrazzogolv med lika stora delar svarta och vita flisor, men färgen kan naturligtvis anpassas. När du har hittat rätt fördelning ska hålkälen

gjudas meter för meter, så den kan “flyta ihop” med själva terrazzogolvet som gjuts efterhand.

När golvet är gjutet och har torkat i 24 timmar, börjar slipningen. Det dammar och är tufft, men det är nu golvet börjar ta form. När du har slipat, ska du spackla de små hålen på golvets yta, och därefter ska du slipa igen. Du kan slipa, spackla och polera tills du är nöjd med resultatet. Men det är ett projekt med förhinder – ett alternativ är att välja färdiga plattor. □



Armeringsväv och våtrumsmembran

Vi sätter våtrumsmembran och armeringsväv vid alla kanter, skarvar samt vägg- och golvgenomföringar. Genom att påföra ett tjockt lager våtrumsmembran med en pensel har vi något att trycka fast armeringsväven i, innan vi förseglar väven med ännu ett lager våtrumsmembran.

Därefter stryker vi golvet med betongprimer, så att terrazzon får bästa möjliga förutsättningar för att fästa på underlaget.

Inte förenligt med våtrumsregler

Man ska helst inte våtrumssäkra under terrazzogolv, eftersom det ökar risken för dålig vidhäftning mellan terrazzon och den underliggande betongen. Detta är dock inte förenligt med de svenska våtrumsreglerna, vilket man ska vara medveten om. Ett alternativ till gjutet terrazzogolv är att lägga färdiga plattor. De finns i så stora dimensioner för både golv och vägg att det ger ett enhetligt intryck nästan helt utan fogar.

Gör Det Själv

SVÅRIGHETSGRAD

Hållkålen kräver rätt handlag. Slipningen är hård och krävande. Regelverket för våtrum kan sätta käppar i hjulen - överväg plattor!

LÄTT SVÅRT

TIDSÅTGÅNG

4-5 dagar.

PRIS

Cirka 1.200 kronor per m².

MATERIAL

- Flisor, här:
Nero Ebano 6-9 mm
Bianco Carrara 6-9 mm
- Vitt bindemedel

SPECIALVERKTYG

- Omrörare
- Hållkålsprofilspackel
- Rak slipmaskin
- Vinkelslip med justerbar hastighet




1

Stryk övergången mellan golv och vägg med våtrumsmembran och tryck fast armeringsväven ordentligt, och stryk sedan på ytterligare ett lager. Vi påför inte våtrumsmembran på den stora golvytan, eftersom ett terrazzogolv anses vara ett vattentätt lager och membranet hämmar vidhäftningen mellan terrazzo och betongunderlaget.



2

Stryk även skarvarna mellan väggarna samt golv- och väggenomföringarna med våtrumsmembran och tryck därefter fast armeringsväven och stryk på ännu ett lager.

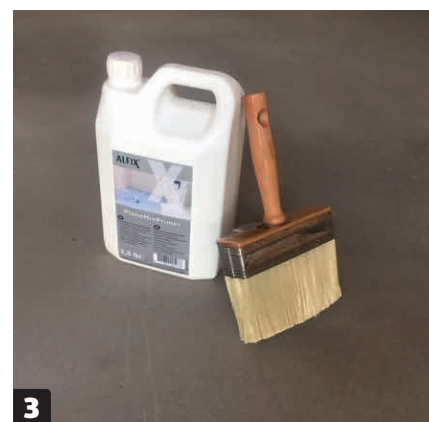

3

Stryk betonggolvet med betongprimer.

Primern säkerställer god vidhäftning mellan betongen och terrazzon. Köper du en dunk på 2,5 liter, har du så det räcker.

Blandning och gjutning

Vi börjar med att blanda två hinkar med terrazzo: en förhållandevis klabbig massa till golvet och en mer fast massa till hålkälen, eftersom det underlättar arbetet med att forma själva rundningen.

Därefter sätter vi en bräda på väggen, som kommer att utgöra toppen på hålkälen, innan vi fördelar resten av terrazzon på golvet och täcker det ordentligt med plast.



Väljer du en list som är ca 20 mm tjock, passar det väldigt bra till att eventuellt kakel kan sättas lite indraget i relation till hålkälen.

1

Skruva fast en 20 mm tjock trälist på väggarna 10-15 cm över golvhöjden. Listens undersida ska utgöra överkanten på terrazzogolvets hålkål. Skruva därefter en 25 mm tjock list på golvet ca 15 cm från väggen.

Testblandning

Innan du börjar blanda den slutliga terrazzon, är det en bra idé att göra ett par test, så att du får en känsla för hur fördelningen mellan de svarta och vita flisorna ska vara för att få det utseende som du vill ha.



2

Häll svarta och vita flisor samt bindemedel i var sin hink. Häll lite vatten i botten på en tom hink och tillsätt därefter flisor, bindemedel och mer vatten tills du får den önskade blandningen.



3

Tryck den klabbiga massan till hålkälen upp mot trälisten och ge det 10 minuter för att "sätta sig". Forma därefter hålkälen, så att den får en mjuk rundning. Du kan använda en murslev, men det är enklare med en så kallad hålkälsprofilspackel.

Till själva hålkälen är det bra att du använder lite mer bindemedel, så att massan blir lite klabbigare. Det gör det enklare att forma hålkälen.

Gjut bara en meter åt gången. Gjuter du mer är risken att hålkälen inte är fuktig nog när den ska "flyta" ihop med resten av golvet.



4

Gjut motsvarande ca 1 m² golv, tryck ihop det ordentligt med hålkälen och fortsätt hela vägen runt. Golvet ska vara 25 mm tjockt, av vilka 5 mm senare slipas bort. Gör man golvet tunnare ökar risken för sprickor och att vattnet tränger igenom.

Det kan vara nödvändigt att spruta vatten på golvet efterhand, så att du hela tiden kan gjuta vått i vått.




5

Täck över golvet med plast och låt det härda i 24 timmar. Låter du det härda längre än så, är risken att det blir väldigt hårt att slipa.

Slipning, spackling och polering

Grovslipningen är den hårdaste och dammigaste delen av arbetsprocessen, men om du har följt de föregående stegen noga och lagt ett jämnt lager terrazzo utan för många ojämnheter, kan du bespara dig själv en del sliparbete.

När golvet verkar vara jämnt, spacklar vi igen de små hålen och slipar ännu en gång. Därefter spacklar vi igen, innan vi finslipar och polerar golvet. Skyddsmask, hörselskydd och dammsugare är naturligtvis obligatoriskt.

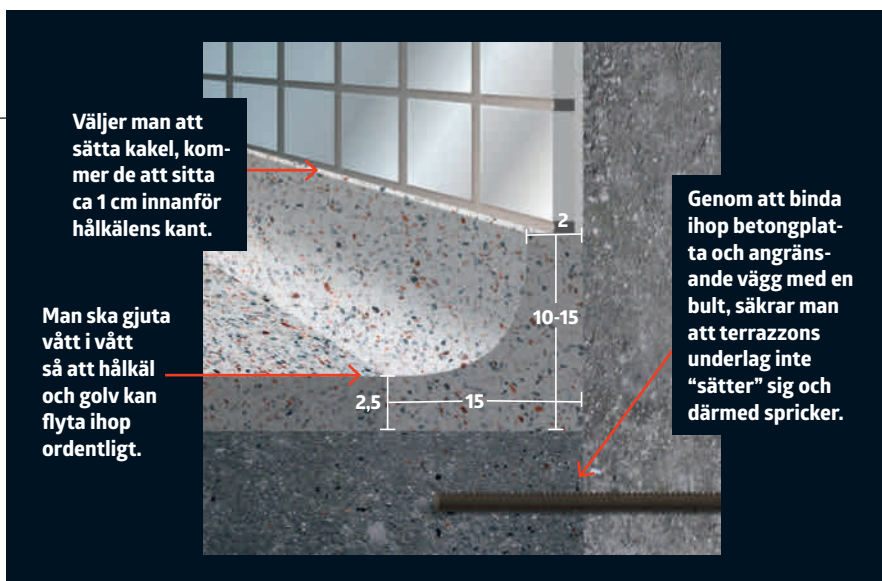

Sätt en diamantslipkopp och ett dammskydd på en vinkelslip och grovslipa golvet. Genom att koppla anordningen till en grovdamsugare slipper du det värsta dammet.



Du kan i princip fortsätta slipa och spackla tills du är nöjd med resultatet. Polerar du golvet med en skiva som är finare än korn 100, riskerar du dock att få ett väldigt halt golv.