



Gör du själv ditt skrivbord, får du det exakt så som du vill ha det - både vad gäller storlek, färg och val av ben.

Bygger du ett bord med linoleum, får du en **härligt mjuk och behaglig yta** i exakt den färg du vill ha. Linoleum är lätt att arbeta med och limmas bara på den skiva som du sågat till.


Linoleum

Välj själv färg, form och storlek

Sågning och limning av skiva

Skivan måste vara stark nog för att kunna motstå de spänningar som kan uppstå när ett starkt lim fäster en ny yta mot underlaget. Här använder vi en 12 mm plywoodskiva i björk. Den består av många lager och är stark nog för att få linoleum limmat på sig.

Skivan ska sågas till i rätt storlek. Eventuellt kan du få hjälp att såga till skivan på byggmarknaden.

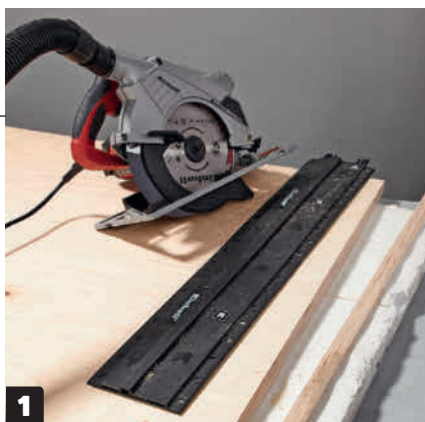

1

Skivan sågas till i önskad storlek. Det görs enklast med en sänksåg med styrskena, men du kan även använda en cirkelsåg som förs längs en rak bräda, som här.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Ett bra nybörjarprojekt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dags arbete.



PRIS

Ca 2.500 kronor.



MATERIAL

- 12-mm-plywoodskiva (här björk)
- Kontaktlim (här från Pattex)
- 2-mm-linoleum (här från Forbo)
- 4 metallben, inklusive skruvar



2


Slipa skivan, både på ovansidan och kanterna, så att alla ytor är helt jämna. Borsta därefter ytorna rena från damm.

Sandpapper med korn 120 passar till uppgiften.



3

Skär till linoleumet, först lite större än bordsskivan. Du får snyggast finish om du väntar med den slutliga tillskärningen av linoleumet tills det limmats fast på skivan.

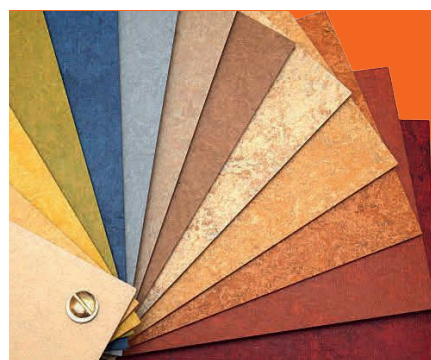

MÅNGA FÄRGER

Linoleum finns i en uppsjö av färger - några enfärgade, andra med lite mönster - så det är lätt att få exakt den färg du vill att ditt bord ska ha.



4

Fördela limmet på skivan i ett jämnt lager. Det görs enklast med en mellanstor, fintandad spackel. Följ anvisningarna till det lim som du väljer att använda.

Avlägsna limmet från spackeln när det torkat lite, efter ca 10-15 minuter, så den kan användas igen.

Klä skivan med linoleum

Nu ska du fördela limmet på linoleumet, som därefter trycks fast. Först görs det med handen och därefter med en roller som förs fram och tillbaka över ytan. Det trycker ut eventuella luftbubblor och ser till så att linoleumet fäster ordentligt.

När linoleumet sitter fast ordentligt, skärs det sista till i kanterna, så att det fluktar knivskarpt med skivans kant.



1 **Fördela limmet på linoleumet** med spackeln så jämnt som möjligt. Gå så nära kanten du kan. Låt torka ca 10-15 minuter innan du lägger det på skivan.



2 **Placera linoleumet**, så att det sticker ut över kanterna hela vägen runt. Tryck först fast det med handen.



Kör ett extra varv längs kanten på skivan, så att du säkerställer god vidhäftning här.

3 **Tryck nu fast linoleumet ytterligare** med rollern. Kör den över hela ytan med bra tryck, så att du säkerställer att de två limytorna får bra kontakt.



4 **Flytta till sist rollern från mitten och ut mot kanterna.** Skulle det finnas luftbubblor, blir du av med dem. Kör gärna rollern ända ut över kanten, så att du säkerställer god vidhäftning hela vägen ut i kanten.



5 **Skär till linoleumet runt om kanten** med en vass hobbykniv. Skär efter t ex en metallskena eller en rak bräda. Var noga med att kanten på linoleumet fluktar till 100 % med skivans kant.

LIM OCH ROLLER

När du använder kontaktlim, ska det påföras på båda ytorna. Vänta inte för länge att sätta ihop de två ytorna (kolla förpackningen), för om limmet torkar för mycket är risken att ytorna vidhäftar dåligt.

Luftbubblor undviker du genom att noggrant köra över ytan med en hård roller, som normalt används för tapeter.



Den sista finishen

När du har skurit bort överflödigt linoleum med en hobbykniv, gör du en sista finish av kanten med handöverfräsen. Här använder vi två olika stål för att få en helt perfekt finish. När du fräst färdigt, slipas kanterna så att de blir mjuka och behagliga att röra vid.

Och så ska det sättas på bordsben. De kan köpas som ett komplett set med medföljande skruvar.

Det är en bra idé att olja träskivan en gång runt kanterna, så att den bättre står emot t ex fettfläckar.



FRÄSÅL FÖR PERFECT FINISH

Med en handöverfräs kan du säkerställa en helt jämn övergång mellan bordsskiva och linoleum. Kör först med ett kopierfrässtål, som tar bort de sista resterna av överflödigt linoleum. Använd därefter ett frässtål med sned kant. Det fasar av kanten så att den tål t ex slag bättre.



Frästålet här är ett kopierfrässtål. Det skär helt raka kanter.

Det här frästålet kallas fasfräs. Det fasar av kanterna med ett snett snitt.



Kanten slipas, så att du får en helt mjuk övergång mellan skiva och linoleum. Använd en slipmaskin med förhållandevis fint sandpapper t ex korn 180.



Kanten fasas av på linoleumet med det frässtål som skär snett. En avfasad kant ger en snygg finish och gör samtidigt kanten mer motståndskraftig för slag.



Montera benen. De sätts med lika stort avstånd till kanten. Fäst dem med skruvar som är lagom långa, max 12 mm, så att de inte går igenom linoleumet.

