

Kun teet pöydän  
itse, siitä tulee juuri  
sellainen kuin haluat.  
Voit päättää koon,  
värin ja jalkojen tyylin  
itse.

Linoleumilla päällystetty  
pöytä **tuntuu mukavalta  
ja näyttää hyvältä.** Voit valita  
pinnan värin itse. Linoleumia  
on helppo käyttää, sillä se  
kiinnitetään pöytälevyyn  
pelkällä liimalla.

# Linoleum

Päätä itse väri, muoto ja koko

# Levyjen sahaus ja liimaaminen

Levyn pitää olla tarpeeksi vahva, jotta se kestää liiman ja linoleumin aiheuttamaa jännitystä. Tämä pöytälevy tehdään 12 millia paksusta koivuvanerista. Vanerilevyssä on monta kerrosta, joten se kestää linoleumin väännön.

Voit sahata levyn oikean kokoiseksi itse tai sahauttaa sen valmiiksi rauta-kaupassa.



1

**Sahaa levy** oikean kokoiseksi. Voit käyttää upotussahaa ja ohjainkiskoa tai työntää käsisirkkeliä suoraa lautaa pitkin kuten kuvassa.

## Tee Itse



### VAIKEUSASTE

Hyvä projekti aloittelijalle.



HELPPO

VAIKEA



### VIE AIKAA

Päivän.



### HINTA

Noin 250 euroa.



### MATERIAALIT

- 12 mm koivuvaneria
- Kontaktiliimaa
- 2 mm kalustelinoleumia
- 4 teräsjalkaa + ruuvit




2

**Hio levyn** pinta ja reunat tasaisiksi. Harjaa pinnat puhtaiksi pölystä.



3

**Leikkaa linoleumista pala.** Tee siitä aluksi hieman liian iso ja leikkaa se tarkasti vasta, kun olet liimannut palan kiinni levyyn. Siten lopputuloksesta tulee mahdollisimman siisti.

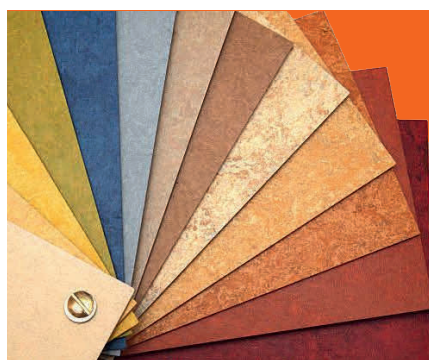

## PALJON VÄREJÄ

Markkinoilla on paljon erivärisiä kalustelinoleumeja. Jotkut ovat yksivärisiä, toisissa on kuvio, joten voit valita mallin oman makusi mukaan.



4

**Levitä liima** levyille tasaiseksi kerrokseksi. Se on helppointa keskikokoisella lastalla. Noudata liimapakkauksen ohjeita tarkasti.



**Pyyhi lasta** puhtaaksi, kun liima on kuivunut noin 10-15 minuuttia.



# Päällystä levy linoleumilla

Liima levitetään linoleumin taakse, minkä jälkeen se painetaan kiinni levyyn. Liima levitetään aluksi käsin ja tasoitetaan telalla. Se poistaa ilmakuplat ja varmistaa, että linoleum tarttuu kunnolla kiinni levyyn.

Linoleumin reunat leikataan tarkasti levyn reunoja pitkin, kun matto on tarttunut lujasti kiinni levyyn.



**1 Levitä liima linoleumin taustalle** lastalla mahdollisimman tasaisesti ja lähelle reunaa. Anna liiman kuivua 10–15 minuuttia, ennen kuin painat maton kiinni levyyn.



**2 Kohdistu kaistale siten,** että se ylittää joka puolelta pari senttiä levyn reunoja yli. Painele matto kiinni levyyn aluksi käsin.



Paina telaa kunnolla levyn reunoilla, jotta maton reunat tarttuvat tiukasti kiinni.

**3**

**Paina linoleumia lisää telalla.** Paina telaa kunnolla linoleumia vasten, jotta liimapinnat tarttuvat tiukasti kiinni toisiinsa.



**4 Liikuta telaa lopuksi keskeltä reunoja kohti.** Se poistaa mahdolliset ilmakuplat maton alta. Voit työntää telan kokonaan reunan yli, jotta matto tarttuu kunnolla kiinni levyn reunoille.



**5 Leikkaa matto tarkasti reunoja pitkin** terävällä mattoveitsellä. Voit käyttää apuna metalli- tai puulistaa. Ole huolellinen, jotta linoleumin reuna tulee tarkasti samaan linjaan levyn reunan kanssa.

## LIIMA JA TELA

Kontaktiliima levitetään molemmille liimapinnoille. Älä jahkaile liian kauan, ennen kuin painat pinnat vastakkain, jotta liima ei ehdi kuivua liikaa. Voit tarkistaa liimausajan etiketistä.

Voit välttää ilmakuplien syntymisen painamalla mattoa kovalla telalla, jota käytetään tapetin tasoittamiseen.



# Viimeistely

Kun linoleummatto on leikattu siististi levyn reunojen mukaan, voit viimeistellä levyn reunat yläjyrsimellä. Tässä käytetään kahta erilaista terää, jotta lopputulos näyttää täydelliseltä. Hio reunat jyrsimisen jälkeen, jotta niihin on mukava tarttua kiinni.

Pöytään tarvitaan jalat. Voit ostaa valmisjalat ja niihin kuuluvat ruuvit rautakaupasta.

Levyn reunat kannattaa öljytä kertaalleen, jotta rasva ja lika eivät imeydy puuhun.



## TERÄT SIISTIIN VIIMEISTELYYN

Linoleumin reunan ja pöytälevyn välisestä rajasta tulee siisti, kun reunat viimeistellään yläjyrsimellä. Käytä aluksi urajyrsintä ylimääräisen linoleumin poistamiseen. Vaihda sen tilalle terä, jossa on viisto reuna. Se tekee reunasta viiston ja iskunkestävän.



Tässä on urajyrsin. Se tekee suoran uran.



Tämän terän nimi on viistejyrsin. Se jyrsii levyyn viiston reunan.



**2** **Hio reunat,** jotta maton ja levyn saumasta tulee tasainen. Käytä hiomakonetta ja suhteellisen hienoa, esimerkiksi koon 180 hiomapaperia.



**3** **Viistä linoleumin reuna** jyrsinterällä, joka leikkaa viistosti. Viistetty reuna näyttää siistiltä ja suojaa reunaa iskuilta.



**4** **Asenna jalat.** Kohdista jalat yhtä kauas levyn reunoista. Kiinnitä jalat ruuveilla, jotka ovat sopivan lyhyitä eivätkä puhkaise linoleumia.



Pyöristetyt reunat näyttävät siisteiltä. Öljyä puu lopuksi kertaalleen.