



VANSKELIGHETSGRAD

Det er ikke vanskelig å legge et vinylgulv. Men vær nøye med at det legges på et plant underlag.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

1-2 dager.



PRIS

Cirka 300 kroner per kvm.



MATERIALER

- Støydempingsmatte
- Vinylklikkgulv
- Avstandsklosser
- Aluskinne (ved overgang til fliser)
- Karmfliser



SPELALVERKTØY

- Metallinjal
- Slagkloss + gummihammer
- Gulvjern

VINYL SOM KLIKKGULV

Et gulv av vinyl er veldig praktisk. Det er **slitesterkt, vannavvisende, vedlikeholdsvennlig, lett å rengjøre og det kan kombineres med gulvvarme.** Dessuten er det enkelt å legge, hvis du velger det som klikkgulv.

Vinylgulv har mange åpenbare fordeler, og det finnes i nesten uendelige varianter, så det er mulig å finne et utseende som passer enhver.

Tidligere var det best å overlate leggingen av et vinylgulv til profesjonelle, fordi vinylen ble solgt i metervis på store ruller. Men med en klikkgulvsutgave er det like enkelt å legge et vinylgulv som et gulv i et hvilket som helst annet materiale.

Vinyl-“bord” fås for eksempel med treutseende, betongutseende og i helt enkle ensfargede varianter, hvis det er det du har lyst på. Noen skal bare klikkes sammen, mens andre også må limes. Gulvet vi legger her skal bare klikkes sammen. □


Krav til underlaget

Det finnes enkelte typer vinylgulv som kan absorbere små ujevnheter i overflaten. Men i de fleste tilfeller skal du sørge for at undergulvet er helt plant. Det gjelder også for det gulvet vi legger her.

Forberedelse



1
Underlaget jevnes ut så det blir plant. Jo tynnere og mer fleksibelt det endelige gulvet er, desto viktigere er det. Hull over-sparkles, slipes og støvsuges til slutt.

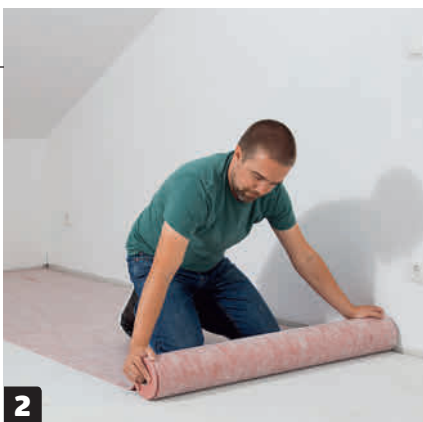

2
Rull ut støydempingsmatter før du legger gulvet. Da får du en bedre støyisolering i rommet, og du unngår at gulvet klapper når du trækker på det.


Vinyl skal også akklimatiseres

Det er viktig at du tar inn vinyl-gulvet minst 48 timer før det skal legges, slik at det akklimatiseres.

Vinyl utvider seg nemlig – ikke ved fukt som tre, men ved varme. Men har det ligget innendørs et par dager, har det blitt vant til romtemperaturen og fått den riktige størrelsen.



Den første rekken

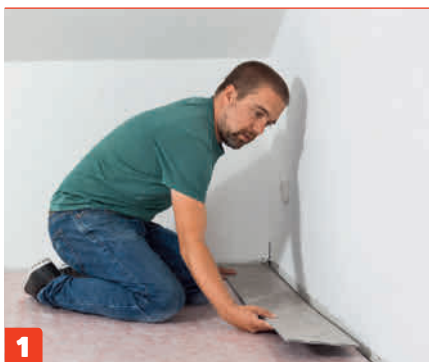

1
Start i det ene hjørnet når du skal legge den første rekken. Notsiden på gulvet skal vende ut mot rommet.



2
Sett avstandsklosser mellom gulvet og veggen, slik at gulvet får en avstand på minst 5 mm til veggen.



3
Klikk fast det neste stykket i den ene enden, til den første rekken blir hel. Husk fortsatt avstandsklosser langs veggen.

Tilpassing ved dør



1
Sjekk om det er plass til gulvet ved døren. Her er vi så heldige at det er plass nok til at gulvet kan ligge under karmlistene. Hvis listene må tilpasses, gjøres det enkelt med en multikutter.



2
Mål opp til gulvet i dørhullet, slik at du kan skjære det til – både på lengden og i bredden. Det skal være avstand til flisene i det tilstøtende rommet, på samme måte som til veggene.



3
Sett det tilskårede stykket fast på rekken foran døråpningen, og press det på plass i dørhullet – under karmlistene. Overgangen mellom vinylgulv og fliser blir senere dekket med en aluminiumslist.

Kapping av vinylen

De formstøpte vinylplatene må kappes til, slik at endestykkene passer i lengden. Det kan også bli behov for andre tilpassinger hvis gulvet skal ledes rundt vannrør og andre hindringer

Vinylen kan skjæres med en skarp hobbykniv. På langsiden, der den ekstra harde noten er, er det lettest å skjære hvis stykket settes på høykant.

Det er viktig at du har et langt, rett redskap som du kan skjære etter, slik at snittet blir helt rett. Her bruker vi en aluminiumslinjal med grep. Den er lang, helt rett og enkel å bruke.



1

Den siste platen i en rekke skal kappes.

Mål opp hvor lang den skal være, inkludert avstanden på 5 mm til veggen.



2

Skjær med en skarp hobbykniv.

Vi trekker kniven langs en linjal og skjærer kun i overflaten i første omgang.



3

Sett deretter platen på høykant, og skjær over noten. Da kan du brette bitene fra hverandre etterpå.



4

De to stykkene brekkes fra hverandre

over en skarp kant. Her er det kanten på en kasse i hard plast.



5

Legg det siste stykket på plass i den første rekken. Sjekk at avstanden til veggen er riktig, og at alle gulvstykkene flukter langs hele lengden.

Skrå snitt

Hvis det er hindringer som i dette gulvet, kan det bli nødvendig å dele vinylplatene på skrå.

1. Mål opp til det skrå snittet, og tegn det opp etter linjalen. Skjær det deretter til med hobbykniven.

2. Mindre stykker limes fast. Da er du sikker på at de holder seg på plass. De skal selvfølgelig også klikkes fast.

3. Husk avstanden på 5 mm til hindringen, særlig hvis det er tre, som kan både utvide seg og trekke seg sammen.



1



2



3

De neste rekkene

Når du legger gulvet, er det smart om du bare legger ut en lengde støydempende underlag om gangen. Ellers risikerer du å flytte litt på mattene så underlaget ikke blir helt plant.


Skjøtene i gulvet skal være helt tette. Det er ikke nok at de bare klikkes sammen – de skal også ha et slag med en kloss og en gummihammer, for at de skal bli 100 prosent tette. Ved endeveggen, der du ikke kan komme til for å slå med en kloss, må du bruke et gulvjern.

Til slutt skal det lages en pen avslutning rundt kanten og ved døren.



1 Legg det første stykket i neste rekke.

Her er det det overskytende stykket fra første rekke. Bruker du dette, får gulvet helt automatisk et naturlig forband. Men stykket skal være minst 30 cm langt.

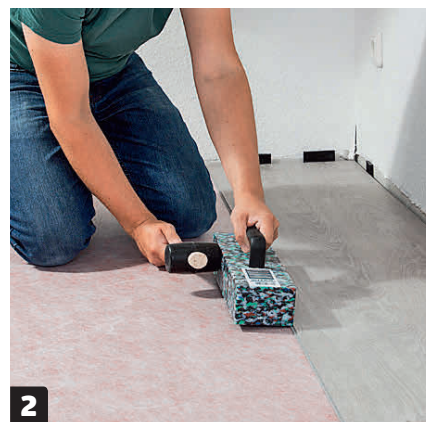

Bank stykkene på plass med en kloss og en gummihammer når du har satt fast alle stykkene i den andre rekken. Det sikrer at sammenføyningene blir helt tette.



3

Støydempingsmattene rulles ut etter hvert

som du jobber deg fremover på gulvet. Hvis du dekker hele gulvet med støydempingsmattene før gulvet legges, risikerer du at mattene flyttes og blir liggende unøyaktig.



4

Den siste rekken settes på plass

ved endeveggen. Her kan du ikke banke på en kloss, men må slå stykkene sammen ved hjelp av et gulvjern som stikkes ned mellom vinylplaten og veggen.

Pene avslutninger

Det skal lages pene avslutninger rundt langs kanten av gulvet, samt i overgangen mot en annen type gulv.

1. En aluminiumsskinne plasseres

i overgangen mot flisgulvet ved siden av. Skinnen kappes til i lengden og limes fast.


2. Sjekk at døren åpner og lukker seg som den skal. Den flate skinnen skaper sjelden noen problemer.

3. Sett lister langs veggene.

De kappes med gjæring i endene, slik at du får pene hjørneskjøter.



1

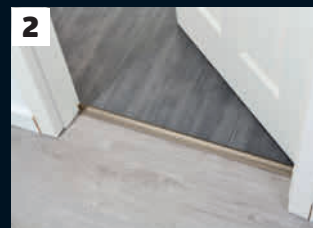

2



3