



Etter at notlister, utforinger, karmlister, vindusplate og bunnlist er malt i samme farge, kan du sette deg ned og nyte den flotte finisen.

Bruk notlister til å lage en PERFEKT UTFORING

Med notlister, MDF-plater og riktig verktøy, **kan du lage perfekte utforinger** på vinduer uten frest not. Notlistene holder utforingene på plass, og når alt er montert, sitter det bom fast.

Det finnes neppe noe flottere på et hus enn et vindusparti der vindusplate, utforinger og karmlister nærmest smelter sammen med en helt riktig høyglansmaling. Dessverre tror mange at et flott resultat krever profesjonelle håndverkere, særlig på vinduer uten ferdigfrest not til utforingene. Vi viser deg derfor hvordan du kan lage et perfekt vindusparti med flotte snekkerdetaljer. Det eneste du skal bruke er MDF-plater og noen furulister. □



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Er du nøyne med oppmålingen, kan du oppnå et veldig flott resultat uten å være den fødte snekker.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka en arbeidsdag per vindus-
seksjon, pluss malearbeid.



PRIS

1000-1500 kroner per vindu. Lager
du flere, blir det billigere, fordi
overskuddet fra MDF-platene kan
gjenbrukes.



MATERIALER

- Notlist, 21 x 21 mm
(med 12 mm not)
- MDF-plate, 19 x 1220 x 1440 mm
- MDF-plate, 12 x 1220 x 1440 mm
- Dampsperre - Folielim
- Fugemasse - Maskeringsteip
- Tremaling, glans 80



SPESIALVERKTØY

- Bordsirkelsag · Kapp-/gjærsag
- Overfres · Multikutter
- Eksenterslipper



4

Legg vindusplaten på plass. Sjekk at fjæren passer i noten på vinduet, og at platens forkant sitter helt tett mot veggen.

Vindusplate

Før vi begynner med utføringene, skal vi ha vindusplaten under vinduet til å ligge riktig. Vi skjærer den til, klosser den opp og sørger for at den er helt i vater. Vi freser en fordypning i vindusplaten, slik at det blir en fjær som etterpå kan trykkes inn i noten på undersiden av vindusrammen.

Ettersom vi her lager utføring i et nytt tilbygg, etablerer vi også en dampsporre. Husk alltid å sjekke om det gitte rommet skal ha dampsporre, slik at du ikke får problemer med fukt og i verste fall fuktskader på sikt.



1



3



2

Skjær til vindusplaten, slik at den passer i bredden og dybden. Husk å la den fremste delen av platen være 15-20 cm bredere enn vindushullet i begge sider, slik at karm-listene har noe å "stå" på.



5

Kloss opp vindusplaten med et par klosser av tre eller plast. Når du vet hvor mange du skal bruke for at platen er i vater, kan du gi dem en klatt fugemasse, slik at de blir liggende.



6

Sjekk enda en gang at platen er helt i vater. Det vil være ergerlig ikke å kunne legge en appelsin i vinduskarmen uten å måtte plukke den opp fra gulvet etterpå.

Notlister, utforinger og karmlister

Vi lar de loddrette notlistene hvile på vindusplaten, merker dem opp og kapper dem i en vinkel på 45 grader i toppen, slik at de sammen med den vannrette notlisten i toppen danner en ekstra "ramme" på vindusrammen. Listenes funksjon er å holde og støtte utforingene. Når utforingene er skåret til og sitter som de skal, skyter vi fast karmlistene i utforingen og veggen med en spikerpistol.



1

Skyt på notlistene med en spikerpistol.

Det er viktig at listene flukter med vinduet og ikke med veggen, fordi veggen sjeldan er 100 prosent rett.




2

Notlistene kappes med gjæring, slik at den øverste, vannrette utforingen kommer til å hvile på de loddrette utforingene.



4

Sjekk at det er cirka et par cm fra utforingen til veggen, og plasser deretter karmlisten for å se hvordan det blir seende ut. Deretter kappes alle karmlistene til.

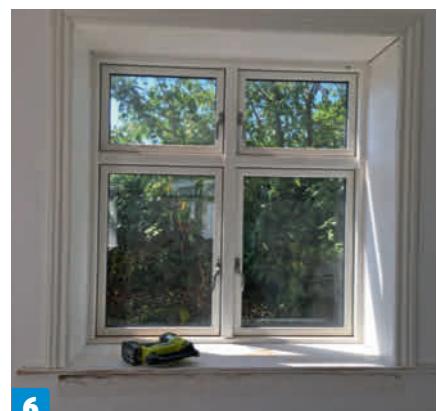

6

Når du har montert alle karmlistene, kan du merke hvordan utforingene sitter bom fast. Det er fordi de sitter festet i både notlisten og karmlistene.

Husk pistolen

Spikerpistolen er smart når du skal montere utforinger. Med et enkelt trykk på knappen kan du sende en stift perfekt gjennom karmlisten og inn i den 12 mm tykke utforingen. Du kan holde utforingen med den ene hånden, mens du skyter i spiker med den andre. Sist, men ikke minst, så etterlater spikerpistolen små, diskrete hull, som enkelt kan oversparkles.



5

Skyt fast karmlistene med spikerpistol.

Stifter med en lengde på 32 mm er passe. Plasser stiftene skiftvis i høyre og venstre side, slik at karmlisten får feste i både utforingen og selve veggen.




Kantlist og bunnlist

Ved å montere en 3,5 cm bred kantlist på fronten av vindusplaten, kommer den til å virke vesentlig tykkere og mer massiv enn sine opprinnelige 19 mm. Det har ingen betydning for styrken eller konstruksjonen, men den gir et solid og harmonisk uttrykk.

Vi monterer dessuten en bunnlist under vindusplaten. Til slutt sliper vi ned kantlisten, slik at den kommer til å flukte perfekt med vindusplaten.




Skjær til en 3,5 cm bred list, og hold den opp mot vindusplaten. Den skal stikke opp 1-2 mm over vindusplaten, slik at den kan slipes ned i nivå med den.

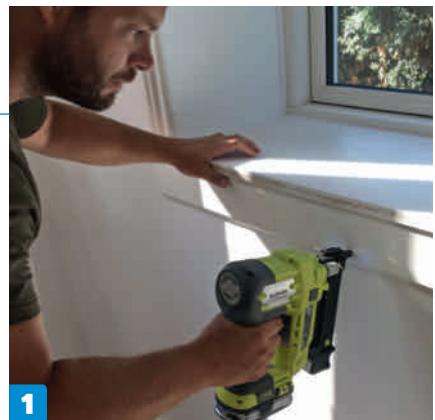

1

Skyt fast bunnlisten med spikerpistolen, etter at du har gitt den et par striper fugemasse på baksiden. Vær klar med en fuktig klut, i tilfelle den underliggende fugemassen finner veien ut på veggen.

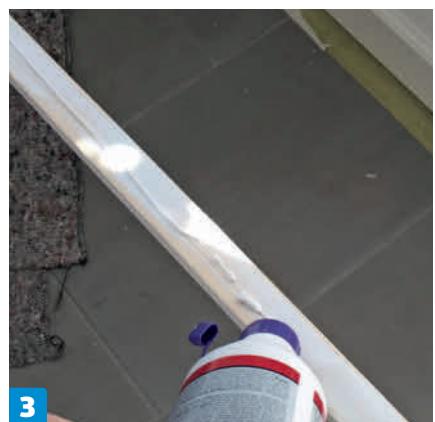


3

Gi kantlisten en stripe trelim, og skyt den deretter fast på fronten av vindusplaten. Det kan være en fordel med et ekstra sett hender her, så listen blir plassert riktig.



4

Skyt fast kantlisten i vindusplaten. Sørg for å skyte i toppen av listen, slik at du treffer den bakenforliggende vindusplaten.

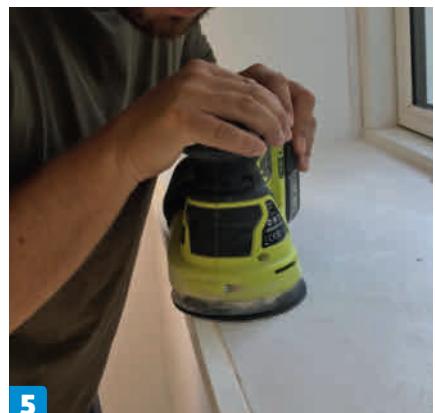

5

Slip kantlisten i plan med vindusplaten med korn 80, og trekk et ganske tynt lag sparkel over sammenføyningen før du sliper etter med korn 120. Da vil kantlist og vindusplate "flyte" perfekt sammen.