



Uralistat, smyygit, peitelistat ja ikkunalaute on asennettu ja maalattu samanvärisiksi. Lopputulos näyttää todella tyylikkäältä.

Uralistoilla on helppo tehdä SIISTIT SISÄSMYYGIT

Uralistoista ja MDF-levyistä voi tehdä oikeilla työkaluilla **uudet ja tyylikkäätsisäsmyyggit**. Uralistat pitävät levyt paikoillaan, ja kun peitelistat on asennettu, smyygilaudat eivät liiku mihinkään.

Onko mitään hienompaa kuin ikkuna, jonka smyygilaudat, ikkunalaute ja peitelistat sulautuvat yhdeksi kiiltäväksi kokonaisuudeksi? Valitettavasti moni luulee, että ikkunan siistiin viimeistelyyn tarvitaan kirvesmiehen ammattitaitoa. Näytämme tässä jutussa, miten saavutat täydellisen lopputuloksen ja teet siistit sisäsmyyggit oikeilla työkaluilla. Materiaaleiksi tarvitaan vain tavallista MDF-levyä ja muutama metri uralistaa. □



Saat suorat ja tukevat sisäsmyyggit, kun asennat ikkunan reunoille kolme uralistaa ja työnät niiden alle kolme MDF-levyn palasta. Levy on 12 millia paksua ja uralista 21x21 millin kokoista.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Työ sopii kaikille, jotka osaavat mitata huolellisesti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Yhden ikkunan smyygien tekeminen vie noin päivän ilman maalaamista.



HINTA

Noin sata euroa. Mitä enemmän ikkunoita, sitä vähemmän yhden ikkunan materiaalit maksavat.



MATERIAALIT

- Uralistaa, 21x21x2400 mm (12 millin ura)
- MDF-levyä, 19x1220x1440 mm
- MDF-levyä, 12x1220x1440 mm
- Höyrynsulkumuovia
- Muoviliimaa
- Saumamassaa
- Maalarinteippiä
- Puumaalia, kiiltoaste 80



ERIKOISTYÖKALUT

- Pöytäsiirkeli · Jiirisirkkeli
- Yläjyrsin · Monitoimityökalu
- Epäkeskhiomakone

Ikkunalausta

Ikkunalausta pitää asentaa paikalleen ennen smyygien tekemistä. Ikkunalausta sahataan MDF-levystä ja kiilataan vaakasuoraan. Ikkunalausta jyrsitään pontti, joka sopii karmissa olevaan huullokseen.

Tämä ikkuna on talon uudessa laajennusosassa, joten ikkuna-aukon reunoille asennetaan höyrynsulku-muovit. Muista tarkistaa, pitääkö oman ikkunasasi reunoille asentaa höyrynsulku, jotta kosteus ei ala kertyä rakenteisiin.



1

Jyrsi ikkunalaudan reunaan pontti, jos ikkunan alla on huullos. Pontti on helpointa tehdä pöytään asennetulla yläjyrsimellä.



2

Sahaa ikkunalausta sopivan kokoiseksi.

Jätä ikkunalaudan etureunaan 15–20 sentin pituiset ulokkeet, jotta voit asentaa peitelistat niiden varaan.



3

Asenna höyrynsulkumuovi, jotta sisäilman kosteus ei imeydy seiniin. Jos rakenteet kastuvat, ne voivat homehtua.




Jos karmissa on huullos, työnnä ikkunalausta sen sisään. Se helpottaa ikkunalaudan tukemista.




4

Asenna ikkunalausta. Tarkista, että pontti sopii ikkunan huullokseen ja että levyn reunat ovat tiiviisti seiniä vasten.

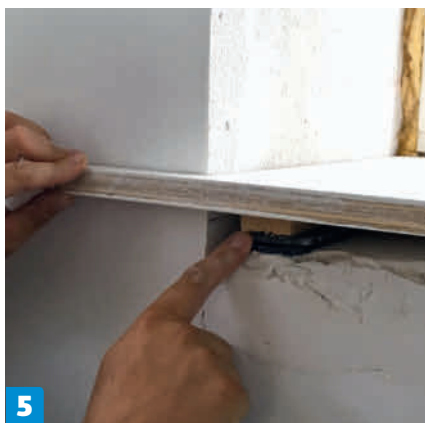

5

Tue ikkunalausta parilla kiilalla. Kun ikkunalausta on suorassa, voit liimata kiilat kiinni saumamassalla.

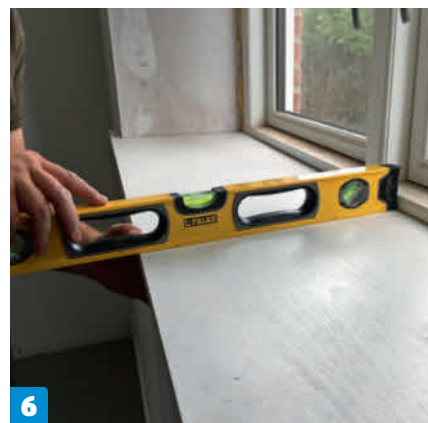

6

Tarkista vielä kerran, että ikkunalausta on varmasti suorassa. On ärsyttävää, jos ikkunalaudalle ei voi laittaa esimerkiksi appelsiinia, koska se vierii lattialle.

Uralistat ja peitelistat

Mittaa uralistojen pituus ikkunalaudan päältä ja sahaa listojen yläpäät poikki 45 asteen kulmassa. Uralistat muodostavat kehyksen ikkunan sisään.

Uralistojen tarkoitus on pitää smyygit paikoillaan ja tukea niitä. Kun smyygit on asennettu, peitelistat ammutaan kiinni niihin ja seinään viimeistelynaulaimella.



Ammu uralistat kiinni viimeistelynaulaimella. Älä asenna listoja seinän vaan ikkunan linjan mukaan, sillä seinät ovat yleensä hieman vinoja.




Sahaa uralistat 45 asteen kulmassa siten, että vaakalista pysyy pystyrimojen päällä.



3
Sahaa smyygit ja työnnä ne uralistojen taakse.

Jos smyygit eivät meinaa mahtua paikoilleen, niissä tai uralistoissa voi olla liikaa maalia.

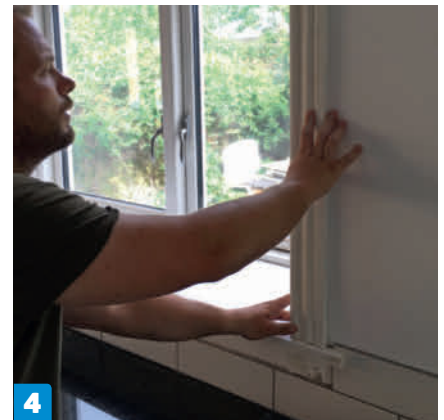


Smyygien ja seinän välissä on parin sentin rako. Käytä peitelistoja smyygien päällä ja tarkista, että ne sopivat yhteen. Sahaa sen jälkeen smyygit poikki 45 asteen kulmassa.


Käytä naulainta

Viimeistelynaulain on korvaamaton työkalu smyygilaudojen ja listojen asentamisessa. Kone ampuu naulan läpi nappia painamalla, ja lista tarttuu kiinni juuri oikeaan paikkaan. Parasta naulaimessa on, että sitä voi käyttää yhdellä kädellä, jolloin toinen käsi jää vapaaksi listan kannatteluun.

Naulain tekee siistejä koloja, jotka voi tasoittaa umpeen.

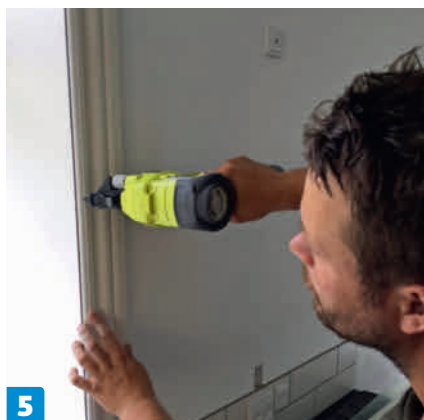

Ammu peitelistat kiinni naulaimella. 32 millin pituiset viimeistelynaulat ovat sopivia. Ammu naulat vuorotellen seinään ja smyygiin, jotta peitelistat tarttuvat kiinni tasaisesti.


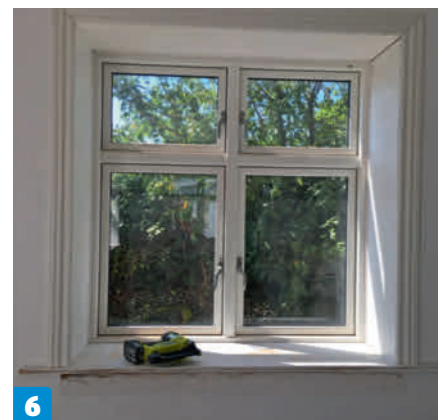


Kun kaikki listat on asennettu, smyygit pysyvät lujasti paikoillaan. Ne eivät liiku mihinkään uralistan ja peitelistan välissä.

Reunalista ja koristelauta

Ikkunalaudan etureunaan asennetaan 3,5 senttiä paksu reunalista, joka tekee ikkunalaudasta todellista paksumman näköisen. Se ei vaikuta ikkunalaudan vahvuuteen, mutta tasapainottaa sen ulkonäköä.

Ikkunan alle asennetaan lisäksi koristelauta. Lopuksi reunalista hiotaan tarkasti ikkunalaudan tasolle.

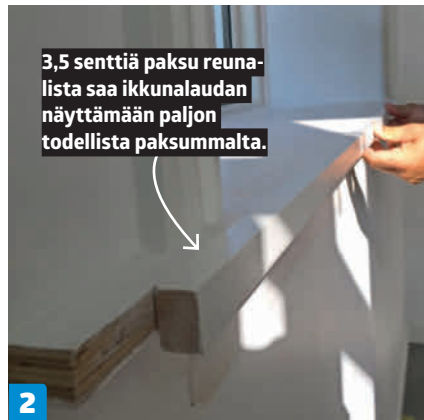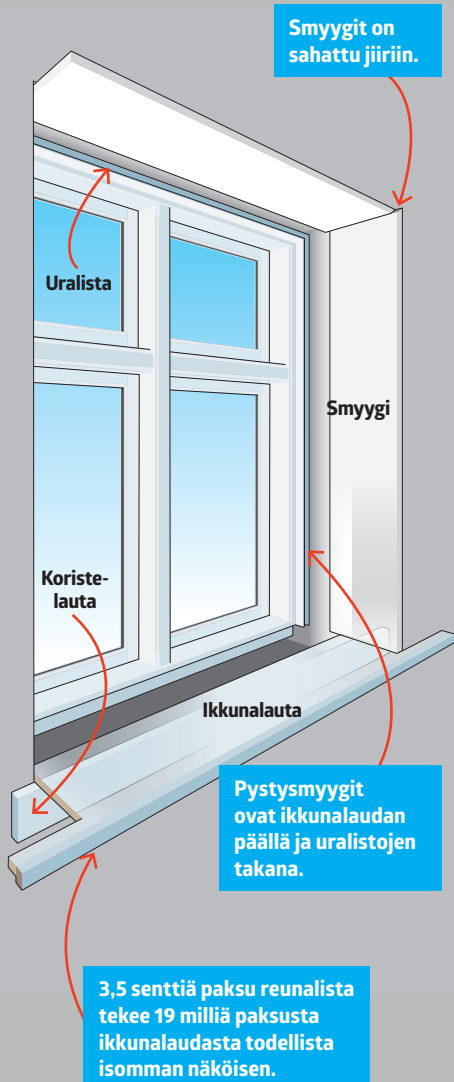

Sahaa 3,5 senttiä leveä lista ja pidä sitä ikkunalautaa vasten. Voit asentaa listan 1–2 milliiä ikkunalaudan yläpuolelle ja hioa sen levyn tasolle.



1 Ammu koristelauta kiinni naulaimella.

Voit levittää laudan taakse saumamassaa, jotta se tarttuu lujasti kiinni seinään. Pyyhi seinälle tursuva massa pois märällä rätillä.



3 Levitä reunalistaan puuliimaa ja ammu se kiinni ikkunalaudan etureunaan. Lisäkäsistä on apua listan kohdistamisessa.



4 Ammu reunalista kiinni ikkunalautaan. Tähtää listan yläreunaan, sillä alareunan takana ei ole mitään.



5 Hio reunalista ikkunalaudan tasolle jyväkoon 80 hiomapaperilla. Levitä saumaan ohuesti tasoitetta ja hio pinta koon 120 hiomapaperilla. Sen jälkeen lista ja ikkunalauda sulautuvat yhteen.