

Det kræver knofedt og tålmodighed at renovere en gammel fyldningsdør, men **ved at give den et tykt lag lakfjerner kan du faktisk skrælle det meste af malingen af med en spartel.** Resten må du skrabe og slibe af – men så står du også med en helt rå dør, der med en klat maling kan forvandles til en ny.

TOTAL- renoveret fyldningsdør

SÅDAN KOMMER DU HELT I BUND

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

Det er ikke svært, men det kræver kræfter og tålmodighed at skrabe og slibe al malingen af.

LET  SVÆRT

TIDSFORBRUG

Tre dage inkl. ventetid, hvis du maler døren to gange.

PRIS

Ca. 800 kr.

MATERIALER

- 500 ml maling- og lakfjerner
- Grundrens
- Trægrunder, indendørs
- Træmaling, indendørs
- Slibepapir
- Plastik til overdækning

SPECIALVÆRKTØJ

- Pensler i forskellige størrelser
- Smal malerrulle
- Spartel, skraber, stålborste
- Excentersliber
- Varmepistol

På med maling- og lakfjerner

Selvom malingen på gamle fyldningsdøre ofte begynder at skalle af med årene, kan det være lidt af en udfordring at skrabe det hele af uden kemisk hjælp.

Vi påfører derfor et tykt lag lakfjerner med en pensel, hvorefter vi dækker døren til med plastik og lader den stå i 2-3 timer. Dampene fra lakfjernereren er næppe sunde, så hvis det er sommer, og du har mulighed for at stå ude i det fri, er det helt sikkert at foretrække.

MALING- OG LAKFJERNER



Maling- og lakfjerner, eller bare lakfjerner, er ikke nogen ny opfindelse. Til gengæld findes der i dag et væld af varianter, og nogle af dem virker ifølge producenterne allerede efter en halv time. Det geniale ved produktet er, at malingen nærmest bobler op og slipper træværket, så du nemt kan skrælle den af med en spartel eller en anden form for skraber.



1 Afmontér det gamle langskilt i messing, så du ikke skal slibe og male rundt om det under hele arbejdsprocessen. Når du har lagt sidste penselstrøg på døren, kan du montere det igen.



2 Hæld lakfjerner på døren, og sørg for at iføre dig et par kraftige gummihandsker. Det er desuden en god idé at lægge pap eller tæpper under arbejdsbukkene for at skåne gulvet mod stænk.



3 Fordel lakfjerner i et tykt lag med en pensel. Det er vigtigt at komme ind i alle fyldningerne, da det er dem, der er sværest at komme til med en skraber eller excenter-sliber efterfølgende.




4 Dæk døren til med et tyndt lag plastik, og giv lakfjernereren 2-3 timer til at arbejde sig godt ind i malingen. Har du ikke et stort stykke tynd plast, kan du også klippe et par affaldssække op og bruge dem.




5 Efter 2-3 timer kan du fjerne plastikken og se, hvordan malingen er begyndt at boble op og krakelere. Det er et tegn på, at malingen har sluppet sit tag i træet flere steder.

Skrab, børst, og varm op

Eftersom de færreste fyldningsdøre er ens, er det vanskeligt at pege på, præcis hvilke værktøjer du skal bruge. I vores tilfælde har vi både brugt en spartel til de store flader og en stålborste til rundingerne, mens vi har brugt en trekant-skraber og en skraber med smalt blad til de mange fyldninger. Og da netop malingen i fyldningerne kan være svær at få bugt med, benyttede vi os også af en varmepistol for at få malingen til at slippe træet.

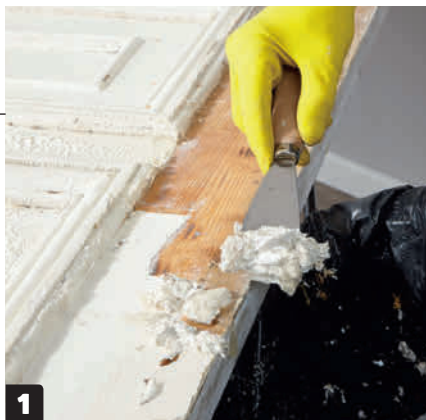

1 Start med at skrab så meget maling af som muligt på de store flader med en lille spartel. Hvis du er heldig, kan du skrab ganske store flager af ad gangen.

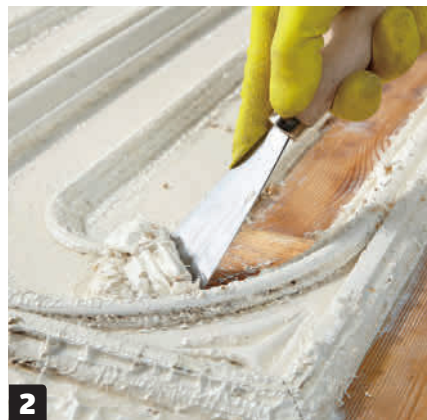

2 Skrab dernæst fyldningerne, i det omfang du kan komme til med din spartel. Skift eventuelt til en mindre spartel, hvis du har en i værktøjskassen.



3 Børst profilernes rundinger grundigt med en messingbørste. Børsten har den fordel, at den former sig efter rundingerne i modsætning til skraber og spartler.



4 Trekantjernnet er godt til fordybningerne. Sidder malingen alligevel for godt fast i de snævre fyldninger, er en varmepistol et godt redskab. Ved at varme et trekantjern op kan du ofte få malingen til at "springe" af, når du trækker det hen over rundingerne.



5 Til de mindste fyldninger og samlinger er en skraber med et smalt blad ofte den bedste løsning. Men husk: Bladet er skarpt og kan lave grimme mærker i døren såvel som i fingrene.




6 Det kan være en god idé at træde et skridt tilbage og danne sig et overblik over projektet. De store flader er forholdsvis hurtige at skrab, og de rester, der måtte sidde tilbage, kan nemt slibes med en excentersliber. Profilerne tager derimod lang tid, hvorfor det kan være nødvendigt med en pause eller to, når armene begynder at syre til.



7 Huller og ridser fyldes med træspartelmasse. Giv hellere huller eller ridser lidt for meget end lidt for lidt spartelmasse, så du slipper for at spartle en ekstra gang, hvis det synker mere end forventet.

Slib, grund, og mal døren

Når du er færdig med at skrabe, er resten af arbejdet ren hygge. Vi sliber alle profiler i hånden med slibepapir, mens de store flader får en tur med excenter-sliberen. Herefter vasker vi hele døren ned med grundrens, så der ikke sidder nogen fedt- eller malingrester tilbage. Til sidst er der kun tilbage at grunde døren, dække af med malertape og male profilerne i den ønskede farve.

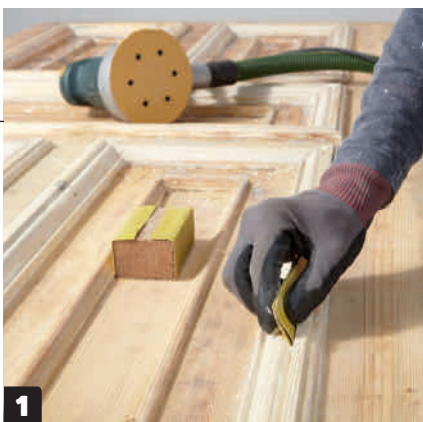

1 **Slib profilerne i hånden**, men pas på, du ikke kommer til at runde dem, mere end de er i forvejen. Vi bruger slibepapir i korn 60.



2 **Slib de store flader med en excenter-sliber**, til de føles helt glatte. Børst efterfølgende døren ren for støv med en blød håndkost eller lignende.



3 **Vask døren i grundrens**, og sørg for at komme godt ind i alle hjørner, kroge og samlinger. Fordel grundrensen med en skuresvamp, og skrub eventuelt efter med messingbørsten.




4 **Mal hele døren med en grunder beregnet til indendørs træværk**. Sørg for at fordele grunderen jævnt, så der ikke dannes løbere, og lad den tørre natten over.



5 **Slib hele døren med let hånd**, til du er kommet alle små "toppe" og ujævnheder til livs. Døren skal føles helt glat, når du fører en hånd hen over den. Brug gerne slibepapir i korn 40.



6 **Mal døren med en træmaling til indendørs brug**. Brug en smal rulle med en fin valse de steder, du kan komme til. Profilerne er du nødt til at male med pensel.

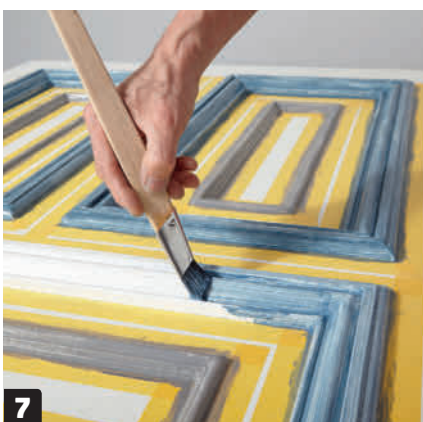

7 **Når du har dækket grundigt af med malertape, kan du male profilerne** i den farve, du ønsker. Men husk nu at være grundig med tapen, så profilerne kommer til at stå knivskarpt.



8 **Nu er der kun tilbage at lade malingen tørre**, montere langskiltet, hænge døren på plads og nyde synet af din "splinternye" fyldningsdør.