



SVÆRHEDSGRAD

Et projekt, hvor langt de fleste kan være med.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En god weekend.



PRIS

Ca. 2.000 kr. inkl. parasol.

Hvis du ikke har så meget plads i din have eller kun ønsker et mindre drivhus, har du en fin løsning her. **Der er masser af plads til planter på de indbyggede hylder** – og hyggekrog med spiseplads trods den lille størrelse. Når sæsonen er slut, pakker du det væk, så det står tørt og godt og kan holde i mange år.

Nemt at bygge og lige til at *klappe sammen*




Hylde hele vejen rundt i drivhuset giver planterne masser af lys og understreger den frodige og hyggelige stemning.



Spiseplads til to omkring det runde bord, der er monteret omkring parasolstangen.



Tomater og andre drivhusplanter kan sagtens vokse i kapillærkasser.

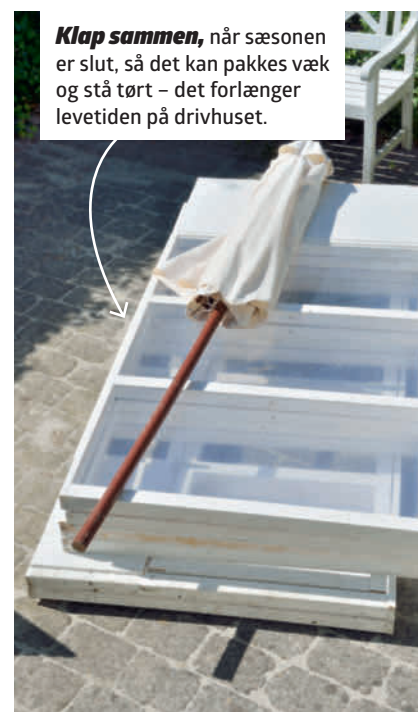

Klap sammen, når sæsonen er slut, så det kan pakkes væk og stå tørt – det forlænger levetiden på drivhuset.

Rammerne bygges

Inden du bygger rammerne, som drivhuset består af, skal du have anskaffet den parasol, der skal gøre det ud for tag. Det er vigtigt, at du har målene på parasollen, da rammerne skal tilpasses den – her har den sekskantede parasol en diameter på 235 cm. Parasollen skal stikke ca. 10 cm ud over rammerne.

De forskellige rammedele skæres til og samles på en vinkelret plade. Den ene ramme skiller sig ud, da der skal bygges en dør. Der skal være 0,5 cm luft hele vejen rundt om døren, så den er nem at åbne og lukke.



Markér på rammesiderne (F), hvor tværrevlerne (A) skal placeres. Det gøres lettest ved at samle fx alle de lange stykker med tvinger, når de er skåret til, og tegne op på dem alle på én gang efter en stor vinkel.




Bor for i rammesiderne (F) til to skruer ved hver samling. Når du borer for, sikrer du, at træet ikke flækker. Her bores for med 5-mm-bor.




Placer rammedelene (A og F) på en retvinklet plade. Det giver en god arbejds-højde, og det er nemt at rette delene ind, så rammen bliver retvinklet. Spænd stykkerne fast med tvinger, når de ligger rigtigt.



Skru skruerne i de forborede huller, så tværstykkerne (A) sidder fast. Der skal fastgøres i alt fem tværstykker (A) mellem de to lodrette lister (F) til hver ramme. Der bruges to 5 x 60-mm-skruer til hver samling.

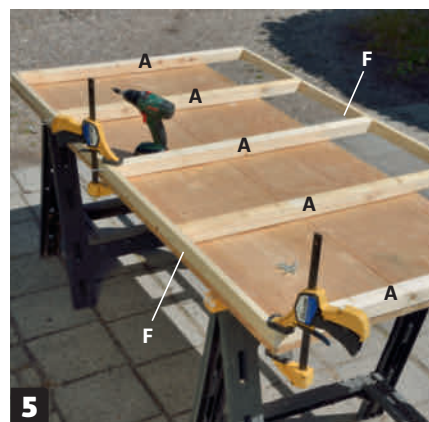


Rammen (A og F) er nu samlet. Når du har fastgjort skruerne i den ene side, løsnes tvingerne, så rammen kan skubbes ud til siden og rettes ind efter pladen i den anden side. Skru fast, når delene ligger rigtigt.

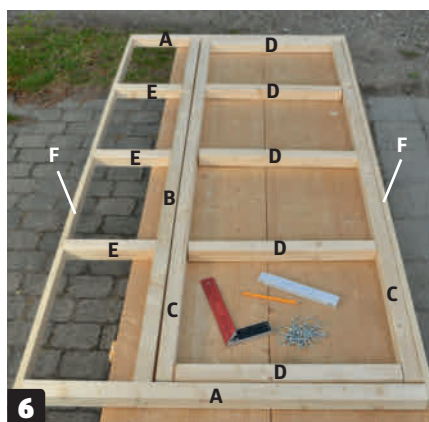

Lav rammen med døren (C og D) efter samme princip. Der sættes et lodret stykke (B) op ved siden af døren samt tværstykker (E). Dørrammen fastgøres med 5 x 90-mm-skruer. Beregn 0,5 cm luft rundt om døren.




Markér, hvor pladen nederst på rammen skal placeres. Det er en god idé at lave en simpel skabelon, så du får den ønskede afstand til kanten helt ens på alle rammer. Her er det 3 cm.

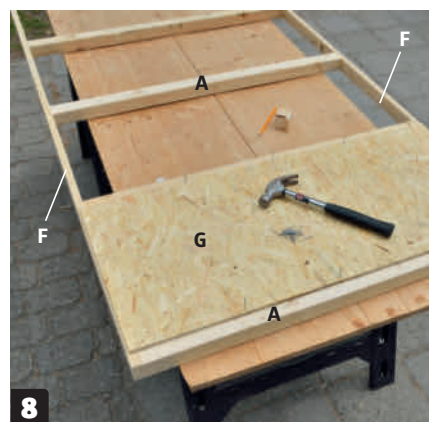

Pladen (G) sømmes fast til rammen. Her bruges 1,8 x 40-mm-dykkere hele vejen rundt i kanten med en afstand på ca. 15 cm. Når pladerne er fastgjort forinden på alle rammer, får de to gange træbeskyttelse.

Hver parasolarm
gøres fast med en
elastik til en krog i
rammesiderne.


Drivhusets størrelse
afhænger af diameteren
på parasollen. Her er den
235 cm, og så er der et
udhæng på 10 cm.

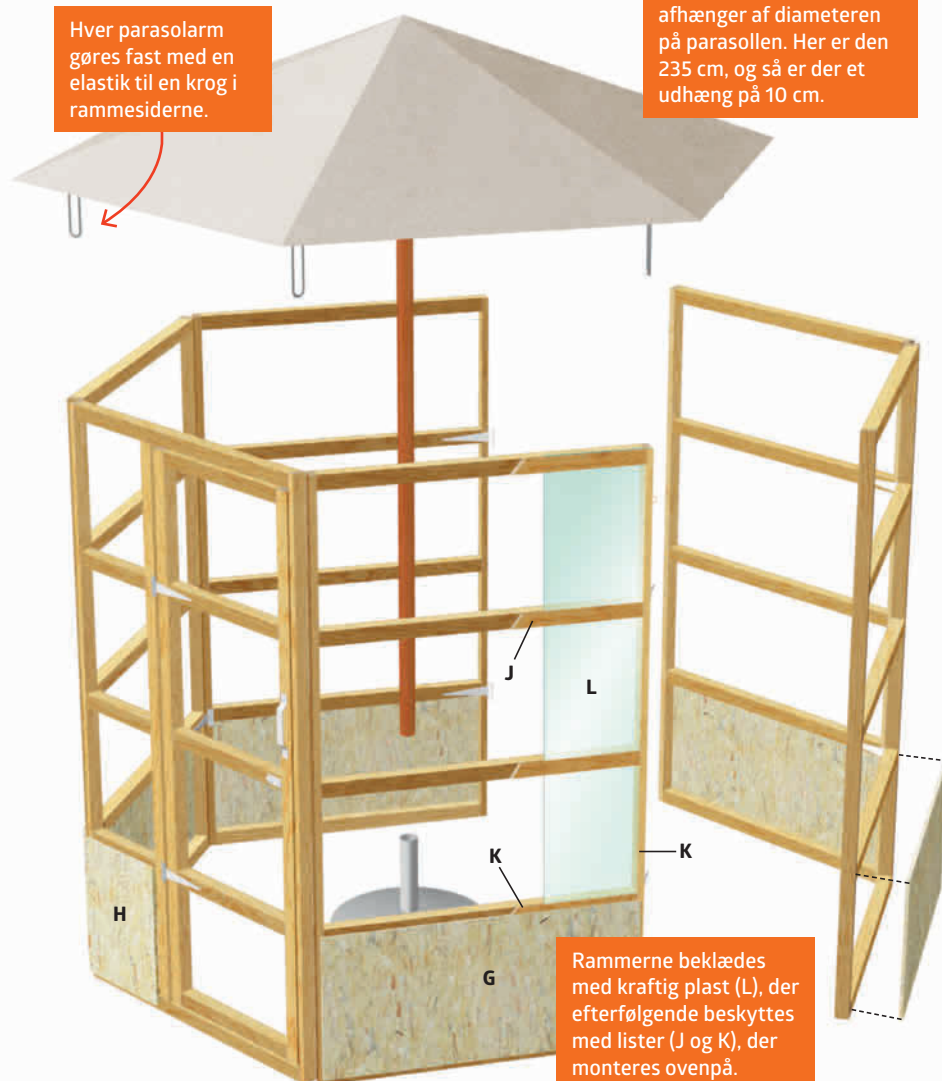

Rammerne beklædes
med kraftig plast (L), der
efterfølgende beskyttes
med lister (J og K), der
monteres ovenpå.

Hver ramme
består af
to lodrette
sidestykker (F)
med fem
tværstivere (A)
imellem.

Rammerne
lukkes af på
det nederste
stykke med
plader
(G og H).

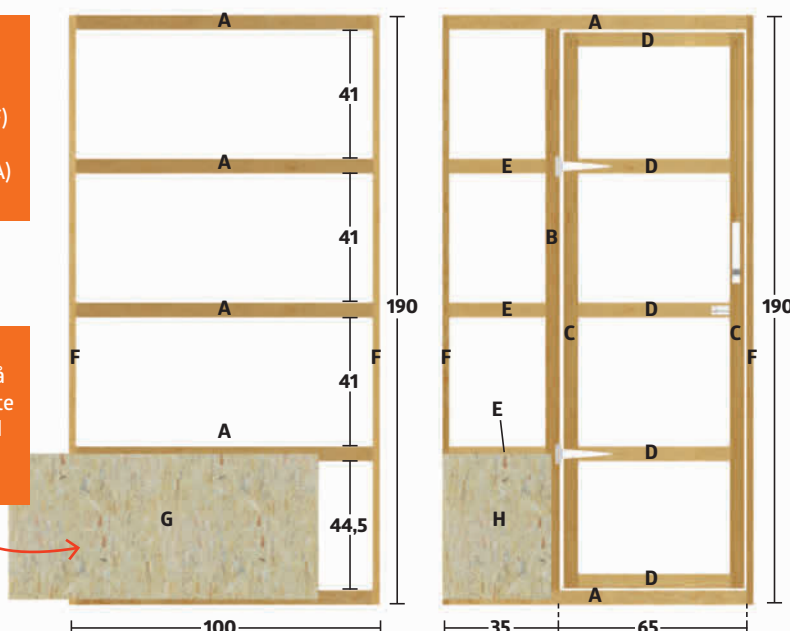

Hvert af de seks fag måler
100 x 190 cm, også det med døren.
Det skiller sig dog ud ved at være
delt op med en ekstra lodret
stolpe (B) ved siden af døren
(C og D), der kun er 65 cm bred.

MATERIALER

45 x 45-mm-skillerumslægter:

- 27 tværstivere (A) a 96 cm
- 1 tværstiver (B), 181 cm
- 2 dørsider (C) a 180 cm
- 5 tværstivere (D) a 53 cm
- 3 tværstivere (E) a 28,5 cm

20 x 45-mm-lister:

- 12 rammesider (F) a 190 cm

10-mm OSB-plade:

- 5 plader (G) a 48,5 x 100 cm
- 1 plade (H), 48,5 x 37 cm

8 x 45-mm-lister:

- Lister (J) til fastholdelse af plastik, i alt ca. 20 m

8 x 20-mm-lister:

- Lister (K) til fastholdelse af plastik, i alt ca. 25 m

Transparent voksdug, 137 cm bred:

- 6 stykker (L) a 1 m

Desuden:

- 1 sekskantet markedsparasol med en diameter på 235 cm
- 1 parasolfod
- Ca. 1,5 m elastisk line
- Skruer: 4 x 30, 5 x 60 og 5 x 90 mm
- Hæfteklammer
- Dykkere, 1,8 x 40 mm
- 14 kistehængsler, 50 x 100 mm (målt oplukket)
- 6 kroge
- 1 dørgrab
- 1 skudrigel
- Heldækkende træbeskyttelse

SPECIALVÆRKTØJ

- Tømmervinkel

Drivhuset samles og sættes op


Der sættes ikke glas i drivhusets rammer, men en kraftig plastdug. Den sættes fast langs kanten så stramt som muligt med hæfteklammer. Monteringen skjules med dæklist, der både beskytter plasten og skjuler klammerne.

Rammerne skal samles med hængsler – to til hver samling – så alle rammerne hænger sammen, og drivhuset kommer til at stå stabilt.

Parasollen fastgøres til rammerne med elastikker, så taget i drivhuset ikke risikerer at lette i blæsevej.



1 Sæt plastik fast på rammerne med hæfteklammer. Sørg for, at plastikken kommer til at sidde så stramt som muligt. Bagefter sømmes dæklist (J og K) ovenpå.

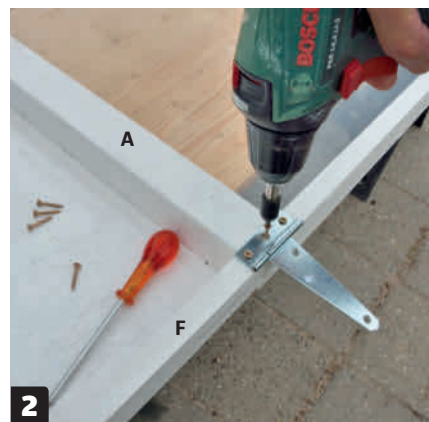

2 Monter to hængsler på alle rammer, så de kan skrues sammen og står stabilt. Hængslerne fastgøres i de lodrette rammesider (F) med 4 x 30-mm-skruer.




3 Monter døren i rammen med den ekstra lodrette lægte (B). Døren fastgøres med de samme hængsler, der skal holde rammerne samlet – et hængsel foroven og forneden – til B og C.



4 Saml rammerne to og to med hængsler. Læg dem op, så de ligger helt præcist, og spænd dem fast med tvinger, mens du skruer to hængsler fast med 4 x 30-mm-skruer til rammesiderne F.




5 Nu skal drivhuset samles. Placer rammerne, så de står nogenlunde, hvor du gerne vil have dem. Underlaget skal være så plant som muligt – en fliseterrasse er oplagt.

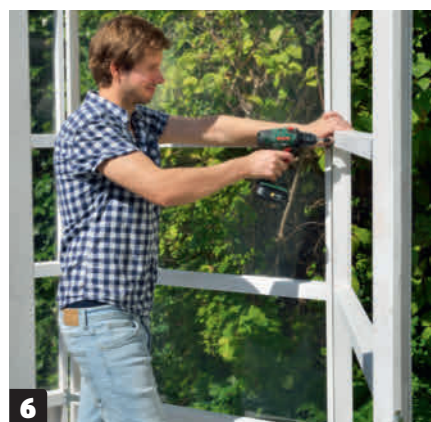

6 Skru nu de sidste hængsler fast på de rammer, der endnu ikke er samlet, så alle rammerne er fastgjort til hinanden. Et hængsel foroven og forneden er fint.



7 Sæt parasollen op, når alle rammerne er skruet sammen, og det samlede drivhus er justeret helt på plads. Parasollen skal gerne stikke ca. 10 cm ud over kanten.

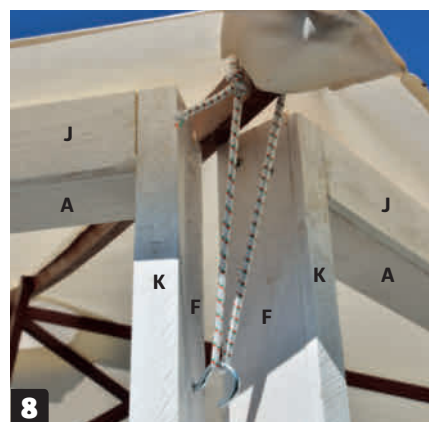


8 Spænd parasollen fast med stramme elastikker. De fastgøres for enden af hver parasolarm og sættes rundt om en krog monteret til siderammen F ca. 15 cm fra den øverste kant.

De sidste detaljer

Hele vejen rundt langs rammens tværstivere skal der monteres hylder. De tilpasses i længden, så de kan monteres oven på de vandrette tværstivere. Hylderne monteres ved at bore et hul gennem både hylde og tværstiver og sætte en brædebolt i, der fastgøres med en vingemøtrik.

Der laves også et rundt bord, der sættes fast til parasolstangen med fire vinkelbeslag og sømplader. Hylderne og bordpladen males hvide som resten af drivhuset.

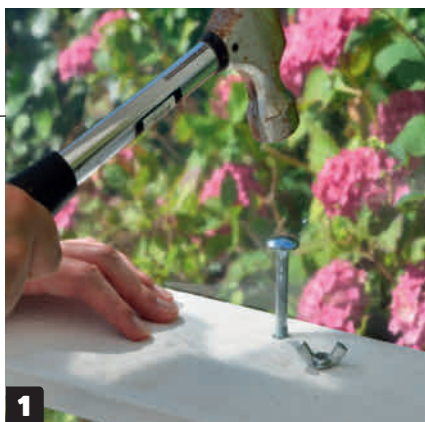

1 **Montér hylder i drivhuset** med brædebolte. Hylderne saves først til i længden, her 96 cm. Læg så hylden på plads, og bor et 10-mm hul gennem hylden og tværstiveren i rammen, og bank en brædebolt i.



2 **Skrue hylden fast med en vingemøtrik,** når brædebolten er slået helt i. Den superenkle monteringsmetode gør det nemt at pakke drivhuset sammen.



Der er fastgjort fire store vinkelbeslag til parasolstangen, som bordpladen kan monteres til.

3 **Montér bordet rundt om parasollen.** Sav først bordpladen til med en diameter på 60 cm, bor et hul i midten, og del pladen i to. Den samles igen via en sømplade på undersiden og fastgørelse til fire vinkelbeslag.



4 **Bordpladen skrues fast** til vinkelbeslagene på parasolstangen og de to sømplader, der holder bordpladen på plads rundt om stangen. Husk at tilpasse højden til stole, du har tænkt dig at bruge i drivhuset.



Frodigheden er overvældende i det lille drivhus med masser af blomster på hylderne og tomater i kapillærkasse.