


Et tungt højbed er normalt ikke supernemt at flytte rundt på. Men med hjul under bliver det **en del nemmere at gøre rent på terrassen eller køre planterne indenfor** til frostfrie omgivelser i de kolde vintermåneder.

# NEMT HØJBED PÅ HJUL

Inden du maler dit mobile højbed, kan du som her fræse et flot mønster med en overfræser.

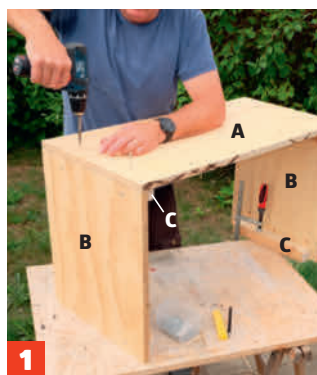

1



2



3



4

## Sådan gør du

Højbedet er bygget omkring en murerbalje på 90 liter, som kan købes overalt. Målene kan variere en smule, så det kan blive nødvendigt at justere siderne og endestykkerne en smule. Vores balje er 31 cm høj og måler 78 x 48 cm i længde og bredde. Som bund er brugt en transporthund. På den måde får du fire store, solide hjul og en konstruktion, der kan bære 150 kg.

**1. Saml siderne (A) og endestykkerne (B)** ved at skrue dem fast på hjørnerne (C) med skruer på 4,5 x 60 mm. Hjørnerne skal stoppe 5 cm under rammens kant.

**2. Montér forstærkninger (D) og bærestykker (E)** på rammens inderside med skruer på 4,5 x 60 mm. Se den præcise placering på tegningen.

**3. Mal rammen** med en passende træbeskyttelse til udendørsbrug. Her er anvendt en sort terrasseolie. Inden maling kan du vælge at runde rammens udvendige hjørner med en overfræser.

**4. Montér bærestykker (F)** på undersiden af transporthunden med skruer på 4,5 x 40 mm. Bærestykkerne holder rammen et stykke over jorden.

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD

Et smart og relativt nemt begynderprojekt, hvor de fleste kan være med.

LET

SVÆRT



### TIDSFORBRUG

En dag, hvis du regner tørretiden med.



### PRIS

Ca. 500 kr.



### MATERIALER

#### Krydsfiner, 18 mm:

- 2 sider (A) a 40 x 82 cm
- 2 endestykker (B) a 40 x 48 cm

#### Lægter, 45 x 45 mm:

- 4 hjørner (C) a 32 cm
- 2 forstærkninger (D) a 68,5 cm
- 2 bærestykker (E) a 25 cm


#### Høvlet forskalling, 20 x 95 mm:

- 2 bærestykker (F) a 77,5 cm

#### Desuden:

- Murerbalje, 90 liter
- Transporthund
- 3 sternkapsler (G), 22 mm, a 100 cm (her Icopal 4A-22)
- Hulplade i aluminium til rist (H)
- Lecakugler
- Fiberdug
- Skruer, 4,5 x 60, 4,5 x 40 og 3,5 x 15 mm
- 6-mm-snor (2 x 30 cm)
- Træbeskyttelse (her terrasseolie)

## Bedet bygges omkring en murerbalje

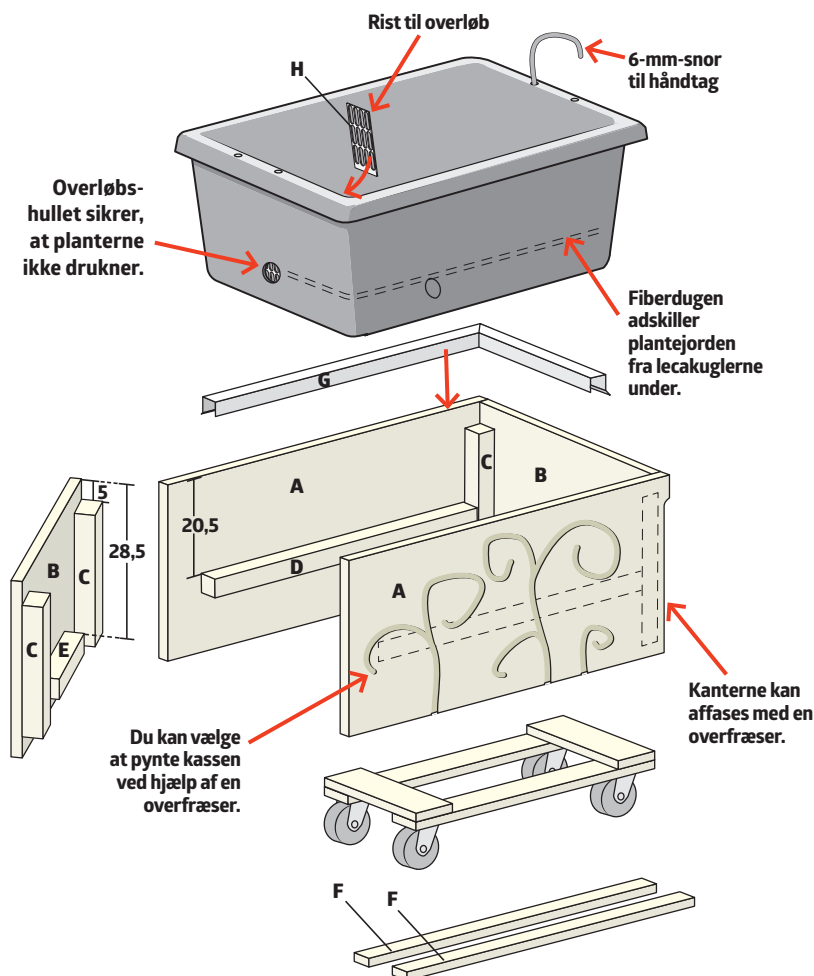

### 5. Sternkapslen (G) monteres på rammens overkant

med skruer på 3,5 x 15 mm eller lignende. Inden er sternkapslen klippet til, og drypnåsen er fjernet på den side, der skal vende indad. Det gøres nemmest med en pladesaks, men du kan også bruge en vinkelsliber. Undgå skruer på den øverste, vandrette flade.

**6. Bør et ca. 30 mm stort overløbshul i baljen** med 5 cm til centrum fra bunden af baljen. Så undgår du, at planterne drukner. Hullet dækkes på indersiden med en hulplade (H) som rist. Du kan vælge at lime risten fast eller blot holde den på plads, mens baljen fyldes op.

**7. Læg et stykke fiberdug over et lag lecakugler,** så det lige akkurat dækker overløbshullet. Fyld derefter baljen med plantejord.

**8. Montér håndtag i begge ender af baljen.** Ellers kan baljen ikke løftes på plads og op igen. Det gøres ved at bore to 7-8 mm store huller og efterfølgende stikke snoren igennem og binde knuder på bagsiden. Sørg for at bore tæt ved en af forstærkningsribberne på undersiden af baljens kant. Nu skal det hele bare løftes på plads, og planterne skal plantes.

