


Et tungt høybed er normalt ikke enkelt å flytte rundt på. Men med hjul under blir det **en del lettere å gjøre rent på terrassen eller å kjøre plantene innendørs** til frostfrie omgivelser i kalde vintermåned.

ENKELT HØYBED PÅ HJUL

Før du maler det mobile høybedet, kan du frése et flott mønster med en overfres.

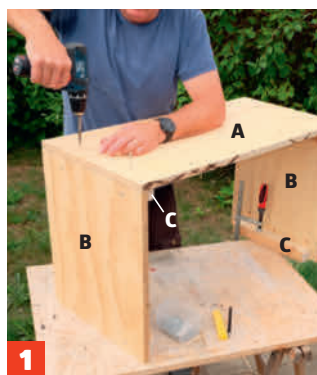

Slik gjør du

Dette høybedet er bygget rundt en murerbalje på 90 liter. Du får baljer i forskjellige størrelser, så det kan bli nødvendig å justere sidene og endestykkene litt i forhold til den baljen du finner. Baljen vår er 31 cm høy og 78 x 48 cm i lengde og bredde. Som bunn har vi brukt en transportplate. Det gir oss fire store, solide hjul og en konstruksjon som kan bære 150 kg.

1. Sett sammen sidene (A) og endene (B) ved å skru dem fast på hjørnene (C) med skruer på 4,5 x 60 mm. Hjørnene skal stoppe 5 cm under rammekanten.

2. Sett forsterkninger (D) og bærestykker (E) på rammens innside med skruer på 4,5 x 60 mm. Se den nøyaktige plasseringen på tegningen.

3. Mal rammen med en passende trebeskyttelse til utendørsbruk. Her er det brukt en svart terrasseolje. Før du maler kan du velge å avrunde de utvendige hjørnene med en overfres.

4. Sett bærestykker (F) på undersiden av transport-platen med skruer på 4,5 x 40 mm. Bærestykkene holder rammen et stykke over underlaget.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Et relativt enkelt nybegynnerprosjekt, hvor de fleste kan henge med.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En dag, hvis du regner med tørketiden.



PRIS

Cirka 700 kroner.



MATERIALER

Kryssfinér, 18 mm:

- 2 sider (A) à 40 x 82 cm
- 2 endestykker (B) à 40 x 48 cm

Lekter, 48 x 48 mm:

- 4 hjørner (C) à 32 cm
- 2 forsterkninger (D) à 68,5 cm
- 2 bærestykker (E) à 25 cm


Høvlede bord, 19 x 98 mm:

- 2 bærestykker (F) à 77,5 cm

Dessuten:

- Murerbalje, 90 liter
- Transportplate
- 3 beslag (G), 22 mm, à 100 cm
- Hullplate i aluminium til rist (H)
- Lecakuler
- Fiberduk
- Skruer, 4,5 x 60, 4,5 x 40 og 3,5 x 15 mm
- 6 mm snor (2 x 30 cm)
- Trebeskyttelse (her terrasseolje)

Bedet bygges rundt en murerbalje

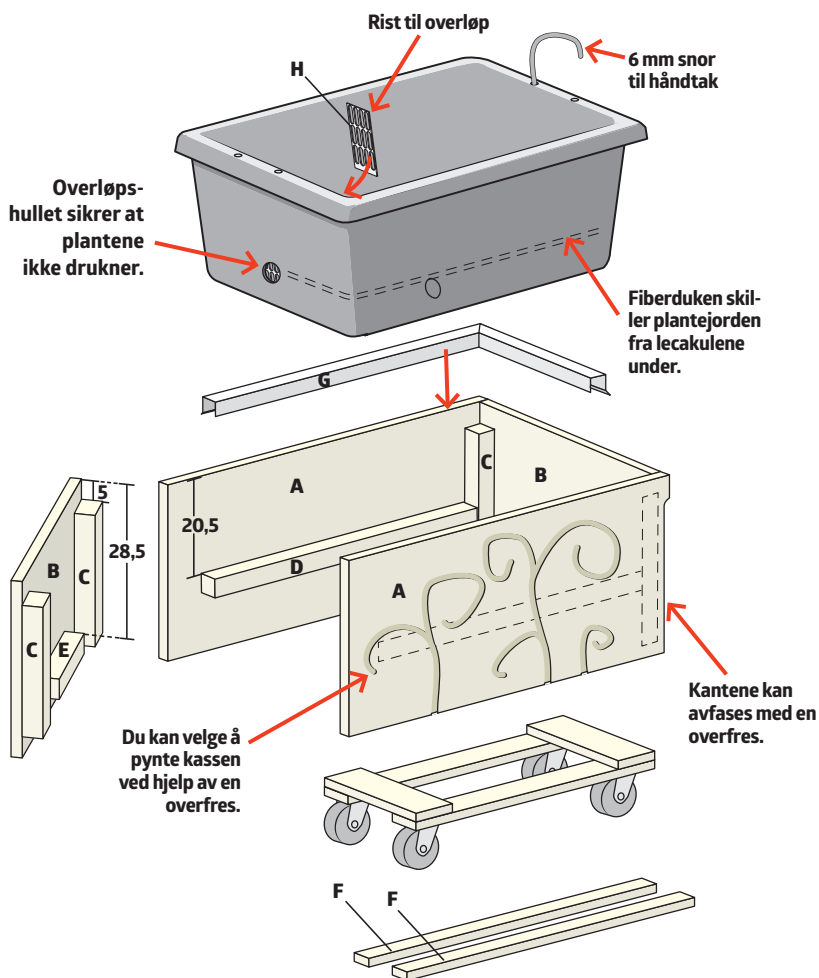

5. Beslag (G) monteres på overkanten av rammen

med skruer på 3,5 x 15 mm eller lignende. I forkant er beslagene klippet til, og dryppkanten er fjernet på den siden som vender inn. Det gjøres enklest med en plate-saks, men du kan også bruke en vinkelsliper. Unngå skruer på den øverste, vannrette flaten.

6. Bor et cirka 30 mm stort overløpshull i baljen

med 5 cm til sentrum fra bunnen av baljen. Da unngår du at plantene drukner. Hullet dekkes på innsiden med en hullplate (H) som rist. Du kan velge å lime fast risten eller bare holde den på plass mens baljen fylles opp.

7. Legg en fiberduk over et lag lecakuler, slik at det akkurat dekker overløpshullet. Fyll deretter baljen med plantejord.

8. Sett på håndtak i begge ender av baljen. Ellers kan ikke baljen løftes på plass og opp igjen. Det gjøres ved å bore to 7-8 mm store hull og etterpå stikke snoren gjennom og lage knuter på baksiden. Sørg for å bore tett ved en av forsterkningsribbene på undersiden av kanten på baljen. Deretter skal alt bare løftes på plass, og plantene skal plantes.

