



SVÅRIGHETSGRAD:

Du måste vara noggrann i alla hörn, i övrigt är det mycket enkelt att byta lister.

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med drygt en timme.

PRISBILD:

Cirka 450 kr för tre karmtätningsslistor på drygt 200 cm. Finns hos glasmästare.



Den gamla ytterdörren är både vind och skev – och därmed otät. De gamla tätningsslisterna är styva för de har målats. För att slippa drag runt dörren ska listerna ersättas med nya som också är bredare.

Byt ut gamla tätningsslistor

Gör så här

Ytterdörren är gammal och har slagit sig så att det drar runt den. För att stoppa drag och slippa kylan sitter det tätningsslistor fastsatta på trälistor hela vägen runt dörren på utsidan (den öppnar inåt). Men tätningsslisterna är inte så effektiva, för någon gång har de målats samtidigt som karmen och nu är de styva.


De gamla, styva tätningsslisterna ska bytas ut och som ersättning väljs en bredare list. Då blir det lite lättare att få den att sluta tätt mot dörren samtidigt som den bredare listan döljer den del av karmen som inte har målats – alltså där den gamla listan satt. Vi väljer nya karmtätningsslistor som kan beställas hos närmaste glasmästare.



1 Den gamla listan skärs loss. Eftersom trälistan har målats samtidigt med karmen skärs den loss med vass kniv så att färgen inte dras bort från karmen samtidigt som listan bryts loss.



2 Lirka bort den gamla listan med ett brett stämjärn. Knacka in järnet försiktigt mellan karmen och listan och bryt så att listan släpper. Ju mindre skador du gör på karmen, desto mindre blir reparationerna senare.

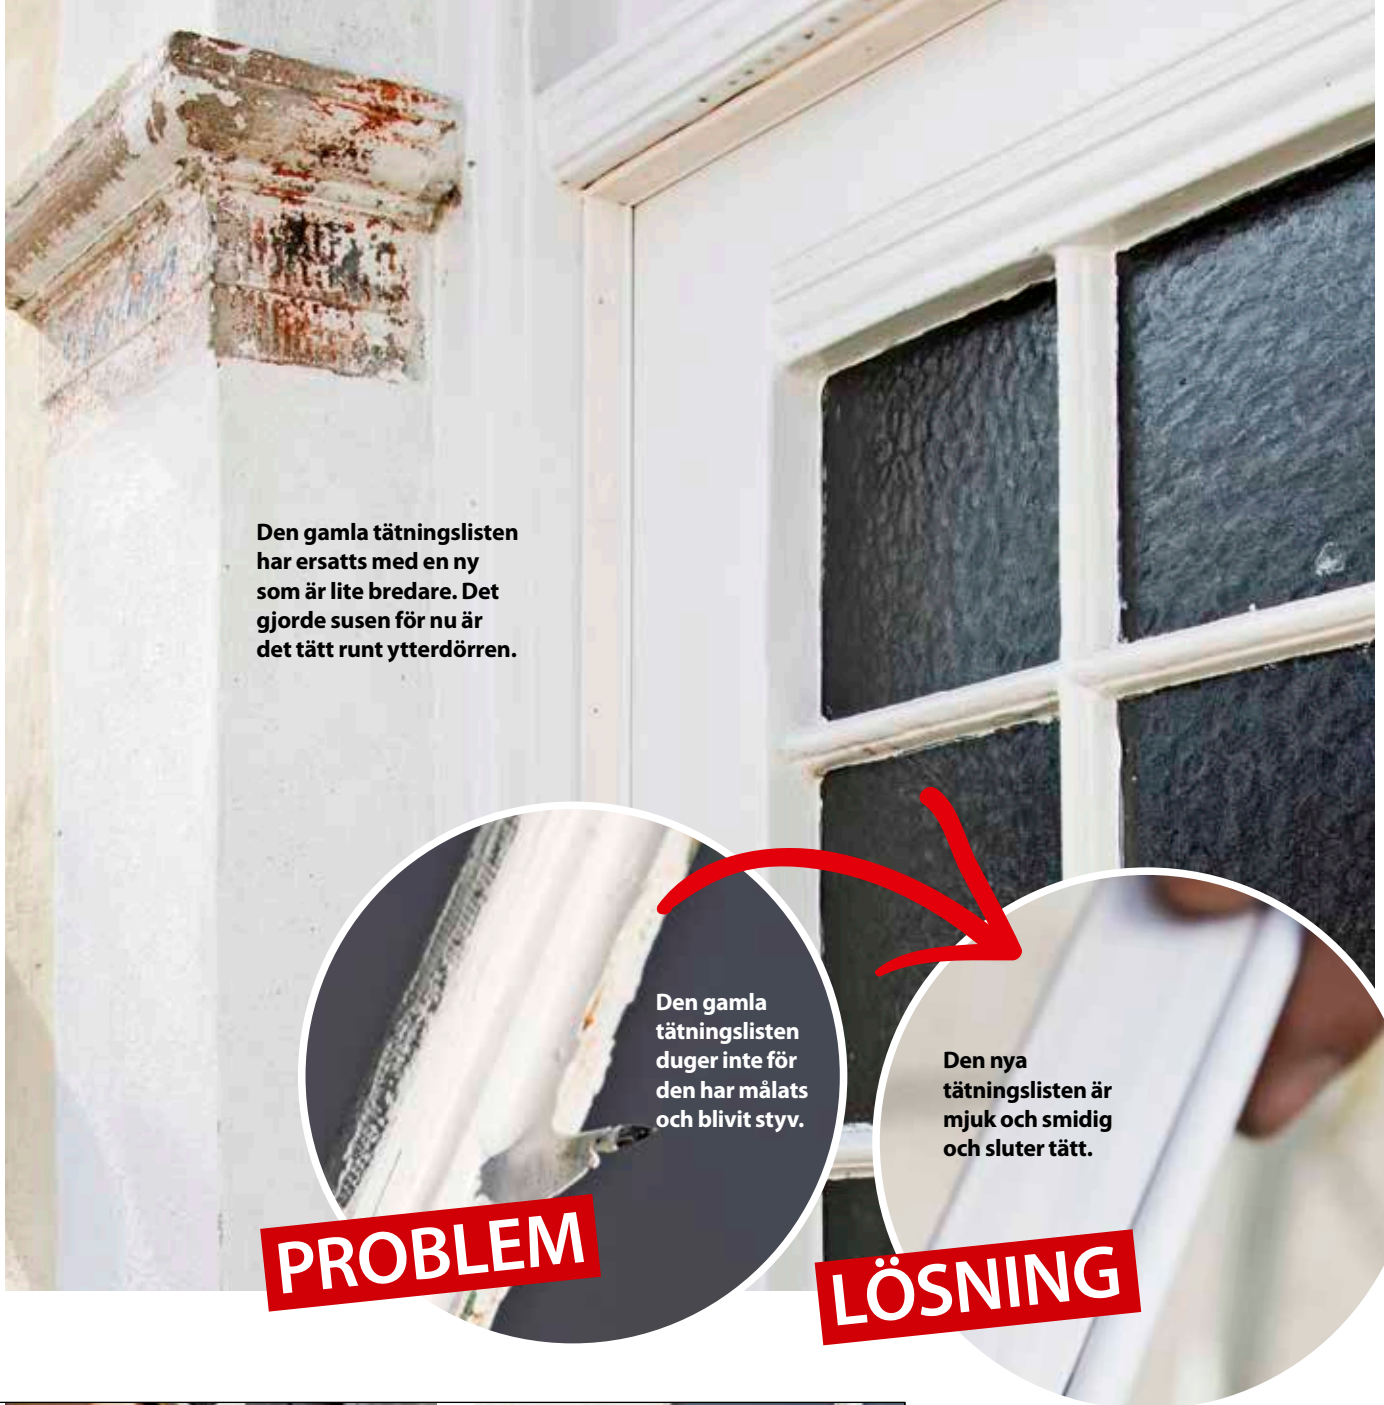

Den gamla tätningslisten har ersatts med en ny som är lite bredare. Det gjorde susen för nu är det tätt runt ytterdörren.

Den gamla tätningslisten duger inte för den har målats och blivit styv.

Den nya tätningslisten är mjuk och smidig och sluter tätt.

PROBLEM

LÖSNING



3 Kapa den nya listen med fintandad såg för att träet inte ska trasas sönder. Vi använder bågfil. Börja med den list som sitter på karmöverstycket, och såga sedan till listerna till sidorna.



4 Listen trycks in mot den stängda ytterdörren och fästs med galvaniserade dyckertar. Försänk samtliga spik huvuden med spikdrivare.



TIPS

Skydda karmen. Om inte alla spikar har följt med när du tog bort listen, så ska de nu dras ut. Skydda karmen med en masonitbit och dra ut spikarna med sid- eller ändavbitare.

