



Til en murstensvæg med dybe fuger dur almindelig spartelmasse ikke. Væggen skal pudses. Og her er gipspudsen genial, fordi den kan trækkes på i centimetertykke lag.

Glat væg i ét hug

Skal murstensvæggen være helt glat, så glem alt om spartelmasse. Du skal bruge gipspuds. Det er nemt at arbejde med, og det kan påføres i tykke lag.

Med almindelig spartelmasse kan du kun påføre lag på nogle få millimeters tykkelse. Smører du tykkere lag på, krymper spartelmassen, når den tørrer. Og så skal du efterspartle.

Det problem har du ikke, hvis du bruger gipspuds. Den kan påføres i lag på op til 5 cm – uden at krympe. Derfor er gipspuds altid det rigtige valg, når en meget ujævn væg skal være helt glat.

En anden fordel ved gipspudsen er, at den er billig sammenlignet med fx sandspartelmasse. Dog kun hvis du

skal glatte et større areal, for du er som regel nødt til at købe en sæk med 30 kilo tørt pulver, der blot skal blandes med vand.

I projektet her pudser vi en hel murstensvæg. Når du arbejder med så store flader, er det nødvendigt at bruge to eller flere styreskinner, som du kan trække en retskinne hen ad. Så kan du nemt og hurtigt få en glat overflade at arbejde videre med.

Hurtighed er et nøgleord, når du arbejder med gipspuds. Når pudsen er rørt op, har du cirka en halv time til at få pudsen på væggen og rette af.

Når pudsen tørrer, bliver den helt hvid. Et tykt lag gipspuds kan være en uge om at hærde helt. Men så er den også skruefast.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Med det rigtige værktøj er det nemt at pudse store flader med gipspuds. Helt glat væg i første hug kræver, at du kan arbejde hurtigt.

TIDSFORBRUG:

3-4 timer plus tørretid

PRIS:

Cirka 800 kroner for en væg på 7 kvadratmeter

VÆRKTØJ



Trækbræt. Når overskydende puds skal trækkes af, kan du bruge et langt lige bræt. Men det bedste er at bruge en retholt af aluminium. I dette projekt bruger vi en alu-kardæsk fra Knauf. Den fås 2 meter lang. Vi skar den over i to stykker – en handy længde på 1,5 meter til at trække af på store flader med og en stump på 50 cm, som bruges til de besværlige steder.

Forberedelse



1 Væggen vaskes med grundrens, inden den grundes med en forankringsgrunder eller betonbinder. Væggen skal være helt tør, før du kan grunde overfladen.



2 Hjørneskinner saves til i den rigtige længde. Brug en nedstryger. Hjørneskinnerne har to funktioner: De forstærker hjørnerne, men bruges også, når du skal trække gipspudsen af med bræt eller retskinne.



Skinnen fyldes med tyk gipspuds i hele skinnens længde.

3 Pres hjørneskinnen fast, og fjern overskydende puds. Tjek med et langt vaterpas, at skinnen er helt lodret på begge sider – det har stor betydning for både arbejdsprocessen og det færdige resultat.

På med gipsen




1 Rør en portion gipspuds op, og træk den på med et stort stålbræt. Pudsens skal have konsistens som flødeskum – bland kun så meget, som du kan nå at bruge på en halv time. Pudsens lægges på stålbrættet med en spandeske.



2 Begynd nedefra i et hjørne, når pudsens trækkes på. Når du har fyldt en bane lodret, fyldes efter i en vandret bevægelse. En murstensvæg med udkradsede fuger sluger meget puds, så du når ikke langt med et brætfuld.

Ret gipsen af

Retholten vippes/kantes en anelse i den retning, du trækker, så du trækker med en kant.

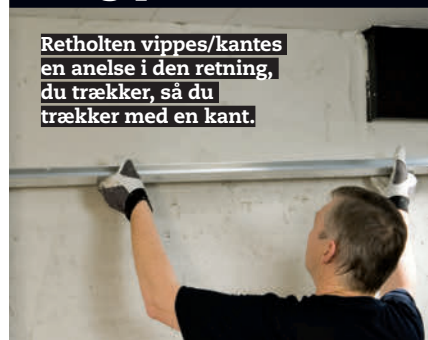

1 Nu skal der arbejdes hurtigt. Pudsens rettes af med en retholt, som føres op ad hjørneskinne. Hold retholten vandret ved gulvet, og træk overskydende puds af med rolige zigzagbevægelser. Hold den vandret hele tiden.



VIGTIGT

Forbehandling. Skal du pudse en glat eller sugende overflade, er du nødt til at forbehandle. Glatte, ikke-sugende underlag kan du behandle med Knauf Betokontakt. Den påføres med rulle eller en stor pensel og skal fortyndes med vand. Sugende overflader kan du behandle med almindelig forankringsgrunder.

Gipspudsens trækkes på helt op til loftet. Under loftet vendes stålbrættet, så du trækker pudsens oppefra og ned.

Har du været hurtig, kan du stadig nå at flytte lidt på pudsens, så lunger nemt kan fyldes ud.



2 Efter den vandrette tur trækkes retholten lodret hen over pudsens – stadig med zigzagbevægelser. Undervejs fjernes overskydende puds fra retholten. Rens den jævnligt.




3 Under loftet og langs små vægflader bruges den lille retholt til at rette af med. Afretningen skal ende med en plan flade uden huller eller lunger.

Ved vinduer/døre



1 Vinduesfalsen fyldes med gipsuds. Brug en spandeske til at påføre pudsen, der presses godt ind i fugerne mellem murstenene.

Pudsen tørrer hurtigt, også på værktøj. Dette skal rengøres jævnlgt.

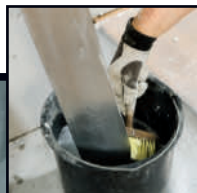

2 Vinduesfalsen rettes af nedefra med en kort retholt. Tryk retholten mod hjørnejernet, og hold den med hånden, så du også kan have et par fingre kørende i vinduesrammen. Det gør det nemt og hurtigt at rette falsen af.

Helt glat væg



1 Når pudsen er tør, filtses overfladen med et pudsebræt med svampegummi. Overfladen skal være fast, før du går i gang. Filtsebrættet dyppes i vand, og du skal pudse med store, bløde cirkulende bevægelser.



2 Små huller fyldes med gipsuds. Udfylder du alle hullerne nu, og har du været omhyggelig undervejs, kan du undgå en efterfølgende spartling. Det sparer en arbejdsgang og en tørretid.



3 Til sidst glittes med et stålbræt. Hold stålbrættets ene kant i en lille vinkel mod væggen, og træk (ikke stød!) brættet med fast hånd hen over pudsen – uden at efterlade spor. Glitningen foretages oppefra og ned.

MATERIALER



Hjørnejern. Med hjørnejern og lodskinner er det let at kontrollere pudstykkelser og få pudsen i lod. På udadgående hjørner og fx vinduesfalses bruges hjørnejern til at trække retholten op ad. Knauf Hjørnejern er et forzinket profil på 34 x 34 mm. Det fås i længder på 2 til 3 meter. På almindelige vægflader bruges lodskinner. Knauf-versionen er forzinkede profiler på 6 x 21 mm. De fås kun i en længde: 2,5 meter.

TIPS



Eftersparring. Lykkes det ikke at få en helt glat vægflade i første hug, kan du efterspartle med fin gipsuds. Brug fx Knauf Fix & Finish. Overfladen på gipsuds bliver altid sugende og skal primes, inden du kan male eller tapetsere på den.



DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Forankringsgrunder (Knauf Betokontakt)
- Gipsuds (Knauf Rotband)
- Hjørnejern og retskinne (her: Knauf)

Specialværktøj

- Knauf Profilkardæsk, 2 meter
- Glittebræt
- Trækbræt/stålbræt
- Pudsebræt med svampegummi