



Knægten fik sit drømmeværelse – på bare 4 timer. Sengen er bygget af mdf og malet, så den ligner stenvæggen. Glasfiber-pladerne egner sig ikke til møbelbyggeri, da kanterne er ret skarpe.

Let genvej til stenvæg

Det ser tungt og rustikt ud, men det er faktisk både let og hurtigt at bygge en stenvæg. Du kan nemlig bare sætte plader af glasfiber op, der er formet efter en rigtig stenvæg. Det ser ægte ud, men er meget nemmere at arbejde med.

På bare 4 timer blev endevæggen i dette børneværelse forvandlet til en stenvæg med glasfiberplader i stenlook. Pladerne er nemme at skære til med vinkelsliber eller stiksav, og de er lige til at skrue op på væggen.

Eventuelle samlinger fuges med

akrylfugemasse. Så kan du nemlig male fugerne i samme farve som pladerne, så samlingerne ikke bliver synlige.

Pladerne tåler fugt, direkte sollys og temperaturudsving, og de kan bruges både ude og inde – endda i badeværelset.

De fås i mange forskellige varianter.

Du kan også købe bjælker, søjler m.m., så der er rigtig mange muligheder. Til væggen her brugte vi blot to plader og to søjler til hjørnerne.

Eneste ulempe ved glasfiberpladerne er prisen: knap 700 kroner pr. kvadratmeter. Pladerne fås hos bl.a. Bauhaus.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:
Glasfiberpladerne er nemme at rette til med vinkelsliber og stiksav. Skrues blot fast til væggen. Der kan være brug for en ekstra hånd, hvis en stor plade skal sidde foroven.

TIDSFORBRUG:
4 timer

PRIS:
680 kroner pr. m²

Glasfiberpladen er skåret til og løftes på plads, så den kan skrues fast til væggen. Pladerne vejer 5 kg pr. m².

MATERIALER



Kunstige stenvægge. Pladerne er fremstillet af glasfiber med en overflade af harpiks og stenstøv. De tåler fugt, temperaturudsving og direkte sollys og kan bruges både ude og inde. Pladerne fås i to størrelser, 133 x 280 cm og 133 x 340 cm, og de kan kun købes i pakker med to plader. De vejer 5 kg pr. kvadratmeter.

www.goerdetselv.dk



Skær til og sæt op

Glasfiberpladerne er supernemme at skære til. Du skal bruge en vinkelsliber til de lige stræk og en stiksav til mindre indhak og eventuelle buer.

I samlingerne skal du fuge med en akrylfugemasse, der kan males over, når den er tør. Køb en akrylmaling, der passer i farven til de mørkeste steder på pladen. Når den blandes med hvid akrylmaling i små portioner, kan du få et farvespil, der passer til pladens skiftende farvenuancer.

På billederne her på siden viser vi kun, hvordan du monterer pladerne. Vil du også sætte søjler op, kan det ske via lister, der skrues op på væggen.



1 Skær pladen til med en vinkelsliber, når du skal skære ligeud. Producenten anbefaler, at man bruger en diamantskæreskive, fordi overfladen indeholder fint stenstøv. Men vi brugte en billig metalskæreskive, og det gik fint.



2 Så er pladen skåret til og næsten klar til at blive sat op. Det er en god idé at lægge noget solid afdækning på gulvet, så du ikke laver ridser i dit gulv.



SIKKERHED



Brug handsker. Det fine stenstøv i pladens overflade flosser din hud, hvis ikke du bruger handsker. Når du skærer med vinkelsliberen, er maske og sikkerhedsbriller nødvendigt.

Pladerne skrues fast til væggen med Montaflex-skruer. Så kan de sættes op i én arbejdsgang. Du behøver ikke at bore for, da skruberne selv skærer sig ind i glasfiberen. Du behøver heller ikke at bruge plugs, når vi – som her – skruer ind i reglarne, som udgør skelettet i den underliggende gipsvæg.



4 Sav nu ud til loftsbjælken med en stiksav. Du kan evt. slibe de udsavede rundinger med almindeligt slibepapir, så kanterne ikke er så skarpe.



Glat fugen ud med en pensel dyppet i sulfvand. Penslen giver en lidt ujævn fuge, der passer godt til stenvæggen.

6 Alle samlinger fyldes med akrylfuge, fordi den kan males over. Du kan også skjule skruehoveder med lidt akrylfugemasse. Når alle fuger er lavet, glatter du dem ud med en pensel.



3 Her skal vi måle ud til en bjælke i loftet. Sæt pladen op til loftsbjælken, og mål afstanden fra loftet ned til pladen og rundt om bjælken, mens du mærker af med en blyant, så du overfører bjælkens form til pladen.



5 Så kan pladen gøres fast til væggen. Vi bruger Montaflex-skruer, der har et lille skruehoved. En skrue pr. 60-80 cm er passende. Det kan også lade sig gøre at sømme pladerne fast.



7 Mal fugen, når den er tør efter 1-2 dage. Brug en akrylmaling, og smør den på med en pensel, der har samme bredde som fugen.
TIPS: Bland gerne lidt fint strandsand i malingen. Det giver en rustik struktur.


www.goerdetselv.dk

Fleksible stenplader


Glasfiberpladerne findes i mange former og farver – fra sort skifer til traditionel rød/gul mursten, med store eller små sten, regelmæssige eller uregelmæssige. Pladerne tåler fugt, så de kan bruges i badeværelset. De er desuden brandsikrede og kan fx sættes op ved en indbygget pejs. Du kan se flere eksempler på, hvordan pladerne kan bruges, på hjemmesiden: www.thestones.dk



Den landlige stil i køkkenet understreges med en stenvæg.

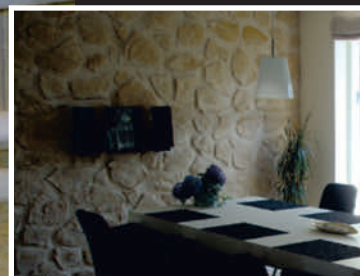

Spisestuen ser rustik ud med en endevæg i stenlook.

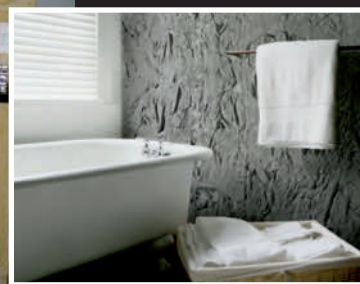

Glasfiberpladerne tåler fugt og kan også sættes op i badeværelset.

Glasfiberpladerne er formet efter rigtige sten og belagt med harpiks og stenstøv. De kan bl.a. købes hos Bauhaus.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- 2 glasfiberplader a 133 x 340 cm
- 2 glasfiberhjørner
- 4 stk. 21 x 43 mm lister
- Montaflex-skruer
- Akrylfugemasse og akrylmaling

