

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Seinäkettä ei ole vaikea tehdä, jos osaa porata reiät keppejä varten tasaisesti.

AJANKÄYTTÖ:

Pari tuntia riittää tämän seinäkkeen rakentamiseen.

HINTA:

Noin 100 €

SEINÄKE jakaa pihan


Piha-alueen voi hyvin jakaa osiin, oli piha sitten pieni tai suuri. Tuntuu kuin pihasta tai puutarhasta pystyisi jopa nauttimaan enemmän, kun siinä voi liikkua tilasta toiseen näkemättä heti ensisilmäyksellä koko kauneutta. Kierros puutarhassa tarjoaa joka kerta uusia elämyksiä.

Helppo ratkaisu


Aidan tai sermin voi ostaa myös valmiina, mutta me näytämme, miten pystyt nopeasti ja helposti rakentamaan seinäkkeen itse.

Seinäke päästää valon ja ilman lävitseen mutta jakaa puutarhan useammaksi osioksi.


Valmistimme seinäkkeen bambukepeistä, mutta pajun, haavan tai vaikka pähkinäpensaan oksat käyvät yhtä hyvin. Seinäke asennettiin maahan upotettujen rautaputkien varaan. Jos kiinnität seinäkkeen keskelle ylimääräisen pilarikengän), seinäkkeestä tulee vakaampi.

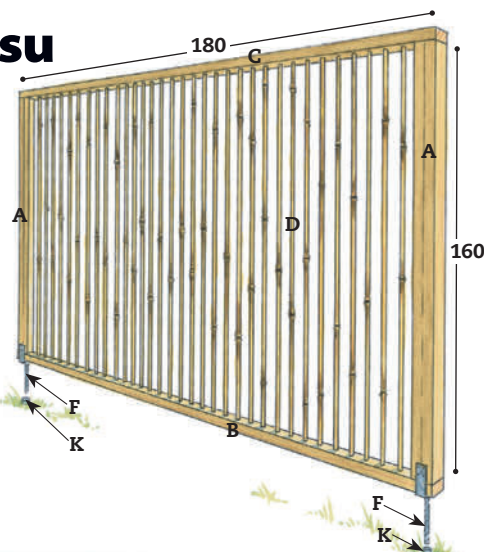

Valmistelut

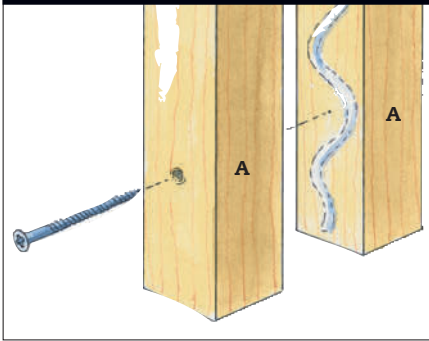

1 Aloita pystytolppien teosta. Liimaa kaksi sivukappaletta (A) yhteen yhdeksi tolpaksi ja pidä niitä puristimilla yhdessä, kunnes liima on kuivunut. Tolppien korkeus sovitetaan bambukeppeihin (D), joten korkeudeksi tulee 164 cm.

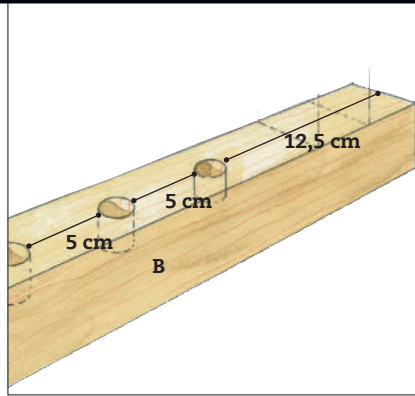

2 Poraa pohja- ja yläpalkkeihin (B ja C) reiät 5 cm:n etäisyyksin. Ensimmäinen reikä tulee 12,5 cm:n päähän päädyistä, jotta pystysivukappaleet saadaan kiinnitettyä. Reikien syvyys on 2 cm.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

45 x 45 mm:n kestopuuta:

- 4 sivukappaletta (A), ä 160 cm
- 1 pohjapalkki (B), 180 cm
- 1 yläpalkki (C), 180 cm


Bambukeppejä (tai vast.), 10–17 mm:

- 34 keppiä (D), ä 170 cm


Lisäksi:

- 16 kpl 5 x 90 mm:n ruost. ruuveja (E)
- 2 pilarikengää (F), 2 aluslaattaa (G)
- 2 kpl 12 x 60 mm:n pultteja (H) + mutterit (J)
- 2½":n rautaputkea (K), 50 cm (pilarikengän terästanko upotetaan putkeen)


Kokoaminen

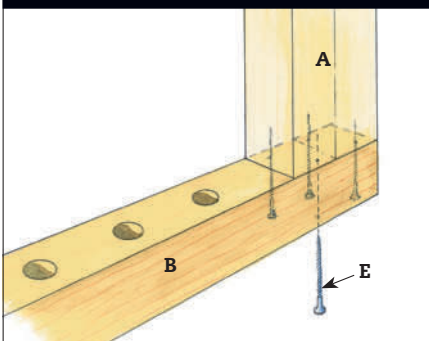


1 Kiinnitä sivut (A) pohjapalkkiin (B) 5 x 90 mm:n ruuveilla (E). Esiporaa kaikki ruuvireiät ennen raamin kokoamista.

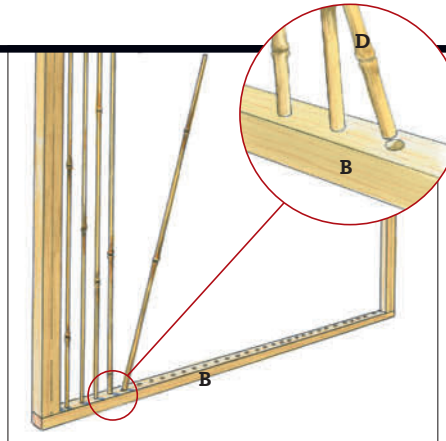


2 Asenna kepit (D) pohjapalkin (B) reikiin. Seinäke on helpoin koota, kun se on laskettu vaaka-asentoon.

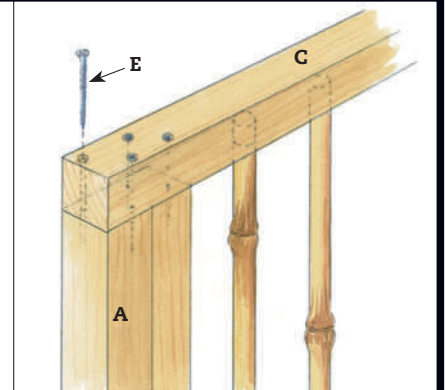


3 Kiinnitä yläpalkki (C) sivuihin 5 x 90 mm:n ruuveilla (E). Esiporaa ja käytä ruostumattomia ruuveja.

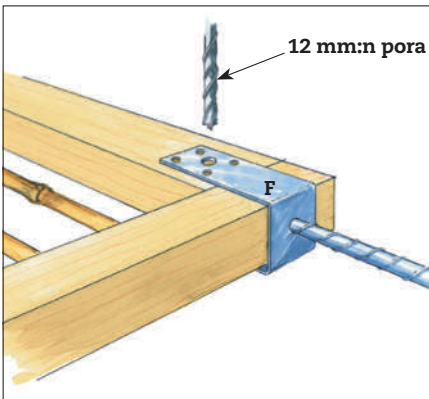

4 Asenna pilarikengät (F) irralleen raamin pohjapalkkiin, merkitse suuri keskireikä ja esiporaa pulttien reiät 12 mm:n poranterällä.

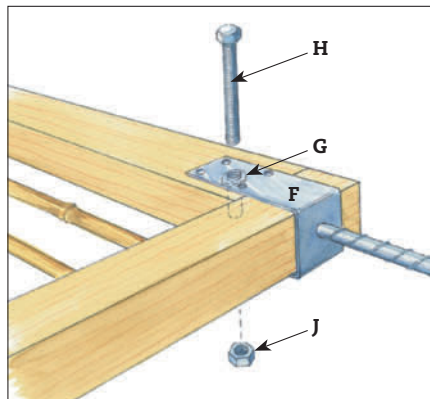

5 Asenna aluslaatat (G) pilarikengän ja sivutolpan (F) väliin. Upota pultit (H) läpi ja kiristä mutterit (J).

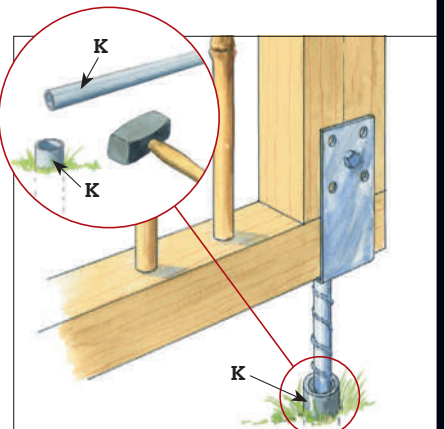

6 Iske kaksi rautaputkea (K) maan sisään. Aseta pilarikengien terästangot putkiin. Näin seinäke on myös helpo nostaa pois paikoiltaan talvea varten.