

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Jos sinulla on oikeat työkalut käytössäsi, työ sujuu kuin leikki.

AJANKÄYTTÖ:

Noin 1 tunti

HINTA:

Noin 8–12 € / 2 metriä (materiaalista ja mitoista riippuen).

Vaihda itse VESIPELLIT

Metallisen vesipellin asentaminen ei ole hankalaa, ja itse asiassa sen asentaminen on äärimmäisen tärkeää. Vesipellin tehtävänä on johtaa vesi ikkunasta pois.

Milloin olet viimeksi vilkaissut vesipelteihisi? Luultavasti et pitkään aikaan. Mutta talon ikkunoiden vesipelteihin kannattaa vilkaista aina aika ajoin. Jos vesipellistä ei nimittäin huolehdi ajoissa, vesi saattaa vuotaa ikkunakarmin sisään. Tämän seurauksena voi syntyä lahovaurioita.

Metallista, alumiinista, galvanoidusta teräksestä tai sinkistä valmistettuja vesipeltejä voi hankkia suuremmista rakennustarvikeliikkeistä, peltisepänliikkeistä – tai tilata verkkokaupoista. Jos

ostat pellin liikkeestä, joudut luultavasti ostamaan sen vakiomittaan leikattuna, joten joudut itse lyhentämään sen omiin ikkunoihisi sopivaksi. Kannattaa yleensä yrittää välttää ikkunapellin kokoamista kahdesta kappaleesta. Tällaisen pellin saa toki tehtyä ylijäämäpaloista, mutta yhdestä kappaleesta tehty pelti on ilman muuta kaunein ja tiivein. Jos joudut varustamaan useampia ikkunoita uusilla vesipelleillä, pellit kannattaa antaa peltisepälle katkottavaksi valmiiksi määrittämään.



Tämän talon omistaja ei ole koskaan saanut urakkaansa valmiiksi. Uusi ikkuna on asennettu, mutta vesipeltiä ei. Ilman vesipeltiä on vain ajankysymys, milloin ikkunoihin ja karmeihin ilmestyy vaurioita – vaikka räystäät suojaavat ikkunaseinää.

Valmistelut

Rakennustarvikeliikkeistä löytää monia erilaisia vesipeltivaihtoehtoja. Me valitsimme galvanoidusta metallista valmistetun peltimallin, jota on vahvistettu pienellä yläreunan taitteella. Pienen taitoksen ansiosta pelti liukuu helpommin ikkunakarmin alla olevaan uraan.

Metallisia vesipeltejä on kuitenkin tarjolla monella erilaisella profiililla varustettuna. Joten ennen kuin lähdet ostoksille, katso ikkunoitasi erityisesti vesipeltiä sillä silmällä. Kun tuntee oman ikkunamallin, sen rakenteen ja mitat, on paljon helpompi valita sopiva vesipelti rakennustarviketai peltisepänliikkeessä.



Tässä karmissa on valmis ura, johon vesipelti työnnetään.


1 Mittaa kuinka syvä vesipellin täytyy olla. Vakiomittoja on paljon, mutta valitse pellin syvyysmitta niin, että pelti tulee noin 40 mm julkisivun ulkopuolelle. Jos peitelaudat ovat 22 mm paksuja, 60 mm:n vesipelti sopii hyvin.



Metallisia, alumiinisia ja sinkkisiä vesipeltejä on monella eri profiililla. Ota malli vanhoista pelleistäsi, kun tilaat uusia.

2 Tältä vesipellin profiili näyttää päädyistä. Yläreuna asennetaan karmen uraan tai kiinnitetään tarvittaessa karmen etupintaa vasten. Vesipellin päätyihin tarvittavat taitokset on tehtävä itse, sillä niitä ei ole pelleissä valmiina.


Leikkaa ja taivuta

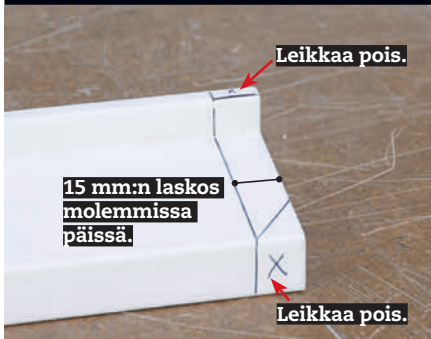

1 Mittaa peitelautojen etäisyys toisistaan – se on valmiin vesipellin pituus. Mittaa ja merkitse päädyistä 15 mm. Pellin leikkuun ja taivuttamisen tarkoituksena on tehdä ratkaisusta niin tiivis, että vesi ei vaurioita ikkunaa tai karmeja.



2 Leikkaa rastilla merkityt palat pois. Jos pelti on kovin vahvaa, leikkaa hieman vinoon alas- ja ulospäin, jotta saat reunan taivutettua pellin taakse. Tässä tapauksessa pellin leikkuu onnistuu hyvin.

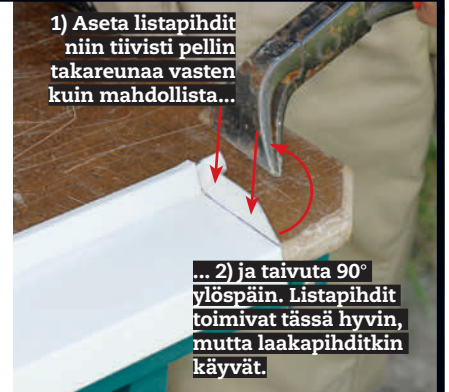

3 Käytä listapihtejä pellin taivuttamiseksi 90° ylöspäin merkiviivaa pitkin. Yritä pitää pihtejä mahdollisimman tiivisti pellin takareunaa vasten, sillä reunasta on muuten vaikea saada taivutettua juuri oikeasta kohdasta.



VINKKI

Vesipeltejä myydään yleensä vakiomittaisina. Kysy peltisepänilikkeestäsi, pystyvätkö he toimittamaan – tai vain leikkaamaan – vesipellit suoraan ikkunoidesi mittoihin sopiviksi. Tai kokoa puuttuva pelti jatkopaloista. Liitoskohdissa pellit kiinnitetään toisiinsa 50 mm:n limityksin. Liitoskohdat saumataan silikonilla.




TYÖKALUT

Tarvittavat työkalut: vasara, peltisakset, listapihdit, mittanauha ja suorakulmain. Kulmahiomakonetta ei kannata käyttää, sillä lämpö ja metallisirut vaurioittavat pellin pintaa.



TARVIKKEET

Tiivistä akryylisauma-aineella. Jos haluat tiivistää pellin ja karmin välisen raon, valitse siihen ulkokäyttöön tarkoitettu akryylisauma-aine. Kysy neuvoa maali- tai rautatarvikeliikkeestä.

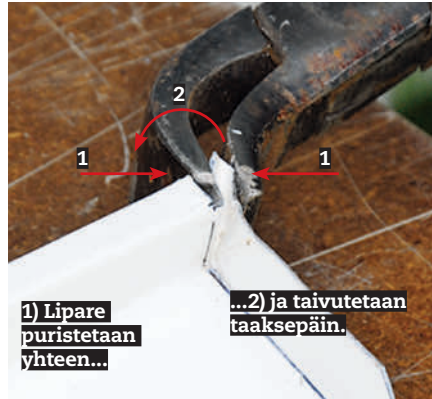

4 Purista ulostyöntyvät "lipareet" yhteen. Purista ja taivuta niitä taaksepäin. Tällä tavoin taite muodostuu oikeaan kulmaan pellin sivuihin ja takareunaan nähden.



5 Käännä pelti toisinpäin ja laita lankku tueksi. Naputtele lipare reunan taakse ja koita saada siitä mahdollisimman tasainen. Tee sama toisessa päässä peltiä. Tarkista kuitenkin, että pellin pituus on oikea ennen kuin leikkaat sen.



6 Asenna vesipelti ja paina se kunnolla uraan. Väännä varovasti, että saat pellin paikoilleen. Jos karmissa ei ole uraa, voit ostaa pellin, jossa on tasainen takareuna ja tiivistää raon saumamassalla.



7 Ruuvaa ja naulaa pelti kiinni noin 10 cm:n välein. Aloita reunasta, ja mittaa, jotta reiät asettuvat tasaisin välein. Näin lopputuloksesta tulee siisti. Käytä itsesenkkaavia ruuveja.