

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Ett mycket enkelt projekt, även för en nybörjare. Följ beskrivningen och var noggrann med måtten, så har du snart ett snyggt skåp.



LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

1 dag.



PRIS

Cirka 2.000 kronor.

Sluta sortera smutstvätt på golvet. Bygg ett smart skåp med 3 tvättkorgar. **Då kan kläderna sorteras redan när de läggs i tvätten.** Lätt att bygga och lätt att använda!

Sortera och dölj smutstvätten


Skåpet sätts ihop upp och ner

Det här smarta skåpet för sortering och förvaring av smutstvätt består av själva skåpsstommen, tre luckor och tre korgar. Det låter enkelt, och det är det.

Eftersom det inte finns någon botten i smutstvättsskåpet är det smart att sätta ihop det upp och ner. Alltså lägga det på bänkskivan och vända på det på slutet.


Allt sätts ihop med vinkelbeslag och skruv, men om du vill kan du komplettera med en limsträng i skarvarna.

Lycka till!

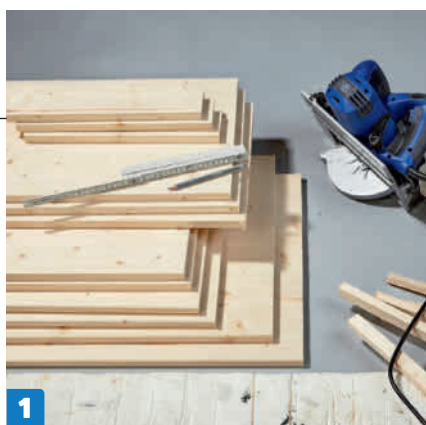

1

Börja med att såga ut alla delarna. Titta noga på ritningen och såga sedan ut alla delarna med rätt mått. Slipa alla kanterna med sandpapper och döp gärna alla delar till samma bokstav som på ritningen.

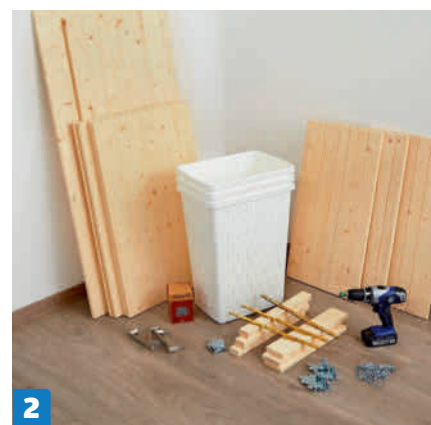


2

Tvättkorgar med rätt mått. Vi har använt korgar med måtten L 40 x B 30 x H 52 cm, som rymmer 40 liter. Om du vill slippa ändra ritningens mått är det viktigt att du använder korgar inom de här måtten.



3 **Nu ska det monteras.** Först skruvas den ena gavelskivan (B) fast i bänkskivan (A) med vinkelbeslag och 5 x 16 mm skruv. Bänkskivan ska ligga underst och gaveln skruvas fast ovanpå vid dess ytterkant.

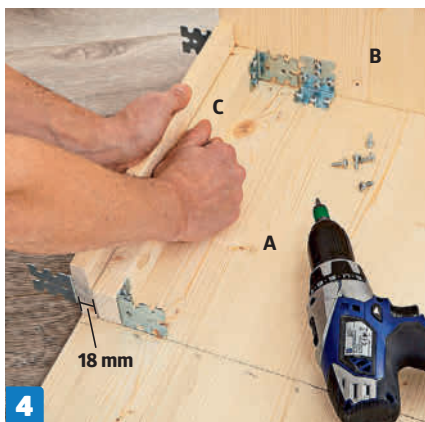

4 **Framsidorna monteras.** Den första framsidan (C) skruvas fast i bänkskivan (A) med vinkelbeslag. Framsidan ska dras in en lucktjocklek (18 mm), så att luckan kommer att flukta med bänkskivan.



5 **Fortsätt montera.** Mellanskiva (B), framsida (C), mellanskiva (B) osv, tills den sista gaveln är på plats. Montera nu vinkelbeslagen som baksidan (E) ska skruvas i. Då slipper du krypa på golvet senare.




6 **Vänd på skåpet** och montera stödlister (D). De fästs också med vinkelbeslag och ska flukta med gaveln och mellanskivorna (B) på framsidan. Var noga med att sätta skruvarna så att de inte möts när du skruvar in i mellanskivorna.




7 **Baksidan (E) fästs** med skruv och vinkelbeslag. Den ska stabilisera hela skåpet, så den ska fästas både i bänkskivan, gavlarna och mellanskivorna.

Vinkelbeslag


De beslag som vi använder här kan vara lite svåra att hitta på många byggmarknader. Försök på nätet eller använd i stället det här standardbeslaget. Det är lite mindre och monteras på samma sätt.

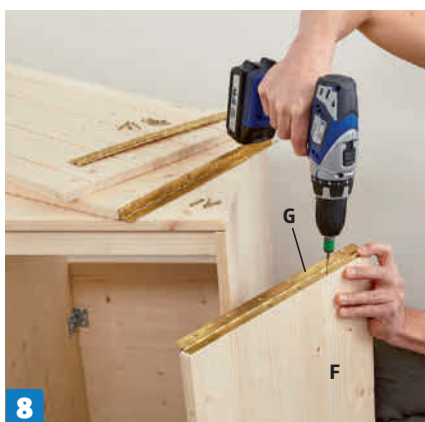

8 **Pianogångjärnen (G) ska monteras** på luckornas (F) undersida först. Kapa dem med en bågfil och skruva fast dem med 3 x 30 mm skruv. Kom ihåg att förborra, annars är risken att du spräcker ändträet.

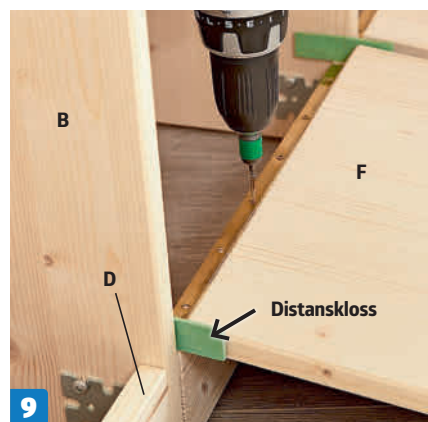

9 **Lägg luckorna (F) framför skåpet** och kläm fast dem med distansklossar där de ska sitta. Då har du koll på sakerna medan pianogångjärnen skruvas i stödlister (D) med 3 x 30 mm skruv.

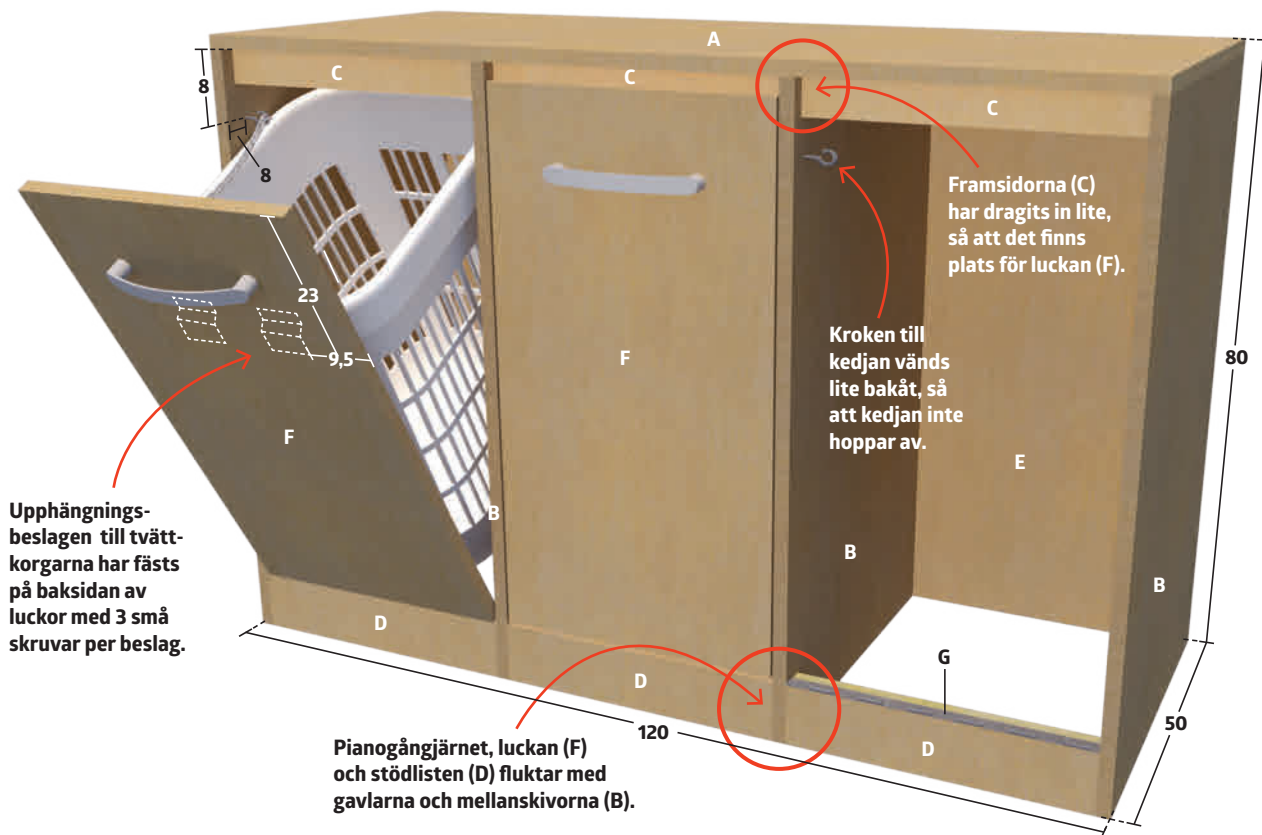

MATERIAL

Limträskiva eller 18 mm plywood:

- 1 bänkskiva (A), 50 x 120 cm
- 4 gavel-/mellanskivor (B) à 78,2 x 50 cm
- 3 luckor (F) à 37 x 69,4 cm
- 1 baksida (E), 80 x 120 cm

Hyvlad furu, här 21 x 55 mm:

- 3 framsidor (C) à 37,6 x 4,5 cm
- 3 stödlister (D) à 37,6 x 8 cm

Dessutom:

- Tvättkorgar, 40 liter
- Pianogångjärn (G), 3,2 x 120 cm
- Vinkelbeslag (möbelvinklar)
- 5 x 16 och 3 x 30 mm skruvar
- Upphångningsbeslag

- Kedja
- Upphångningskrok
- Handtag med tillhörande skruv

SPECIALVERKTYG

- Handöverfräs
- Elhyvel
- Cirkelsåg

Fräsch finish på luckorna



Kanterna på luckorna ska inte vara skarpa. Därför fasas de av eller avrundas. Använd en handöverfräs eller slipmaskin.




Om du tycker en helt slät lucka ser tråkig ut kan du såga 1-2 mm djupa parallella spår med en cirkelsåg med styrskena.



Spåren slipas lätt med sandpapper så att inte heller de har skarpa kanter. Ta bort allt slipdamm innan du fortsätter.


Luckorna håller tvättkorgarna

I stället för ett traditionellt skåp, med luckor som öppnas i sidled och tvättkorgarna står på en hylla eller på golvet, har vi valt att leda luckorna där nere. Och så hänger vi upp korgarna på luckornas insida, så att de följer med ut när luckorna öppnas.

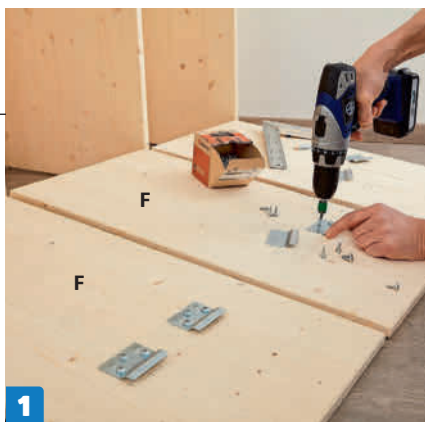


1 Upphångningsbeslagen skruvas fast.

Mät upp var du vill att korgen ska sitta, och kom ihåg att ta höjd för att den ska gå fri för framsidan (C) när luckan (F) fälls ut. Därefter skruvas upphångningsbeslagen fast.

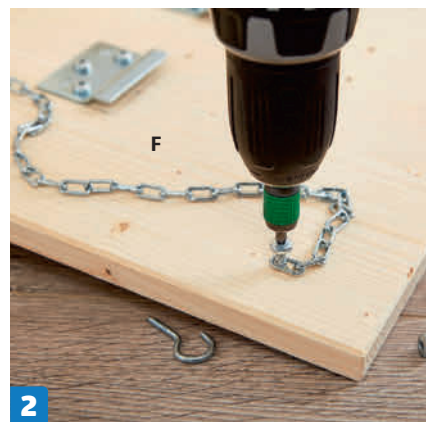


2 Kedjan som håller luckan skruvas fast.


För att undvika att luckan öppnas helt och all smutstvätt ramlar ut, säkras den med en kedja. Skruva fast den ena änden i luckan med en skruv och en bricka.

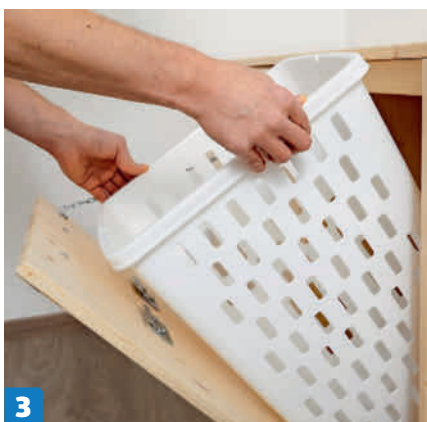

3 Placera korgen i upphångningsbeslagen och kolla så att luckan går att öppna. Kolla också att korgen går lätt att lyfta av när den ska tömmas. Kolla också att det går lika lätt att sätta dit den igen.

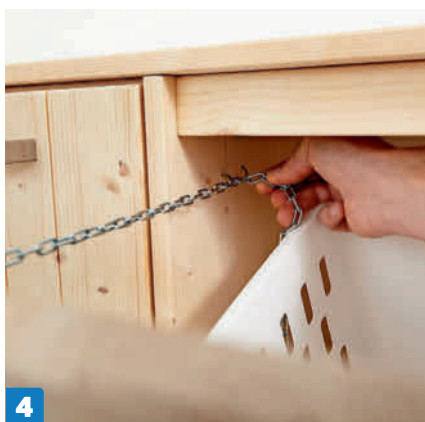


4 Säkerhetskedjan kortas av. Mät upp hur lång kedjan ska vara (plus 10 cm att kunna ta tag i). Fäst en krok inne i skåpet och vänd den lite bakåt så att kedjan inte hoppar av när luckan öppnas.

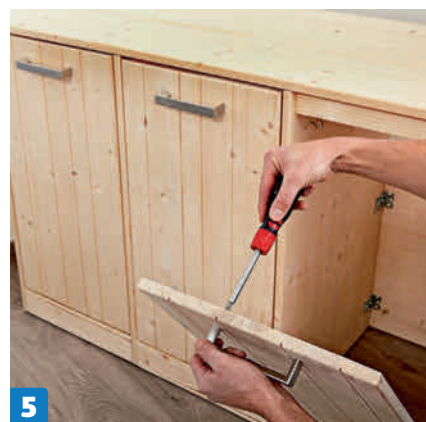

5 Till sist monteras handtagen. Mät noga var handtagen sitter bäst och borra sedan hål genom luckorna. Handtagen fästs med skruvar från baksidan. Skruvarna kan eventuellt säkras med en klick lim.

Upphångning

Det är en riktigt bra idé att kolla om upphångningsbeslaget passar till de tvättkorgar som du ska använda. Kolla det innan du köper och monterar.

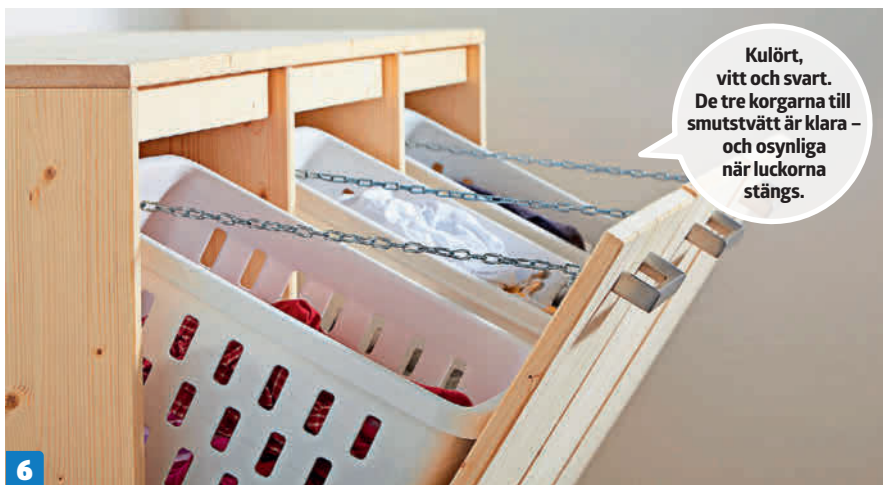

6 Skåpet är färdigt att användas, om du inte vill stryka det en gång med lack eller färg. Då håller det sig snyggt längre och tvätten fastnar inte i den råa träytan.

Kulört, vitt och svart. De tre korgarna till smutstvätt är klara – och osynliga när luckorna stängs.