



SVÅRIGHETSGRAD

En uppgift som tillhör de lite enklare.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2 dagar plus torktid (lack).



PRIS

Cirka 3.000 kronor för 35 m² – plus eventuell hyra av golvslip.



MATERIAL

- Dammbindare
- Lagningsbruk
- Epoxispackelmasa
- Epoxiklarlack



SPECIALVERKTYG

- Borrhammare med mejsel
- Putsbräda
- Murslev
- Multiverktyg
- Betongslip
- Grovdammsugare




4 STEG TILL SPEGELBLANKT BETONGGOLV

Stora hål lagas

Är golvet fullt med hål måste de lagas innan du kan fortsätta. Allt löst material ska tas bort med en mejsel och hålen ska rensas. Ta hellre bort lite för mycket än för lite.

Det kan mycket väl finnas löst material även om du inte riktigt kan se det. Det kan du avslöja genom att knacka runt om hålet med en hammare och lyssna dig fram till om det finns löst material. Låter det ihåligt måste du sätta igång mejseln.

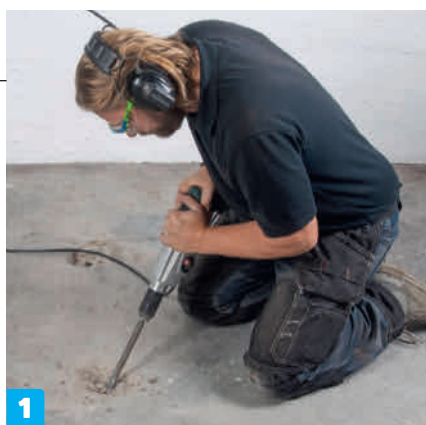

1

Rensa håligheter i golvet. Sätt en mejsel i borrhammaren och knacka bort all lös betong. Det går också med en vanlig mejsel och en hammare, bara långsammare. Till sist dammsugs hålen från allt löst material.



2

Grunda hålen. Vattenbaserad häftgrund/dammbindare penslas ner i hålet. Se till att komma åt alla ytor, och stryk på rikligt. Grunden tränger ner och ger ett perfekt underlag för lagningsbruk.

Material

De material som används på bilderna kan vara svåra att få tag på. Därför har vi hittat liknande produkter på nätet och på byggmarkaden. Här från Hagmans. Du ska så mycket som möjligt alltid använda produkter från en tillverkare, då kan du vara säker på att de fungerar optimalt tillsammans.

■ **Dammbindare.** Vattenbaserad, ger en dammfri grund för övermålning med t ex epoxi.

■ **Lagningsbruk.** Snabbtorkande och lättarbetat. Lagertjocklek från 1 till 25 mm.

■ **Epoxispackel (2-komponent).** För småhål/sprickor i trä, betong m m innan epoxilack.

■ **Epoxiklarlack (2-komponent).** Klar lack i glans 90. Mycket hög slitstyrka och lång hållbarhet.



Även det mest slitna och förstörda betonggolvet kan komma att se ut som golvet i en lyxlägenhet på Manhattan om du ger det en omgång epoxispackel och -lack.

Det är inte speciellt dyrt. Det är inte heller supersvårt. Och sedan håller det i många år. Vi visar hur – steg för steg.



3 Blanda lagningsbruket. Bruket blandas ut i vatten enligt instruktionerna på påsen. Ska du bara använda en liten omgång, blandar du det med en murslev. Annars används en omrörare i skruvdragaren.



4 Fyll bruket i hålet. Använd en murslev för att pressa ner det ordentligt, och från mitten och ut mot kanterna. Hacka igenom bruket med mursleven, så att eventuella luftbubblor försvinner.



5 Dra av överflödigt bruk med en putsbräda. Använd den också för att jämna till ytan genom stora runda rörelser långt ut på golvet.

Sprickor och små hål spacklas

När de stora hålen har lagats med bruk är det dags att titta på de småhål och sprickor som uppstår i alla betonggolv med tiden.

Här spacklar vi med en tvåkomponents epoxispackelmassa. Den är lite elastisk, så den kan följa eventuella rörelser i golvet utan att spricka.

När alla stora hål, sprickor och småhål är lagade kan du bara luta dig tillbaka och vänta tills bruk och spackel-massa har härdat. Det står på förpackningarna hur lång tid det tar innan du kan slipa.




Blanda epoxispackelmassan efter instruktionerna på burkarna. Det är viktigt för effekten att blandningsförhållandena blir exakta, så använd en köksvåg. Blanda spackelmassan i en ren plastbalja och blanda inte ihop mer än vad du hinner använda innan massan härdar.



Rensa sprickorna. Alla sprickor och småhål rensas från lös betong – här fungerar en gammal skruvmejsel riktigt bra. Dammsug emellanåt och avsluta med att pensla med lite häftgrund/dammbindare.



Fyll på med epoxispackelmassa. Den ganska flytande massan hälls i. Det går lätt om du håller från en gipsskål av gummi. Hjälp eventuellt till lite ner i sprickorna med en tunn spackel (japanspackel).

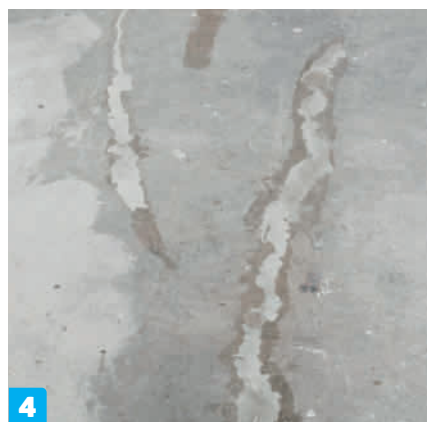

Skrapa bort överflödig spackelmassa med en stålspackel. Även här är japanspackeln smart. Den är billig, så du kan bara slänga den efteråt om det sitter rester av epoxi på den. Låt alla lagningar torka.


Golvet slipas



Använd en vinkelslip längs kanterna. Det finns särskilda "koppar" till vinkelslipen som är till för att slipa betong med. Kom ihåg att koppla till en grovdammsugare, för den här processen dammar väldigt mycket.



Hörnen är lite besvärliga. Här kan vinkelslipen inte nå ända in, men det finns speciella blad för betong till multiverktyget. Det låter och dammar mycket, men det är ditt enda alternativ.

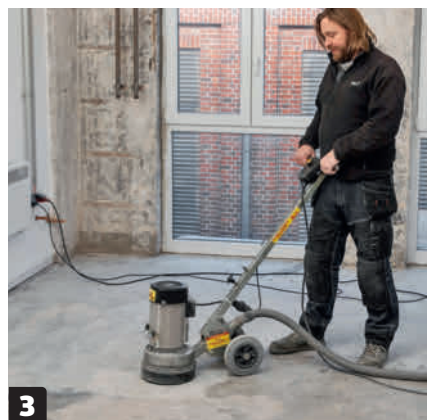

Till sist slipas hela golvet med en betongslip. Den kan hyras och finns i olika storlekar, beroende på golvet storlek. En slip kostar 1.000-1.500 kronor i hyra per dag. Kom ihåg att transport tillkommer.

Golvet lackas


När golvet har slipats jämnt dammsugs det noggrant flera gånger. Använd en grovdammsugare, eftersom det fina betongdammet med största sannolikhet kommer att förstöra din vanliga dammsugare.

Golvet ska lackas (eller målas med epoxifärg), men innan du sätter i gång ska det förseglas med dammbindare/förseglare. Här använder vi en variant som ska blandas. Men det finns också färdigblandat i stora dunkar – då slipper du blanda själv.



1

Ytan förseglas. Blanda förseglaren/dammbindaren efter instruktionerna på förpackningen, om du inte har köpt färdigblandad. Vissa förseglare är färgade så att du enkelt kan se hur långt du har kommit.

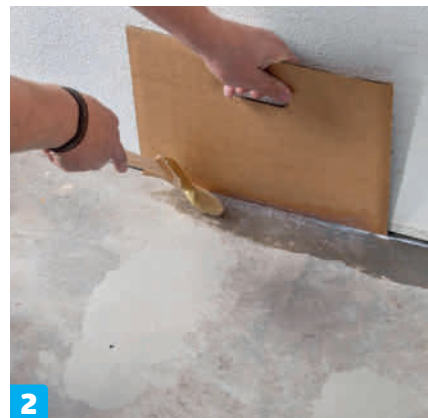

2

Börja med kanterna. Använd en elementpensel – den kan komma in i alla vrår – och skydda väggen med en bit papp. Ska du lacka lite upp på väggen så ska förseglare strykas där också.




3

Rolla golvet med förseglare. Använd en långhårig roller och kom ihåg att sätta ett skaft på, så att du inte får ont i ryggen. Rollern rengörs efter användning med rinnande vatten.



4

Lacket blandas. Nästa dag blandas epoxilacket med härdare och blandas med en omrörare på skruvdragaren. Kom ihåg skyddsmask, handskar och skyddsglasögon när du arbetar med epoxi.

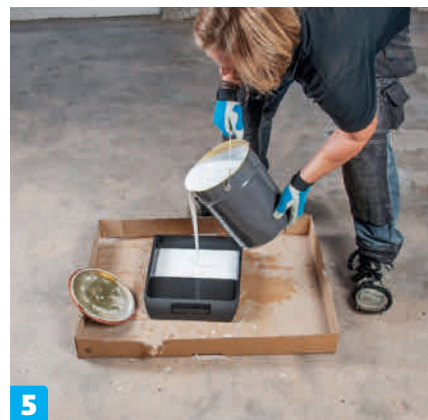

5

Lacket hälls upp i ett vanligt rollertråg. Köp en lös insats av tunn plast och lägg i tråget – då behöver du bara kasta insatsen när du har lackat golvet. Epoxilack är nämligen svårt att bara skölja av.



6

Rolla lacket på golvet. Tag först kanterna med en pensel precis som med förseglaren, och använd sedan rollern för att fördela lacket. Upprepa behandlingen nästa dag.



Nu är golvet färdigt, och vid rengöring med vanligt golvrengöringsmedel håller det sig snyggt i många år.