

VESIERISTYS

Vesieristykseen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Ilman sitä vesi voi valua talon kantaviin rakenteisiin, ja laattojen takana olevat rakenteet voivat homehtua ja lahota. Puuttuva vesieristys voi estää myös korvausten saamisen kotivakuutuksesta vesivahingon sattuessa.

Tässä jutussa käytetään Lipin vesieristystuotteita. Käytä aina saman valmistajan ja saman vesieristysjärjestelmän tuotteita, sillä ne sopivat varmasti yhteen ja kuuluvat tuotetakuun piiriin.

Puhdista pinnat huolellisesti ja levitä joka paikkaan tartunta-pohjustetta, jotta vesieriste tarttuu kunnolla kiinni.



1 Levitä pohjustetta seinille ja lattialle.

Käytä pensseliä tai telaa. Laimenna pohjustetta valmistajan ohjeen mukaan.



2 Sekoita vesieriste, jos et käytä valmista nestettä. Sekoita vesieriste porakoneella ja vispilällä. Nyt vesieriste on valmista.




3 Levitä vesieristettä pensselillä seinän ja lattian rajaan. Pidä huoli, että vesieriste leviää nurkkiin asti.



4 Paina vahvikenauha nurkkaan käsin tai käytä apuna laastikauhaa. Ole varovainen, jotta nauha ei mene rikki.



5 Levitä vahvikenauhan päälle toinen kerros vesieristettä. Paina nauha nurkan pohjalle pensselillä.

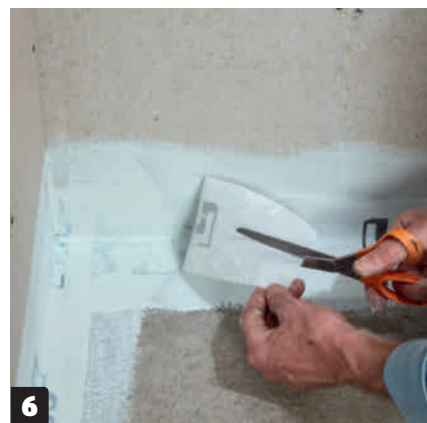

6 Halkaise nauha keskeltä nurkissa noin 10–15 sentin matkalta. Taittele siivekkeet eri pinnoille siten, ettei niihin jää kupruja.



7 Levitä vesieristettä putkien ympärille ja niiden väliin. Älä pihistele vesieristeen kanssa.



8 Pujota läpivientikaulukset putkien ympärille ja paina kaulukset kiinni märkään vesieristeeseen.




9 Levitä vesieristettä putkiin pensselillä, kunnes vahvikekangas on läpimärkä.



Levitä vesieristettä kerrallaan noin neliön kokoiselle alueelle.

10 Sen jälkeen on seinien vuoro. Levitä vesieristettä laastikammalla 45 asteen kulmassa, kunnes koko pinta on vesieristeen peitossa. Laastikamman tekemien urien pitää olla tasaiset.

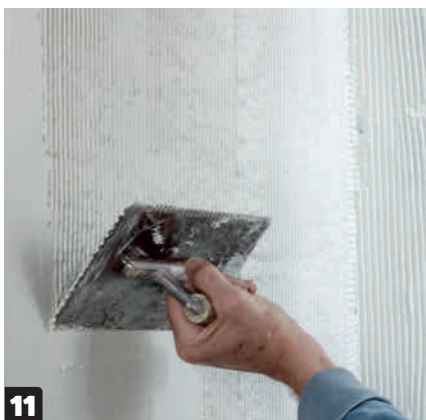

11 Käännä laastikampa toisin päin ja tasoita pinta. Vesieristeen pitää olla tasaista, ja kerroksen pitää olla tarpeeksi paksu. Katso vähimmäispaksuus valmistajan ohjeista.

Tee Itse

VAIKEUSASTE

Vesieristäminen ei ole vaikeaa, mutta siinä pitää olla huolellinen. Vesieristettä pitää levittää joka paikkaan tarpeeksi paksu kerros. Ole erityisen huolellinen nurkissa ja kaivon kohdalla.

HELPPO VAIKEA

VIE AIKAA

Puoli päivää (8 m²).

HINTA

Noin 200 euroa.

MATERIAALIT

- Lip 2K -vesieristysjärjestelmä, menekki noin 1,3 kiloa/m²
- Läpivientikauluksia, 40–56 mm
- Lattiakaivo 110 mm

ERIKOISTYÖKALUT

- Laastikampa

Vesieristä nurkat huolellisesti. Pidä huoli, ettei kerros jää liian ohueksi.



12 Vesieristä seinät lattian jälkeen. Levitä vesieriste aluksi laastikamman hammaspuolella ja tasoita se sileällä reunalla. Vesieristä kaivon ympäristö erittäin huolellisesti.