

VÄGGHÄNGD TOALET

När du väljer vilken toalettstol du ska ha, måste du tänka på om den passar till din inbyggnadscistern. Det finns nämligen två sorters toalettstolar: de med 18 cm mellan upphängningshålen och de där hålen sitter med 23 cm mellanrum. De här hålen måste passa med cisternen.

Lyckligtvis har de flesta tillverkare av cisterner gjort dessa och stativen så flexibla att de passar till båda sorternas toalettstolar, men kolla det ändå innan du bestämmer dig.

Delarna för upphängning av toalettstolen varierar mellan olika tillverkare. Vi har här valt en Geberit-cistern och en Ifö Spira Art-toalettstol. Är din kombination en annan, följ tillverkarens instruktioner noga – men generellt sett är proceduren densamma.



1 **Skruva i gängstängerna** så att de sticker ut ca 13 cm från väggen, innan dess ska de gula skyddsroren på gängstängerna tas bort.



2 **För det speciella fästet in över gängstängerna.** Det finns plats för extra gängstänger för t ex ökad stabilitet, men i de allra flesta fall behövs det inte.



3 **Sätt på de små räfflade plattorna.** De har klistret på baksidan, som ska vändas in mot väggen. Klistret gör att monteringen går som smort och att plattan inte flyttar sig.



4 **Spänn muttrarna löst på.** Var säker på att fästet sitter helt vårgrätt.



5 **Spänn därefter** växelvis på båda sidor tills fästet sitter fast ordentligt.



6 **För de blanka rören över gängstängerna** som helt och hållet ska döljas av rören.




7 **För in bygelns över rören.** Mät sedan på din toalettstol: Bygelns avstånd till väggen ska vara detsamma som hålen som sitter på toalettstolen.



8 **Två O-ringar till håller bygelns under toalettstolen på plats på rören,** så att den inte kan glida av under monteringen.



10 **Sätt gummimanchetterna på rören** så som visas här.

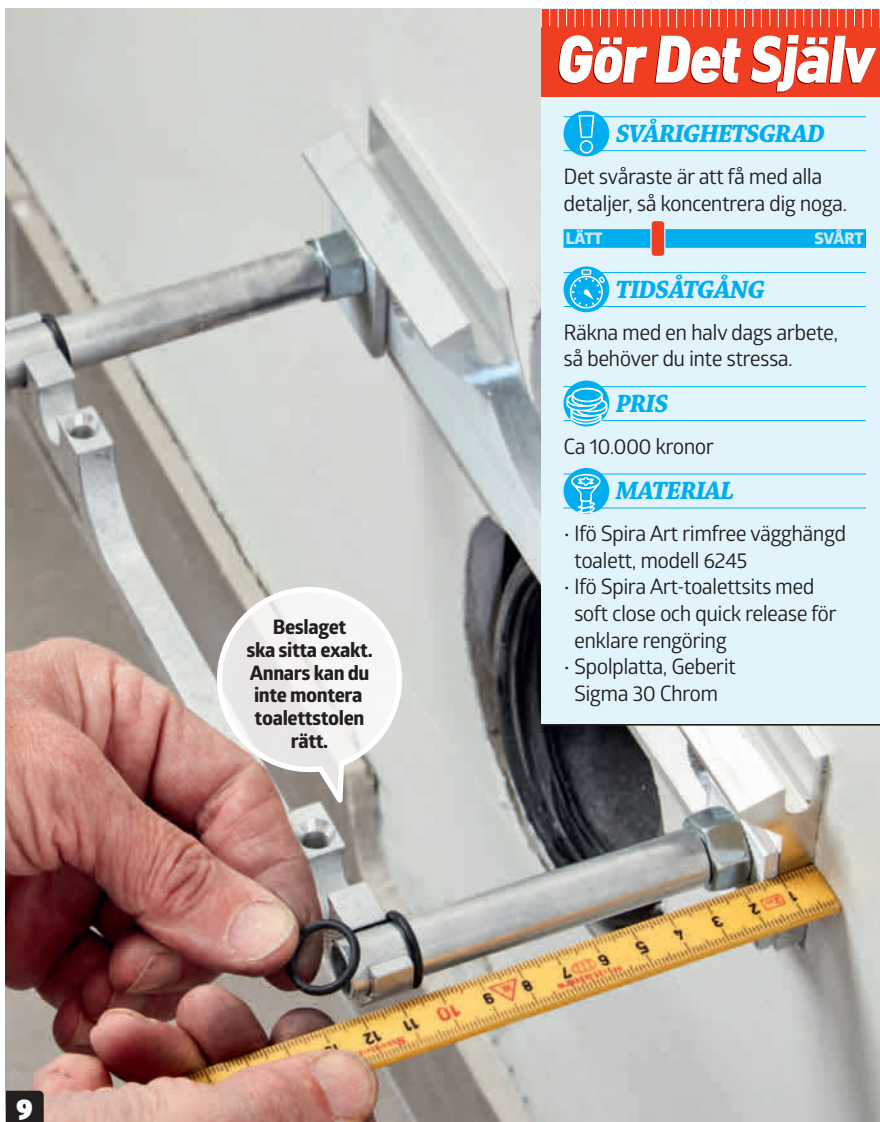

9 **Dubbelkolla avståndet** från vägg till beslag, och dubbelkolla så att det sitter i våg innan du fortsätter. Senare ska toalettstolens skruvar nämligen passa med skruvhålen på bygelns.



11 **För in rören i sina hål.** Smörj först rören med lite diskmedel eller glidmedel. Rita ett streck på rören i höjd med väggen.



12 **På den här toaletten finns en särskild detalj:** En nyhet är att den inte har någon spolkant. Det underlättar rengöringen betydligt. Men en recuderingsring ska sättas på spolröret.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det svåraste är att få med alla detaljer, så koncentrera dig noga.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Räkna med en halv dags arbete, så behöver du inte stressa.



PRIS

Ca 10.000 kronor



MATERIAL

- Ifö Spira Art rimfree vägghängd toalett, modell 6245
- Ifö Spira Art-toalettsits med soft close och quick release för enklare rengöring
- Spolplatta, Geberit Sigma 30 Chrom

Toaletten hängs på beslaget



1 **Flytta rören från vägg till toalettstolen.** Här markeras igen i höjd med bakkanten på toaletten. Rören ska tryckas ända in – använd en linjal för att markera var toalett-kanten möter väggen.




2 **Kapa röret.** Avståndet mellan de två strecken från vägg respektive toalett är så mycket som röret ska kpas. Kolla måttet två gånger! Med en hobbykniv skrapas och skärs spåren bort från kanten.



4 **De medföljande skruvarna släpps ner i hålen för toalettsitsen** – bara lugn, bygelns ser till att de inte kommer längre. Skruvarna hamnar i bygelns skruvhål (se steg 10).



3 **Häng toalettstolen på plats.** Genom att lyfta fronten lite glider toalettstolen enklare på plats över beslag och rör.

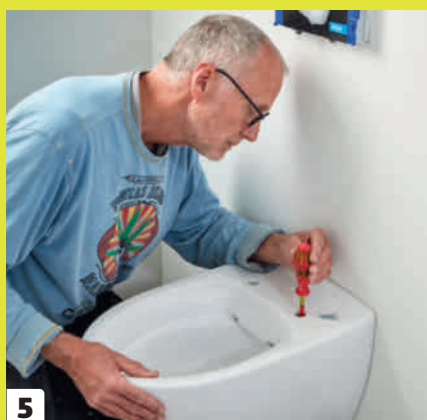

5 **Med en stjärnskruvmejsel leder du skruven ner i gängorna** på bygelns och spänner. Bygelns ska inte bära hela toalettstolen utan bara se till att den låses fast vid upphängningen och inte kan lyftas av.



6 **Sätt på toalettsitsen.** De dämpade gångjärnen – så kallade soft close-gångjärn – är märkta med L och R för vänster respektive höger. Tryck ner sitsen med gångjärn i hålen på toalettstolen.

Fog och spolknapp avslutar projektet



1

Vi fogar mellan toalettstolen och kakelkanten. Det är viktigt att använda en fog som tål den fuktiga omgivningen.



2

Plastlådan runt spolknapparna kan brytas av med fingrarna.



4

Vattentillförsel från cisternen säkras genom att ta bort platta och plastlåda. De tas enkelt bort med fingrarna. Vattenröret ansluts till ventilen som nu går att öppna så att cisternen fylls med vatten.



Akta den nymålade väggen: Håll bladet lite från väggytan.

3

Såga till lådan så att den kommer i nivå med väggen. Ett multiverktyg är perfekt för uppgiften, eftersom det kan komma åt från alla håll.



5

De två spolknapparna sätts i hålen innan spolplattan monteras. Stängerna är normalt för långa men kan enkelt justeras på längden genom att bryta av dem vid de markerade spåren.



6

Slutligen kan spolplattan sättas på. Den kopplas till spolknapparna och klickas på ramen.