

LATTIA- JA SEINÄLAATAT

Mittaa huone ja suunnittele laattajako huolellisesti, ennen kuin aloitat laastin sekoittamisen. Laatoituskuviota kannattaa miettiä ajan kanssa, jotta reunoille ei jää ohuita suikaleita.

Tee koelaatoitus ja kiinnitä erityistä huomiota kaivon ja muiden esteiden ympäristöön.

Kylpyhuoneen suihkun lattia laatoitetaan pienillä mosaiikeilla, ja suihkun lattian ympärille tehdään pienet reunukset, jotta vesi ei valu väärin paikkoihin.

Seinät ja loput lattiasta laatoitetaan isoilla laatoilla. Ne ovat suosittuja, sillä niiden valmistaminen on kehittynyt huomattavasti ja hinnat ovat laskeneet sen myötä. Nykyään markkinoilla on jopa 1x3 metrin kokoisia, kohtuuhintaisia laattoja. Isoilla laatoilla ei voi kuitenkaan tehdä kaatoa kaivoa kohti, jos lattia ei ole valtava.



Aloita pienistä laatoista

Suihkun lattiaan asennettavat mosaiikkilaatat on kiinnitetty toisiinsa taustaverkolla. Niiden asentaminen on helpompaa kuin irtolaattojen.

Työ aloitetaan koelaatoituksella, jossa kiinnitetään huomiota etenkin lattia-kaivon ympäristöön. Tässä tapauksessa kaivon ympärille pitää leikata monta laatanpalasta, jotta siitä tulee siisti.


Varmista, että kaikista saumoista tulee suoria.



Asenna kaivon ritilä, kun olet asentanut laatat kaivon ympärille. Ritilän voi asentaa miten päin tahansa, ja sitä voi kallistaa noin kymmenen astetta, joten se on helppo saada samalle tasolle laattojen kanssa.



Jos koelaatoitus näyttää hyvältä, voit leikata laatat jo tässä vaiheessa. Voit käyttää vesileikkuria tai kulmahiomakonetta ja timanttilaikkaa.

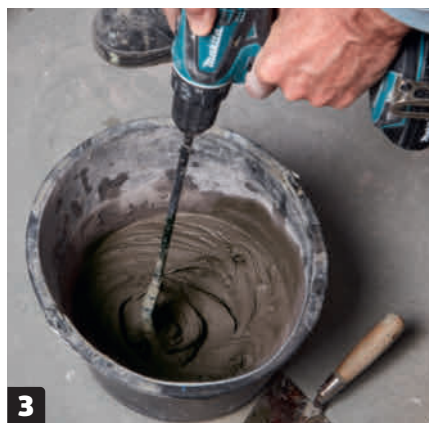


Sekoita laastia vispilällä, kunnes se on tasaista. Anna sen tekeytyä 5 minuuttia ja sekoita uudestaan. Älä tee liikaa laastia kerralla, jotta se ei kovetu, ennen kuin ehdit käyttää sen.



Levitä laastia pienelle alueelle kerrallaan. Käytä levittämiseen teräslastan ehjää reunaa.



Vedä laastikampaa noin 60 asteen kulmassa, jotta laasti leviää tasaisesti, kun laatat painetaan kiinni laastiin.

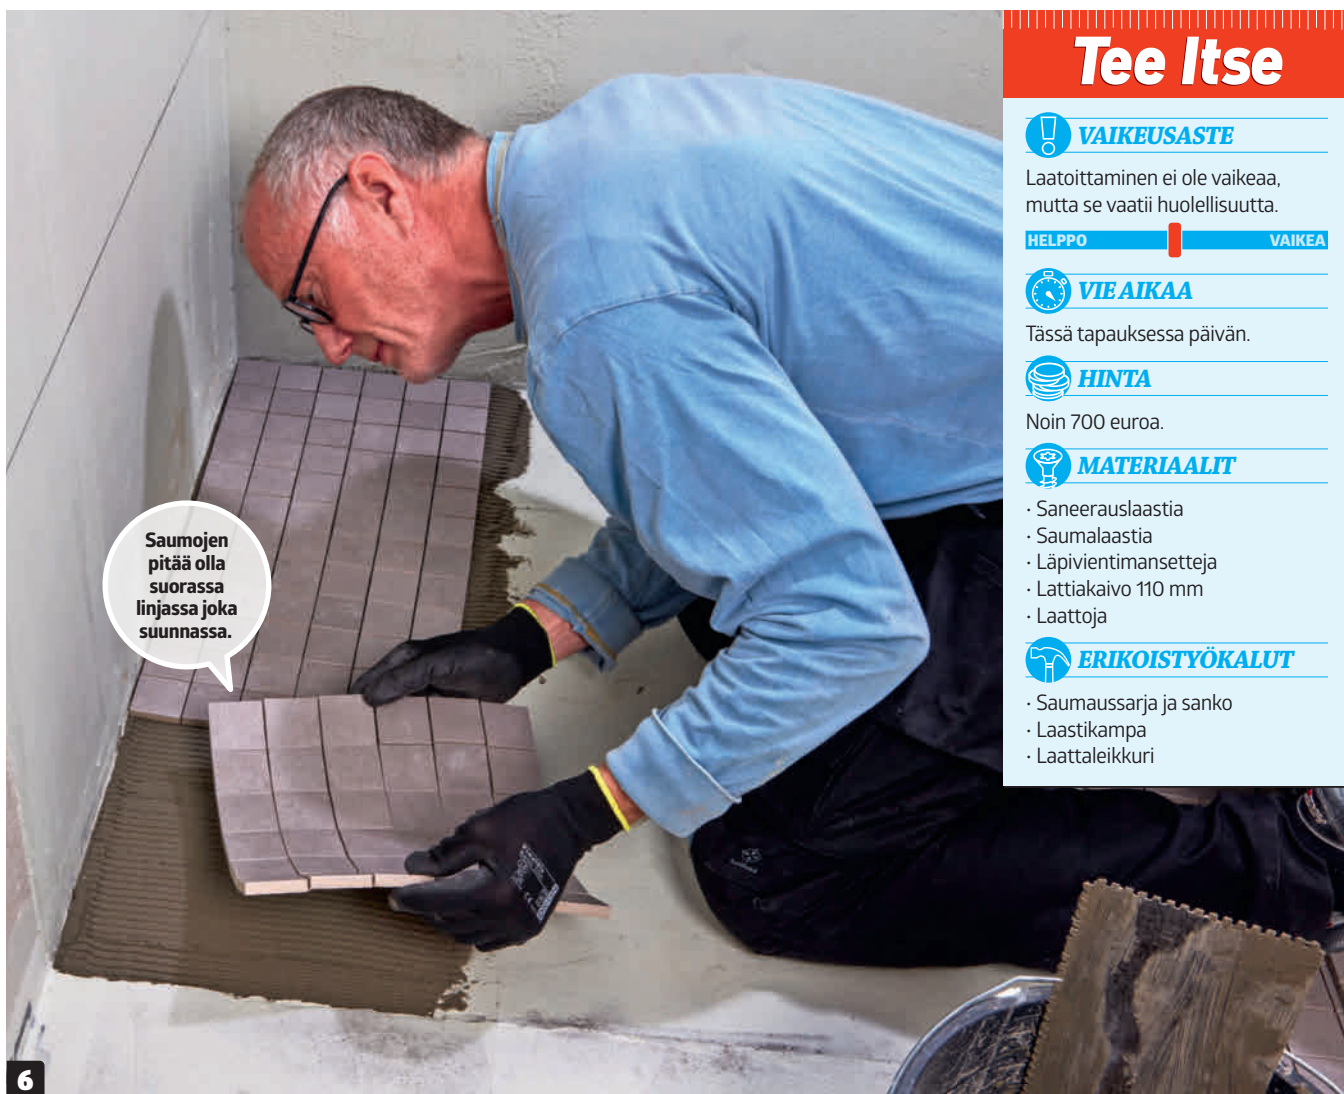

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Laatoittaminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii huolellisuutta.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Tässä tapauksessa päivän.



HINTA

Noin 700 euroa.



MATERIAALIT

- Saneerauslaastia
- Saumalaastia
- Lämpivientimansetteja
- Lattiakaivo 110 mm
- Laattoja



ERIKOISTYÖKALUT

- Saumaussarja ja sanko
- Laastikampa
- Laattaleikkuri

6

Asenna laatat. 5x5 sentin kokoiset mosaiikkilaatat on kiinnitetty taustaverkkoihin. Niiden asentaminen on huomattavasti nopeampaa kuin irtolaattojen. Paina laatat kunnolla kiinni laastin ja tarkista, että saumat näyttävät suorilta.


Paina kaivon yläpuoli paikalleen



Kiinnitä leikatut laatat kaivon ympärille yksi kerrallaan. Varmista, että ne ovat vaakasuorassa ja saumat näyttävät suorilta.



Kaivo tuetaan oikeaan korkoon eli laattojen tasolle muovikorokkeilla.

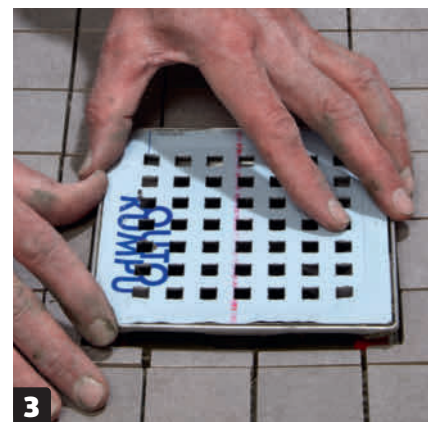


Asenna kaivon ritilä ja kaulus varovasti paikalleen. Kaulukseen on levitetty hieman pesuainetta, jotta se liikkuu paremmin.

Isot laatat vaativat tarkkuutta

Sen jälkeen on isojen laattojen vuoro. Ne ovat kooltaan 45x90 senttiä ja hyvä esimerkki nousevasta trendistä, jossa seiiniin ja lattioihin asennetaan koko ajan isompia laattoja.

Tässä jutussa laatoitetaan ensi lattia, koska laatat ovat isoja. Sen jälkeen seinälaatat voi asentaa alhaalta ylös.

Jos laatoitat seinät pienillä laatoilla, aloita toiseksi alimmasta rivistä ja leikkaa alimman rivin laatat vasta lopuksi. Isoja laattoja on vaikea asentaa samalla tavalla.

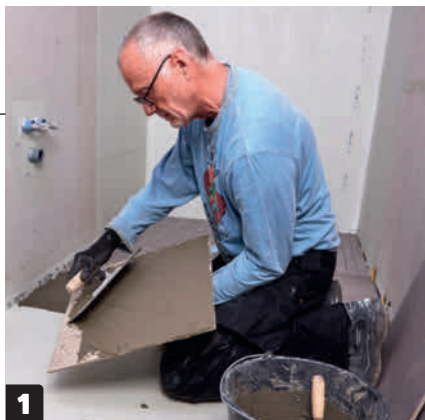


1

Levitä isojen laattojen taustalle ohut kerros laastia, jotta ne tarttuvat varmasti kiinni joka puolelta.



2

Levitä laastia vähän kerrallaan ja jatka eteenpäin. Käytä apuna laattaristejä, jotta saumoista tulee oikean levyiset.

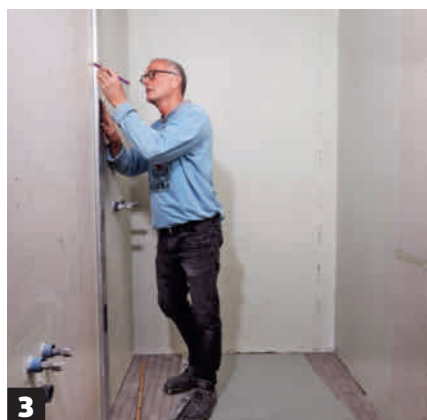

3

Sitten seinät. Aloita suihkutilan laattojen asentaminen piirtämällä seinään viiva lasiseinän kohdalle.



4

Asenna ensimmäinen laatta viivan kohdalle. Kiilaa laatta vaakasuoraan ja jätä sen alle sauman levyinen rako.



5


Laastia on sekä seinässä että laattassa. Ohut kerros laastia laattassa varmistaa, että laatta tarttuu kunnolla kiinni. Jos laattojen alla on liian isoja painaumia, laatasta kuuluu ontto ääni, kun sitä koputetaan.



NÄIN LEIKKAAT LAATAT

Laatat voi leikata monella tavalla. Pienten laattojen leikkaamiseen voi käyttää käsikäyttöistä laattaleikkuria (keskellä). Vesileikkuri on paras työkalu isojen laattojen leikkaamiseen.

Vesileikkureita on kahta mallia: toinen toimii kuin pöytä-sirkkeli (oikealla), toinen muistuttaa upotussaha (vasemmalla).

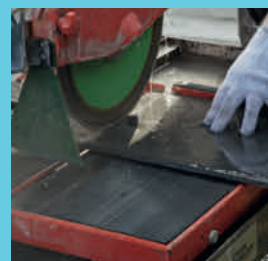




6 **Koputa laatta varovasti kiinni laastiin** puukapulan ja kumivasaran avulla. Laatta on niin iso ja raskas, että sitä on vaikea painaa paikalleen käsin.




7 **Mittaa hanan paikka.** Ota mitta alla olevan laatan päältä, ja lisää mittaan sauman leveys. Ota sivumitat viereisestä seinästä.

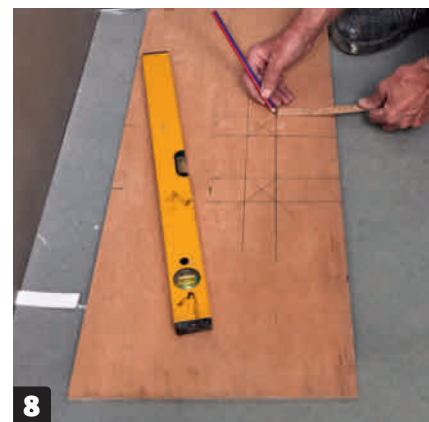


8 **Piirrä mitat laatan kokoiseen levyyn,** jotta voit testata mittojen sopivuutta, ennen kuin tarvit kalliin laatan. Sen jälkeen voit käyttää levyä sapluunana ja piirtää reiät laattaan sen avulla.



9 **Nyt voit asentaa laatan.** Reiät piirrettiin sapluunan avulla ja porattiin timanttikuppiterällä.

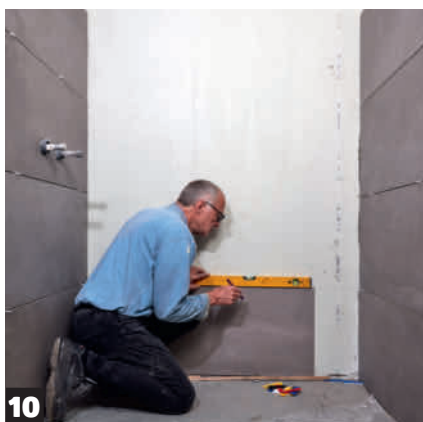

10 **Asenna päätyseinän keskelle kokonainen laatta.** Sen jälkeen voit leikata molemmille puolille samankokoiset palaset.

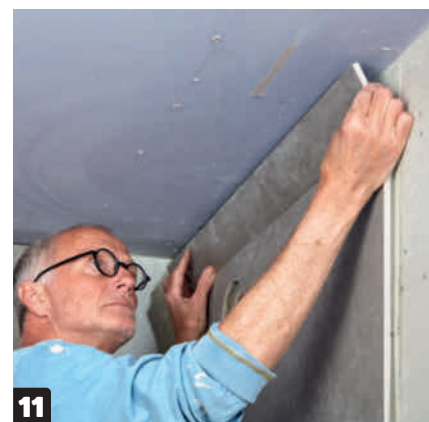

11 **Leikkaa ja asenna kattoa vasten tuleva laatta.** Palasta tulee kapea, mutta se ei haittaa katon rajassa.



12 **Tuuletusventtiilin reikä** on tehty 100 millin kuppiterällä.



13 **Asenna viimeiset laatat** ja muista jättää tilaa saumoille huoneen nurkkiin.

Nurkat saumataan lopuksi saniteettisilikonilla.

Sokkeli ja saumat



1

Piirrä laattareunuksen korko. Lattian alareunaan asennetaan 10 senttiä korkeat laatanpalat. Viiva on helppo piirtää pitkää linjaria vasten.



2

Leikkaa lasilevyä vasten tuleva laatta. Kohdista laatan toinen reuna lattialaatan reunaan ja jätä toiseen päähän tilaa lasi-seinän kiskolle ja silikonisaumalle.



3

Saunaa laatat. Sekoita saumalaasti. Tässä käytetään harmaata laastia. Ota huomioon, että valkoinen ja musta sotkeentuvat herkemmin kuin harmaa.



4

Levitä saumalaasti kumilastalla nurkittain laattojen yli, jotta laasti painuu kunnolla saumoihin.



5

Paina saumalaasti kunnolla saumoihin. Täytä saumat kokonaan ja pidä huoli, ettei niihin ei jää koloja.




6

Tiivistä saumoja lisää massaputkilon leikatulla päällä, jotta saumoista tulee varmasti kiinteitä.


SUUNNITTELE LAATAJAKO

Aloita huoneen keskeltä ja kohdista siihen joko laatan reuna tai keskikohta. Levitä laatat paikoilleen ja jätä niiden väliin sauman levyiset raot. Voit käyttää apuna laattaristejä. Huoneen molemmille reunoille kannattaa


leikata mieluummin samankokoiset palaset kuin leikata toiseen reunaan kapeat suikaleet. Jos huone on hyvin suunnikas, leikkaa reunimmaiset laatat ja varmista, että saumat ovat samassa linjassa.

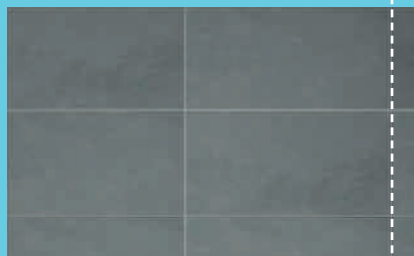

Jos aloitat kokonaisella laattalla, toiseen reunaan voi jäädä kapea suikale.

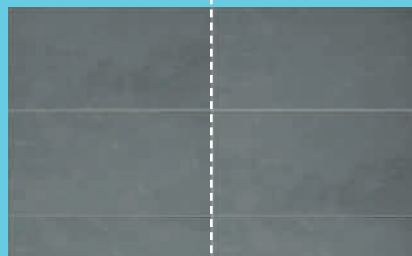

Lattiasta tulee siistin näköinen, jos laatat mahtuvat paikalleen kokonaisina.

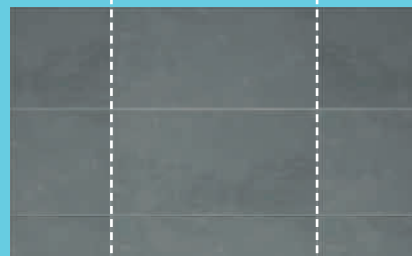

Lattia näyttää symmetriseltä, kun reunoille tehdään samankokoiset palaset.

Saumaa lattia-laatat

Lattia viimeistellään saumaamalla. Laatat saumataan samalla tavalla kuin seinät.

Varmista, että saumalaasti täyttää saumat kokonaan.

Saumaa kaivon ympäristö saniteettisilikonilla, jotta saumoista tulee tiiviit.

Muista pyyhkiä laastihärme pois etikkavedellä (kupillinen ämpärilliseen on sopiva määrä). Muuten laatat jäävät sotkuisen näköisiksi.



1

Saumaa lattia sillä aikaa, kun seinälaattojen saumalaasti kuivuu. Painele laasti kunnolla kaikkiin saumoihin. Liikuta lastaa nurkittain laattoihin nähden, jotta saumat täyttyvät pohjaa myöten eikä niihin jää koloja.



2

Pyyhi saumalaasti pois teipillä peitety kaivon ympäriltä, jotta voit tehdä siihen joustavat silikonisaumat.



3

Anna laastin kuivua puolesta tunnista tuntiin ja pyyhi ylimääräinen laasti pois laattasiennellä. Telaämpäri on hyvä sijoitus.



4

Kylpyhuoneen suihkunurkkaus on nyt saumattu ja pyyhitty puhtaaksi laattasiennellä. Symmetrisyys hivelee silmää. Pyyhi laatat puhtaiksi sienellä ja huuhtelee se säännöllisesti vedellä. Kuivaa sieni, jotta se ei ole märkä vaan kostea.