

LASISEINÄ


Jos kylpyhuone on tarpeeksi leveä, suihkutilan rajaamiseen riittää yksi lasilevy kuten tässä. Suihkun kulkuaukon pitää olla vähintään 50 senttiä leveä, jotta se ei tunnu liian ahtaalta. Toinen vaihtoehto on asentaa suihkuun toinen lasi, joka toimii avattavana ovena.

Tämä kylpyhuone on 130 senttiä leveä, joten suihkun reunaan asennetaan yksi 80 senttiä leveä lasi.




80 senttiä syvä lasiseinä erottaa suihkun muusta kylpyhuoneesta.

Käytä suihkussa aina karkaistua lasia.

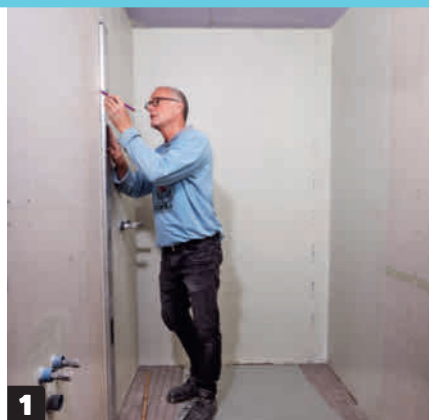

1

Piirrä lasin paikka seinään. Tämä lasi asennetaan samaan linjaan suihkutilan syvennyksen reunan kanssa.

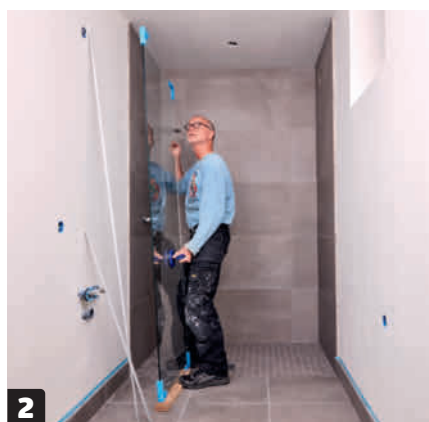

2

Imukupilla saa hyvän otteen lasista. Anna suojalistojen olla paikoillaan ja aseta lasilevy puukapulan päälle, jotta laatat eivät riko lasia.



3

Valmiin pohjakiskon kanssa asennettava lasi nostetaan paikalleen seinäkiskoon ja upotetaan lattiaan.

Kiinnitä asennuskiskot lasin reunaan. Kiskoja tehdään eri metalleista, ja myös pinta- materiaaleissa on valinnanvaraa. Huterat muovikiskot kannattaa kiertää kaukaa.

Tee Itse



VAIKEUSTASO

Suihkuseinän asentaminen voi näyttää vaikealta, mutta se on melko yksinkertaista. Muista käsitellä lasia varovasti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Pari tuntia.



HINTA

Noin 200 euroa.



MATERIAALIT

- 8 mm paksu turvalasi, 80x200 cm kiskon kanssa
- Kirkkaita lasikiiloja
- Saniteettisilikonia



ERIKOISTYÖKALUT

- Imukuppi



4

Nosta lasilevy varovasti paikalleen

lattiassa olevaan 1,5 senttiä leveään loveen. Tarkista, että lasi on suorassa.



5

Säädä lasilevy suoraan pienillä läpinäkyvillä kiiloilla, jotka tulevat lasin mukana. Lattia kallistuu kaivoa kohti, joten lasi pitää kiilata suoraan.


Työnä lasikiilat poikittain lasin alle ja säädä lasi suoraan. Käännä kiilat piiloon lasin alle.



6

Irrota suojukset vain tarpeen mukaan ja asenna ne takaisin heti, kun voit.

Tee kiskoon merkki millin päähän lasin reunasta, kun kiilat ovat paikoillaan ja lasi on pystysuorassa, jotta saat levittää silikonin oikeaan paikkaan.

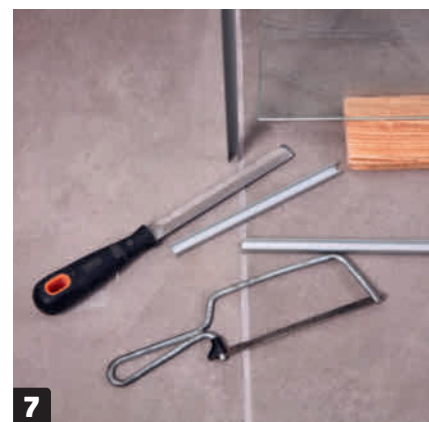

7

Lyhennä kiskot pienihampaisella rautasahalla tai sähkösahalla. Poista rosot ja pyöristä terävät reunat viilalla.



8

Irrota metallilista lasilevystä, kun olet kokeillut, että lasi sopii paikalleen.



9

Ohut silikoninoro pitää kiskon lujasti kiinni seinässä.


Asenna metallilista seinään ruuveilla. Muista tehdä ruuvinkannoille reiät, jotta saat upotettua ne kiskon pohjan tasolle. Muuten lasi ei sovi paikalleen.

Lasilevyn ja kiskojen asentaminen


Pohjakisko pitää kiinnittää samalla tavalla kuin lattiakiskokin. Se liimataan kiinni, jotta ruuvit eivät riko lattialämmitysletkuja.

Tässä jutussa käytettävä silikonin on erikoistuote, joka on tarkoitettu lasin asentamiseen.

Käytä saniteettisilikonin kuten tässä jutussa. Silikonin on tahmaista ja sen levittäminen voi olla vaikeaa, mutta siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Silikonin pitää tarttua kiinni, mutta sen ei pidä näkyä.

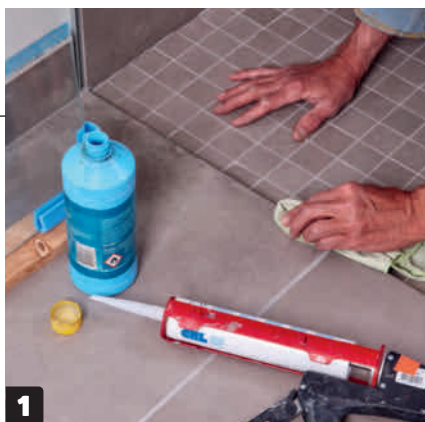

1 Puhdista lattia perusteellisesti sprillä ja puhtaalla pyyhkeellä.

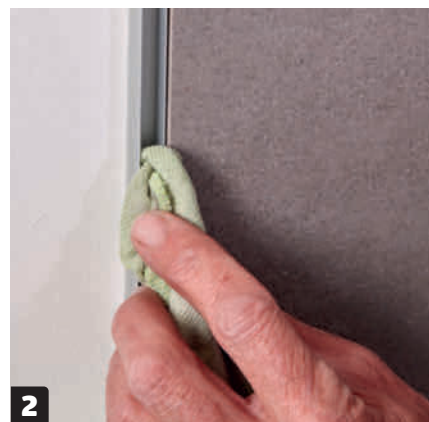

2 Puhdista kiskon pohja rasvasta useaan kertaan. Se on tärkeää!




Lasille tarkoitettu saniteettisilikonin sisältää sieniä tappavia aineita.

3 Levitä kirkasta erikoissilikonin kiskon pohjalle. Silikonin on tarkoitettu lasin asentamiseen.



4 Levitä laatoille kapea noro silikonin lasin asennuskohtaan. Lattiaan ei haluta porata reikiä, koska se ei ole pakollista ja laattojen alla on lattialämmitys.

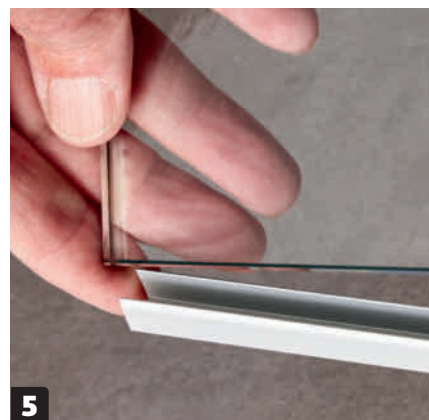

5 Levitä pohjakiskoon silikonin ja paina se lasilevyn ympärille. MUISTA asentaa pienet muovikiilat ennen sitä, jotta lasi asettuu pystysuoraan.



6

Nosta levy ja pohjakisko paikoilleen ja upota ne lattiaan. Tarkista, että lasilevy ja pohjakisko ovat sopivan pituisia ja levy pysyy pystyssä.



8

Poista ylimääräinen silikoni varovasti ja työntämättä lasia paikaltaan.

Pyyhi silikoni pois sekä pohjakiskon reunasta että lattiasta.

Turvalasi

Suihkuseinän PITÄÄ olla turvalasia. Jos lasi menee rikki, se murenee tuhansiksi pieniksi palasiksi, joissa ei ole teräviä reunoja. Tavallinen lasi ei kuulu suihkuun, sillä siitä tulee isoja ja teräviä siruja, jotka voivat viiltää ihoon pahoja haavoja. Sen sijaan pienet lasinmuruset eivät yleensä aiheuta muuta kuin pieniä pintanaarmuja, eikä turvalasia saa rikki muuten kuin lyömällä sitä terävällä esineellä.



7

Sumuta kiskoon pesuainevettä. Työnnä lasilevy tiiviisti seinää vasten, jotta silikoni puristuu kiinni seinään ja lasin ympärille.



9

Pyyhi silikoni pois myös pystylasin reunoilta. Pyyhi ylimääräinen silikoni pois tikusta, sumuta siihen pesuainevettä ja jatka pyyhkimistä. Anna sauman kuivua vuorokauden ajan.