



GLASVÆG

Er bruserummet bredt nok, kan man nøjes med en enkelt glasplade som her – indgangspladsen skal helst være mindst 50 cm bred, for at det ikke virker alt for klemmt at bevæge sig ind og ud. Alternativt kan du sætte en ekstra plade op som dør, så du lukker helt af.

Vores bad er 130 cm bredt, og vi har valgt en enkelt glasplade på 80 cm i bredden.

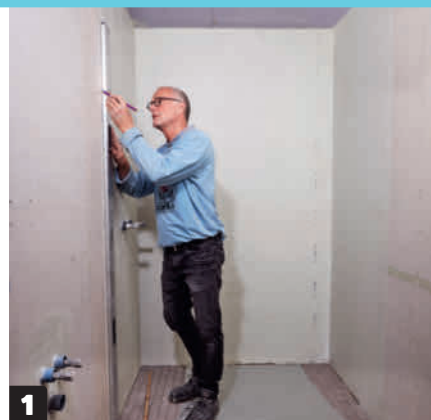

1 **Streg op på væggen, hvor glaspladen skal monteres.** Vi har planlagt, at den skal stå oven på kanten af det 1 cm høje spring, vi har lavet fra brusegulvet og op til resten af badeværelsets flisegulv.

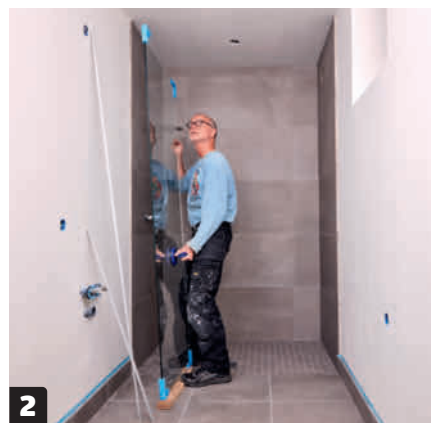

2 **En sugekop på pladen giver et godt greb.** Lad endelig beskyttelseshjørnerne sidde, og stil glaspladen på en træpind, så den ikke skades af de hårde fliser.



3 **Sæt monterings Skinnerne på kanten af pladen.** Skinnerne fås i et utal af metaller og overflader. Gå uden om plastmodellerne, der nemt bliver for ustabile.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det ser måske svært ud, men faktisk er det ret simpelt – hvis du bare behandler glasset forsigtigt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Et par timer.



PRIS

Ca. 1.500 kr.



MATERIALER

- 8 mm sikkerhedsglas, 80 x 200 cm inkl. aluskinne
- Klare glaskiler
- Vådrumssilikone



SPECIALVÆRKTØJ

- Sugkop til glas



4

Glaspladen løftes med stor forsigtighed ind på plads i det 1,5 cm brede indhak, vi har lavet i flisesoklen langs gulvet. Tjek, at den står i lod.




5

Ret glaspladen og skinnen op i lod ved hjælp af de små, klare kiler, som kan købes sammen med pladen. Gulvet hælder jo mod afløbet, så der skal justeres lidt.



6

Når kilerne er på plads, og pladen er i lod, markeres pladens kant på U-profilet + 1 mm, da det er, hvad silikonen i vægskinnen vil fylde efter monteringen.

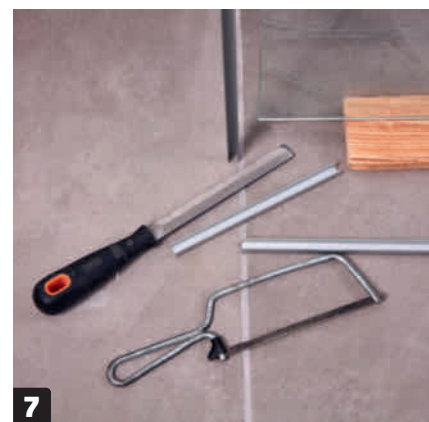

7

Skinnen afkortes derefter med en fintanded nedstryger eller elsav. Med en fil fjernes grater og skarpe kanter.



8

Fjern metalprofilerne fra glaspladen, nu hvor prøveopsætningen er færdig.



9

Metalskinnen monteres på væggen med skruer – husk, at hullerne skal være under-sænkede og i plan med U-profilets bund i skinnen, ellers kommer målene ikke til at passe.

Montering af skinner og glasplade


Ligesom vægskinnen skal gulvskinnen sættes fast. Den limer vi fast – vi har gulvvarme, som vi meget nødt vil punktere med en skrue.

Den silikone, vi bruger, er et specialprodukt, der netop er beregnet til montering af glas i vådrum.

Gør dig umage, når du arbejder med silikonefuger som her. Silikone er klistret og kan drille, men du skal lave pæne fuger – ellers bliver dine fejl meget synlige. Silikonen skal klæbe, men den skal ikke ses.



1 Gulvet affedtes meget grundigt med sprit og en ren klud.

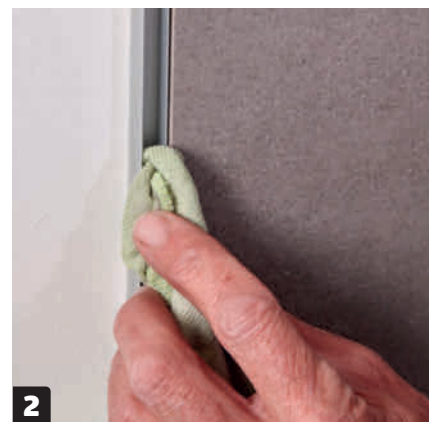

2 Affedt også i bunden af U-profilet – og gentag flere gange. Det er vigtigt!




Sanitets-silikonen til glas indeholder svampebekæmpende midler.

3

Læg derefter en stribe klar specialsilikone i bunden af U-profilet. Silikonen er netop beregnet til montering af glas.



4 Læg en smal stribe silikone på gulvfliserne, der hvor skinnen om lidt skal fastgøres. Vi ønsker ikke at bore huller i gulvet, dels fordi det ikke er nødvendigt, dels fordi vi har gulvvarme under fliserne.

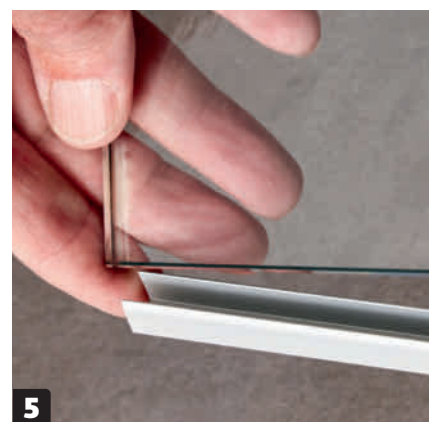

5 I bundprofilet lægges også en stribe silikone, og profilet skubbes over bunden af glaspladen. HUSK at lægge de små klare kiler ned i bunden af skinnen inden. Det er kilerne, der sørger for, at pladen står lodret.



6

Pladen med bundskinnen på løftes ind i vægskinnen og sænkes ned på plads på gulvet. Tjek, at glasplade og bundskinne passer i længden, og at pladen står, præcis hvor den skal.



8

Med forsigtig hånd og uden at skubbe til glaspladen fjernes overskydende silikone nemt, både det, der er presset op ad bundskinnen, og det, der er presset ud under den.

Hærdet glas

Du SKAL bruge sikkerhedsglas, når du sætter en afskærmning op som denne. Her er glasset hærdet, og skulle du være uheldig at slå det i stykker, vil det splintre i tusinder af små, men uskarpe stykker. Du kommer med andre ord ikke til skade, hvis uheldet er ude. Risikoen for at smadre en hærdet glasplade er samtidig ganske lille. Kun slag med skarpe genstande udgør en risiko.



7

Spray med en mild sæbevandsopløsning.

Skub glaspladen godt ind mod væggen, gerne med stort pres, for silikonen både bag skinnen og i bunden af skinnen skal presses helt sammen.



9

Samme procedure følges langs inder- og yderside af den lodrette del af glaspladen. Tør overskydende silikone fra fugepinden af, spray med sæbevand, og kød videre med fugepinden. Lad fugen tørre i 24 timer.