

## VAIKEUSASTE

Helppo homma, jos olet kokenut yläjyrsimen käyttäjä. Jos et ole, sitä kannattaa harjoitella aluksi.

HELPPO

VAIKEA

## VIE AIKAA

Päivän (ilman kuivumisaikoja).

## HINTA

Noin 50 euroa ovi.

## MATERIAALIT

- MDF-levyä, 9 mm
- Koristelistoja PU-vaahdosta
- Asennusliimaa
- Viimeistelynauloja, 30 mm
- Akryylipohjustetta
- Akryylitasoitetta
- Akryyliimaalia

## ERIKOISTYÖKALUT

- Reikäsaha
- Jiirilaatikko

# Uusi elämä laakaovelle

Jos tasaiset laakaovet näyttävät mielestäsi tylsiltä, voit muuttaa ne helposti peilioviksi. **Voit sahata peilit helposti MDF-levyistä, liimata ne kiinni oveen ja asentaa ympärille liistat.** Maalaamisen jälkeen ovi näyttää oikealta peiliovelta.

Peilioven vaalean pinnan alla on tumma laakaovi.

Oven päälle asennetaan neljä levyä, jotka tehdään 9 millin MDF-levystä.

Uretaanivaahdosta tehdyt liistat asennetaan levyjen ympärille, ja kaikki maalataan valkoiseksi.

# Tee näin

Aloita nostamalla ovi pois saranoiltaan ja aseta parin pukin päälle, jotta saat oven oikealle työskentelykorkeudelle. Irrota lukko, kahva ja kaikki raudat, jotta voit työskennellä oven kanssa kunnolla.

Puhdista ovi puunpesuaineella. Kun pinta on kuivunut, hio se, jotta maali tarttuu kunnolla kiinni.

Sahaa peileihin tarvittavat levympalat MDF-levystä. Tee pyöreät nurkat reikäsahalla ja viistä reunat yläjyrkimellä. Asenna levyjen ympärille koristelistat.




**1** **Aseta kaikki neljä levyä vierekkäin** alustalle, jonka päällä voit porata. Tee levyjen kaikkiin nurkkiin reiät reikäsahan keskityskärkeä varten. Kiinnitä levyt alustaan väliaikaisesti viimeistelynauloilla.



**2** **Poraa keskelle reikä.** Aseta reikäsahan keskityskärki tarkasti levyjen väliseen nurkkaan. Kääntelevyjä ja poraa keskeltä, kunnes kaikissa nurkissa on samanlainen kolo.




**3** **Viistä reunat** 45 asteen viisteterällä. Jyrsi kaikkien levyjen kaikki reunat.

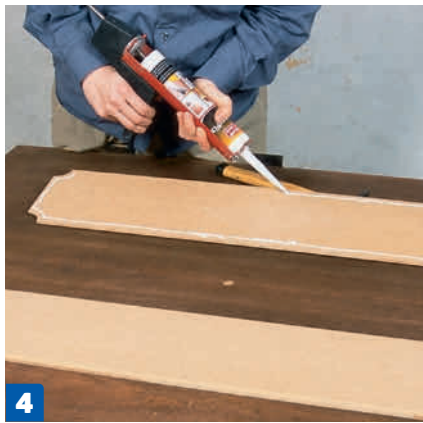

**4** **Kiinnitä levyt oveen.** Mittaa aluksi levyjen tarkat paikat ja liimaa peilit kiinni asennusliimalla. Kiinnitä levyt lisäksi parilla pienellä naulalla.



**5** **Mittaa levyjen ympärille tulevat rimat.** Ota pari sopivan mittaista kapulaa ja mittaa niiden väliin sopivat listat. Siten kaikista listoista tulee varmasti yhtä pitkiä.

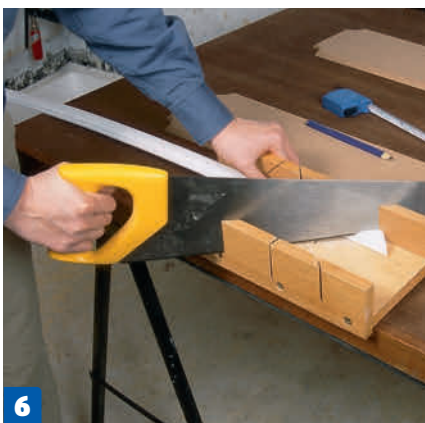

**6** **Sahaa koristelistat viistossa kulmassa,** jotta niiden liitoksista tulee siistit. Tässä käytetään jiiirilaatikkoa ja käsisahaa, mutta työ sujuu nopeammin jiiirsirkkelillä.



**7** **Kiinnitä koristelistat.** Käytä asennusliimaa ja pieniä nauloja. Levitä nurkkiin hieman puuliimaa, jotta ne pysyvät kiinni.

## Viimeistely

Lopuksi ovi pitää hioa ja maalata, jotta siitä tulee **siisti ja tasaisen näköinen.**

- Hio ovi ja peilit.
- Maalaa ovi akryylipohjusteella.
- Tasoita naulanreiät ja muut epätasaisuudet akryylitasoiteella.
- Hio ovi ja peilit uudestaan, kun tasoite on kuivunut.
- Maalaa ovi pintamaalilla kahden kertaan. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, levitä toinen kerros maalia.