

REISVERK

Når den støpte platen er på plass og herdet etter produsentens anvisninger, bygger vi et reisverk av 48 x 198 mm konstruksjonsvirke. Først en bunnsvill i kanten av fundamentet, og deretter stenderne oppå. Stenderne har en 60 cm senteravstand, men selvsagt med tilpassinger mot vindus- og døråpninger og hjørner.

Oppå stenderne legger vi en toppsvill, og dermed er reisverket på plass.

FØR




Fundamentet er klart, og nå skal reisverket til ytterveggene settes opp.

ETTER



1

Vi kapper til bunnsvillen, som stenderne skal skrues fast til. Den legges med murpapp under så det ikke kan trenge opp fukt i den. Vi trekker svillen 8-10 inn i forhold til kanten på fundamentet.

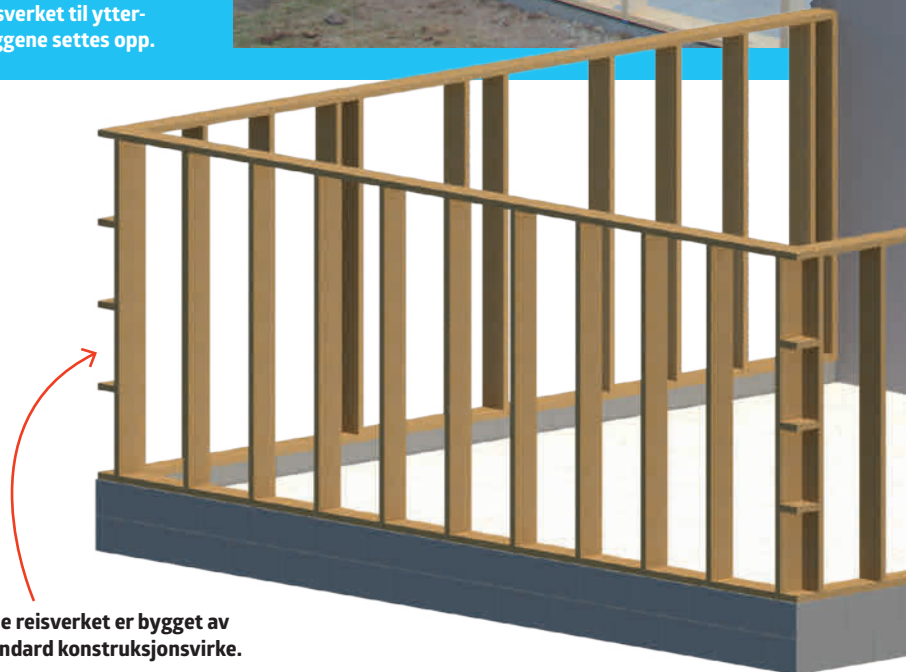


Hele reisverket er bygget av standard konstruksjonsvirke.



2

Vi spikrer sammen bunnsvillen med spikerbeslag. Vi bruker en spikerpistol, men du kan også skru dem sammen med beslagene med 40 mm beslagskruer.

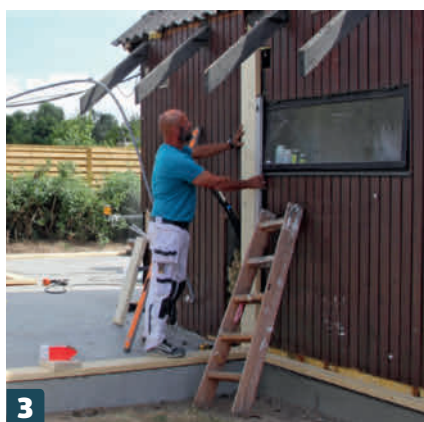

3

Vi skrur fast en stender på det eksisterende huset, slik at tilbygget forbindes til det. Stenderen blir så å si en loddrett forlengelse av bunnsvillen.




4

Stenderne plasseres med en senteravstand på 60 cm og festes med et vinkelbeslag plassert på hver side. Hjørnene forsterkes med korte treklosser.

Byggingen av reisverket er en lang gjentakelse av stenderer med samme avstand – unntatt der det skal være enten dører, vinduer eller ende opp i et hjørne.

De små vinduene som sitter midt på veggen krever at det settes inn såkalte losholter over og under, slik at det dannes et vindushull.

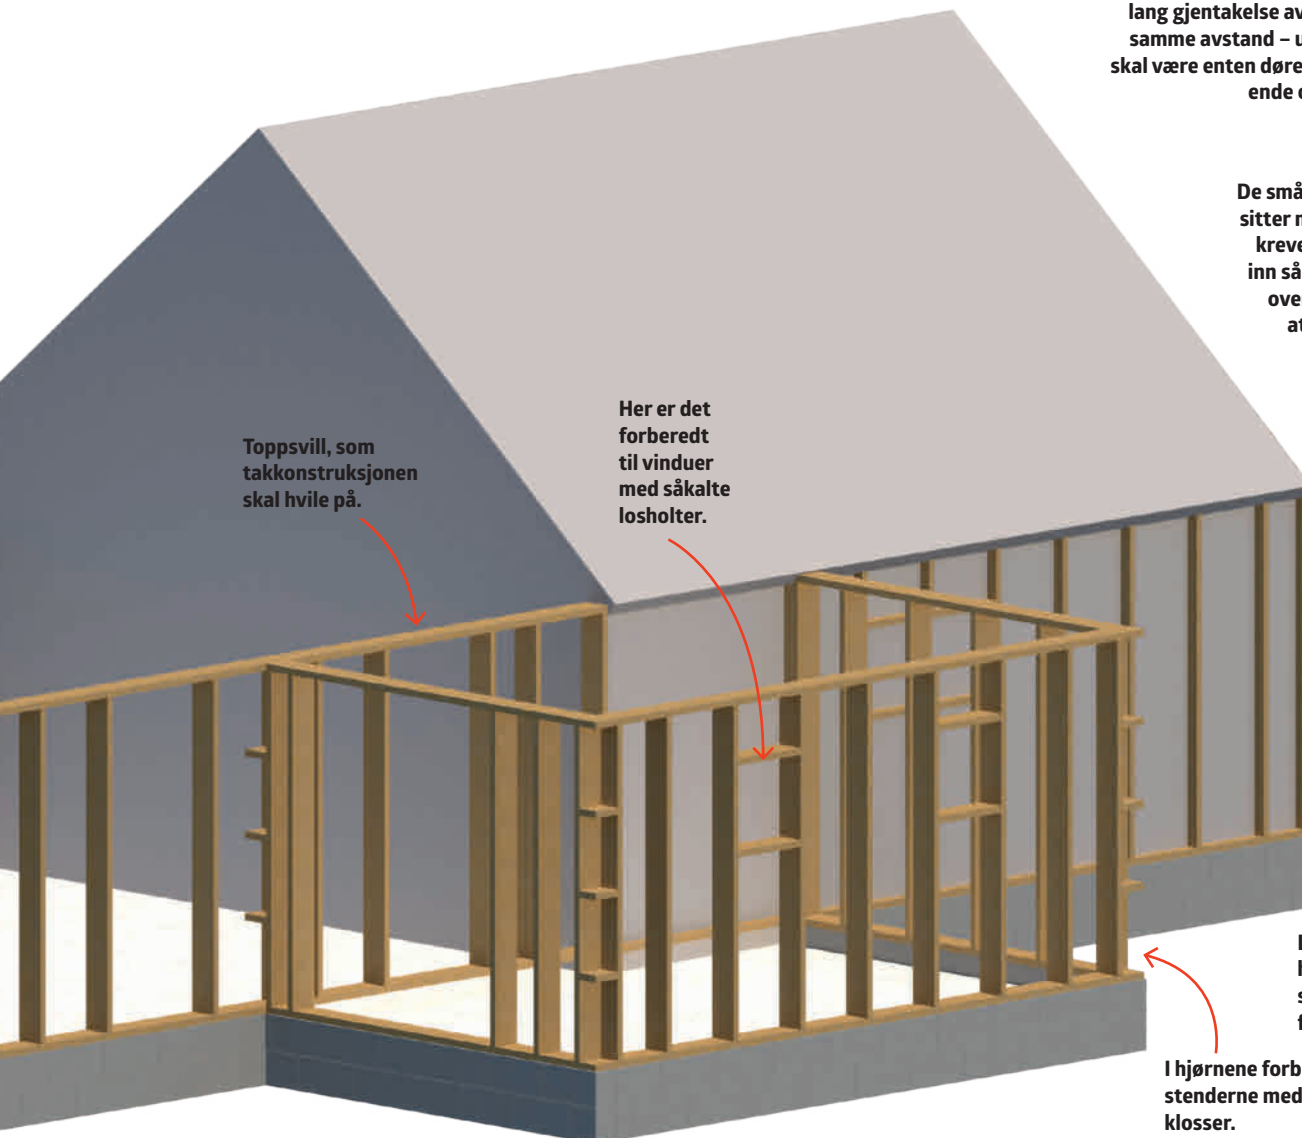

Toppsvill, som takkonstruksjonen skal hvile på.

Her er det forberedt til vinduer med såkalte losholter.

Det gamle huset kles om, slik at det også får ny fasade.

I hjørnene forbindes stenderne med små klosser.



5

Vi streker opp til dør- og vinduspartier.

Her skal det være et vindusparti som er 690 x 690 mm. Mellom stenderne skal det være 690 + 38 + 38 mm = 766 mm. (38 mm = en fuge + et lysåpningsbord).



6

Det er smart å kontrollmåle når stolpen er satt fast, slik at hullet passer til det bestilte vinduet.

Der vinduspartiene skal plasseres, setter vi vinkelbeslag på den motsatte siden av de loddrette stenderne. Da kommer de ikke i veien når vi bygger videre.