

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Tehtävä ei ole vaikea, mutta liitokset saattavat irvistää. Katkaisu-/jiirisahalla selviät haasteista helpoimmalla.

AJANKÄYTTÖ:

1 päivä sis. maalaamisajan. Lisäksi kuivumisaika.

HINTA:

Noin 150 €/tuplaovien perinteiset peitelistat

Oven peitelistoilla voidaan korostaa talon tyyliä. Peitelistan mallin valitseminen onkin tärkeää, mikäli olet asentamassa uutta ovea – tai jos haluat vain muuttaa hieman sisustuksen ilmettä vaihtamalla vanhojen ovien peitelistat.

Kehystä ovet tyylikkäästi

Oviin on helppo vaihtaa uudet peitelistat. Perinteiset peitelistat ovat kauniita, mutta niiden asentaminen vaatii hieman ylimääräistä huolellisuutta. Ohjeitamme seuraamalla kehystät ovesi tyylikkäästi.

Sivulistat

Kun ryhdyt asentamaan oven peitelis-toja, päättää ensin, mihin ne asennetaan. Voit asentaa ne jatkumaan suoraan karmista tai jättää listat koristeiksi sijoittamalla ne hieman kauemmas karmin huulloksesta. Jos valitset jälkimmäisen tavan, kannattaa tehdä mitta, jotta saat listat kauttaaltaan yhtä etäälle karmista.

Pysty- ja vaakalistat laitetaan kulmissa jiiriin. Käytä apuviivoja, kun mittaat listojen jiirikulmia. Näin varmistat, että sahaat listan jiiriin varmasti oikeaan suuntaan. Jos päädyt valinnassasi sileisiin peitelistöihin, jiirimerkinnöistä on vielä enemmän hyötyä, koska listat voi asentaa molemmiin päin.



Tee tarvittaessa mitta, jotta saat listan etäisyydeksi saman 6 mm kauttaaltaan.



1 Mittaa ja merkitse, mihin kohtaan haluat peitelistan. Teemme tähän siirtymän ja laitamme listat alkamaan 6 mm reunasta. Tee merkit yläkulmaan ja pariin kohtaan pitkälle sivureunalle.

Merkitse, mistä jiirikulma alkaa ja mihin se päättyy, ja piirrä pisteiden väliin vapaalla kädellä viiva.



2 Pidä peitelistää ovea vasten ja merkitse jiirikulma. Sahaa peitelistan pää suorassa kulmassa lattiaan nähden ja aseta lista oikealle paikalleen, kun piirät merkkiviivat. Viistolla apuviivalla saat jiirikulman varmasti oikein.



3 Sahaa oven päällä oleva listan päät 45°:n jiiriin. Katkaisu-/jiirisahalla syntyy siistein jälki. Jos et omista katkaisusahaa, koeta saada saha jostakin lainaksi. Siitä on paljon apua, jos aiot listoittaa useita ovia.



Käytämme 1,6 x 40 mm nautoja.

4 Kiinnitä listat uppokantanauloilla. Naulaa 5–8 cm:n päähän jiiristä.
VINKKI: Lyö naula ensin listan yläosan keskelle, mutta älä lyö naulaa kokonaan sisään ennen kuin olet asentanut kaikki kolme listaa. Näin voit vielä tarvittaessa oikaista niitä.



Peitä reiät akryylisaumamassalla ennen kuin maalaat peitelistat viimeisen kerran.

5 Naulat upotetaan 1 mm:n tuurnalla. Jos et omista tuurnaa, voit käyttää suurta naulaa tai kalusteruuvia. Peitä uppokantanaulan pää valkoisella akryylisaumamassalla.

Ylälista



Sahaa ylälista 1–2 mm yliptkäksi, niin saat liitoksesta varmasti tiiviin.

1 Sahaa ylälista, kun olet asentanut kaksi sivulistaa. Sahaa ensin toinen pääty jiiriin. Pidä listaa paikallaan ja tarkista, että liitos on siisti ennen kuin merkitset listan pituuden. Sahaa sen jälkeen toinen pääty.




2 Aseta ylälista paikalleen. Sivele ylälistan molempien päätyjen viistopinnoille valkoista puuliimaa. Näin liitoksesta tulee siisti eikä listojen väliin jää rakoa, kun puu kuivuu.



3 Aloita ylälistan naulaaminen ensin keskeltä. Paina molempien päätyjen jiirikulmia sivuihin kiinni ja naulaa loput. Jotta liitos pysyisi hyvin kiinni kun liima on kuivunut, iske siihen naula. Naulaa ylhäältäpäin, jotta naula ei jää näkyviin.


Kynnyslistat

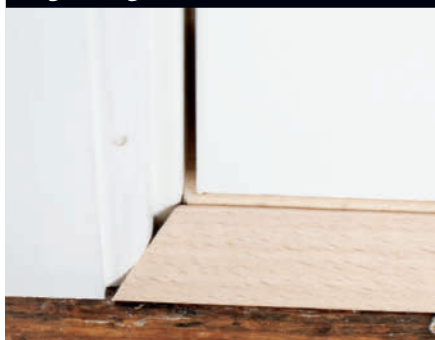

1 Kynnyslista on sovittava niin, että se istuu mahdollisimman siististi oven peitelistan profilia vasten. Tämä koskee vain oviaukon toista puolta..



Voit myös leikata kolon peitelistan alaosaan ja työntää kynnyslistan sen alle.

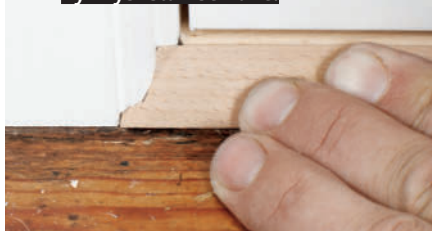

2 Tee merkinnät ja leikkaa kynnyslista terävällä taittoteräveitsellä niin, että se suurin piirtein istuu profiliin. Tarkista aika ajoin, ettet leikkaa listasta liikaa. Muista varoa sormiasi.




3 Naulaa kynnyslista kiinni, kun olet leikannut sen valmiiksi. Tammipuulista ei ole helpoimpia naulattavia, joten siihen kannattaa esiporata reiät 1 mm:n poralla. Käytä 1,2 x 25 mm:n uppokantanauloja.

Jos oviaukko on syvämpi kuin karmi

Jos oviaukko on syvämpi kuin ovikarmi, tehtävästä tulee hieman tavallista haastavampi. Tällöin joudut nimittäin rakentamaan "jatkokappaleen" eli asettamaan ylimääräisen listan, joka "jatkaa" ovikarmia siten, että siitä tulee yhtä syvä kuin aukosta, jossa se sijaitsee. Näin liitoskohdasta tulee siisti ja oven peitelistat saadaan johonkin kiinni. Tämä jatkokappale on tehty 21 x 32 mm:n listasta ja sahattu oikeaan mittaan kahden sivulistat ja ylälistan pituuksien mukaan.

Jatkolista ruuvataan kiinni ovenkarmiin. Peitelistat kiinnitetään jatkolistaan uppokantanauloilla.

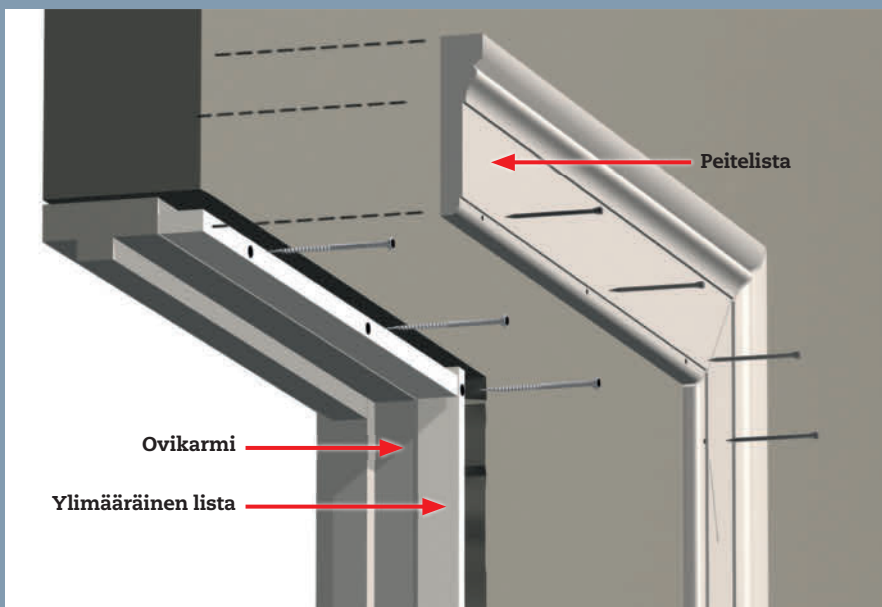

1. Esiporaa jatkolistaan 4 mm:n poralla. Poraa päällipuolelta hieman viistoon, jotta ruuvi porautuu jatkolistan takareunaan ja peittyy peitelistan alle.



2. Kiinnitä lista 4 x 70 mm:n lastulevyruuveilla 40–50 cm:n välein. Laita listan taakse valkoista puuliimaa ennen sen kiinnittämistä, jotta lista ei irstä liitoksissa.



3. Ruuvaa sivu ja päällikkappale yhteen. Esiporaa 4 mm:n poralla.



4. Asenna nyt peitelistat. Merkitse jatkolistojen ruuvienkantojen paikat, sillä ne peittyvät, kun peitelistat kiinnitetään. Merkintöjen avulla välttyä myös osumasta nauloilla ruuvikohtiin.



4 Upota naulat tuurnalla. Erityisesti kynnykslistan naulat on syytä upottaa, jotta niihin ei satuta jalkojaan.



5 Näin kynnykslista on paikoillaan tällä puolella ovea. Lista liittyy siististi oven peitelistöihin.



Kynnykslista sahataan vain mittaan – tällä puolen oviaukkoa listaa ei muotoilla peitelistan profiiliin mukaan.

6 Asenna kynnykslista oven toiselle puolelle. Nyt listaa ei tarvitse sovittaa peitelistan profiiliin, sillä lista tukeutuu jatkolistaan. Kiilaa kynnyks kunnolla ennen kuin naulat kynnykslistan kiinni, jotta se ei narahda joka kerta kun sen päälle astuu.



VINKKI

Maalaa peitelistat ensin. Jos peitelistat eivät ole valmiiksi maalattuja, maalaa ne ennen kuin asennat ne. Maalaa ne ensin kertaalleen takapinnalta, jotta puu ei väänny.



TYÖKALUT

Käytä katkaisu-/jiirisaha. Erityisesti perinteisiä listoja sahattaessa katkaisusahasta on paljon apua. Voit käyttää myös jiirilaatikkoa, mutta se sopii parhaiten tavallisten sileiden peitelistöjen sahaamiseen.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

Peitelistaa (perinneprofiili):

- 4 kpl á 240 cm, 2 kpl á 180 cm

12 x 15 mm kynnykslistaa:

- 2 kpl á 180 cm

Tarv. 21 x 32 mm listaa (jatkolistaa):

- 2 kpl á 240 cm, 1 kpl 180 cm

Lisäksi:

- Uppokantanauvoja, 1,2 x 25 mm ja 1,6 x 40 mm
- Puuliimaa, akryyliisaumamassaa
- Tarv. lastulevyruuveja, 4 x 70 mm

Erikoistyökalut

- Katkaisu-/jiirisaha

Peitelistamalleja löytää internetistä. Laita hakusanaksi "peitelista".

Uudet perinteisen näköiset peitelistat sopivat pariovien – ja koko talon – tyyliin.

