

For kun 1500 kroner kan du udnytte pladsen med en

skræddersyet **SKYDEDØR**

Skabslågerne justeres,
så de er helt lodrette og
kører frit frem og tilbage.

[før]



[efter]





SVÆRHEDSGRAD:

Bare du er omhyggelig med opmåling og montering, er der ingen problemer med at lave denne skabsvæg.

TIDSFORBRUG:

Et par dage inklusive tørretid på malingen.

PRIS:

1400-1500 kroner for en væg på 350 cm.

Har du en skråvæg, er det oplagt at sætte skydelåger foran, så du kan udnytte pladsen til opbevaring. Følg vores anvisninger, så har du en flot skabsvæg om et par dage.

Sådan fungerer lågerne

En køreskinne i toppen, seks hjul og to T-skinner på gulvet får din skydedørsvæg til at køre problemfrit.



DET HAR VI BRUGT

Materialer

45 x 95 mm reglar:

- 1 bærelægte (A), 360 cm

19 mm mdf-plade:

- 2 sideanslag (B) a 9,5 x 124 cm
- 3 låger (C) a 118,5 x 119,5 cm

21 x 165 mm høvlet fyrretræ:

- 1 dækbræt (D), 360 cm

Svalsk beslag til skydelåger:

- 1 dobbelt køreskinne (E), 400 cm
- 2 T-skinner til gulv (F) a 400 cm

- 6 kørehjul (G)
- 800 cm børsteliste (H), ikke på tegning
- 6 træskåle (J), ikke på tegning

Desuden:

- Skruer (5,0 x 100 - 4,0 x 20 - 4,0 x 60), monteringskruger (7,5 x 72), monteringslim, dæknapper, afstandsbrikker, akrylfugemasse, maling til låger, sideanslag og dækbræt

Specialværktøj

- Overfræser
- Forstnerbor

Mål op og mærk af

For at lågerne kan komme til at køre ubesværet uden at ramme på det, der er inde bagved, er det vigtigt med en omhyggelig opmåling. Dels skal du finde ud af, hvor lågerne skal køre, dels om gulvet er skævt. Du skal regne med en afstand fra lågerne til evt. hylder på cirka 10 cm. Mærk op på gulvet med malertape, det er lettere at se end blyantstreger. Og lettere at fjerne.



1 Mål ud på gulvet, hvor du vil have skabet. Måske har du allerede hylder eller bøjlestænger på stedet, så mærker du af cirka 10 cm længere ude, der skal lågerne køre.



2 Mærk op på skråvæggen, hvor lågerne skal køre. Brug et vaterpas eller en lodsnor til at måle op nede fra gulvafmærkningen. Streg op, hvor bærelægten skal sidde.



TIPS

Mal før du samler. MDF-pladerne skal males eller lakeres på begge sider, så du ikke risikerer, at de slår sig med tiden. Det er lettest, at du maler alle dele, før du samler dem. Her har vi valgt kun at male hvidt udvendigt og lakere med klar lak på indersiden.



MATERIALER


Forskellige slags håndgreb. Her bruger vi fingerskåle, som limes ind i huller i lågernes forsider. Du kan også få aluminiumslisters hos Svalk, som gøres fast i hver side af lågerne. Det er lidt dyrere, men ser meget professionelt ud.

Sæt bærelægte og sideanslag på

Den skinne, som lågerne skal hænge på, skal naturligvis gøres fast til skråvæggen. Men først skal du skrue en trekantet bærelægte på, som udligner, at værelset har skrå vægge. Dernæst skal du montere sideanslag, så du ikke ødelægger væggene eller lågerne. Mal sideanslagene i samme farve som lågerne og dækbrættet, som skal på til allersidst.



1 Tilpas bærelægten (A) af en reglar. Da skråvæggen her er 45°, skal lægten også skæres til i den vinkel. Indstil din rundsav eller bordrundsav, og skær hjørnet af lægten.

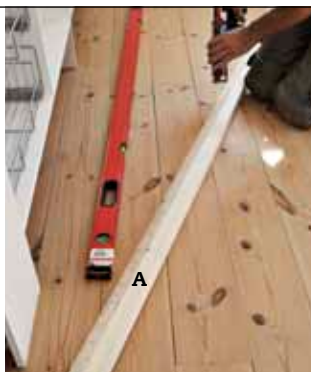

2 Kom lim på bærelæg- tens skrå flade, før du skruer den fast på skråvæggen. **TIPS:** Kald på en hjælper, som kan holde, mens du skruer.




3 Skru bærelægten på med 5 x 100 mm skruer, og tjek, at den nøje følger din opstregning på skråvæggen. Når limen først er tør, sidder lægten nemlig meget fast.



4 Streg lodret ned efter et vaterpas på ydersiden af bærelægten (A), så du har noget at montere sideanslag (B) efter.



5 Stem ud i fodpanelet til sideanslaget (B). Brug en multicutter, det er meget nemmere end et stemmejern.

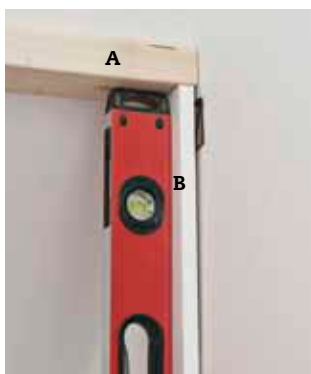

6 Læg afstandsbrikker bag sideanslaget (B), hvis væggen er skæv. Anslaget skal være helt i lod, for at dørene kan lukke tæt.



7 Skru anslagene (B) fast i begge sider med monteringskrueskrues (7,5 x 72 mm). Bor for med et 6 mm bor, undersænk skrueerne, og sæt hvide dæknapper over til sidst.




Lågerne (C) skæres ud med en rundsav efter et fastspændt bræt eller en dyksav med føringsskinne.

Monter skinner og låger


Når du har skåret lågerne ud, er du klar til at montere den køreskinne (E), som lågerne skal hænge i foroven, og de to T-skinner (F), som skal styre lågerne nede ved gulvet. Skinnerne kommer i overstørrelse, så du skal lige save dem til med en nedstryger og bore huller i dem til skrueerne. Bore huller for hver 40 cm i begge slags skinner.



1 Start med at skrue køreskinnen (E) fast. Den skrues op i bunden af lægten (A) med 4 x 20 mm skruer.

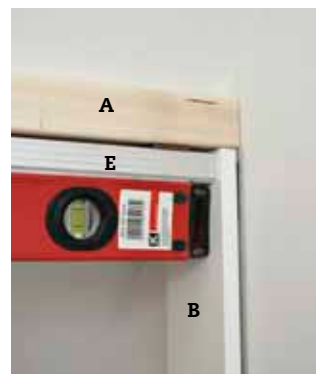

2 Ret køreskinnen (E) til, og læg evt. små afstandsbrikker imellem skinnen og bærelægten (A). Skinnen skal sidde helt vandret, så lågerne glider optimalt.

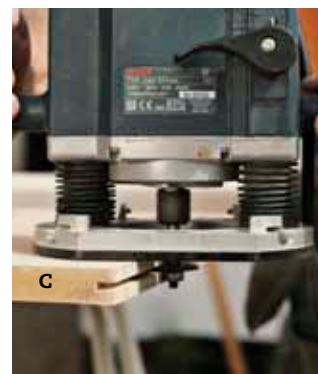


3 Fræs en 4 mm rille i bunden af lågerne (C). Rillen skal passe ned over de to T-skinner (F), som skal skrues fast til gulvet om lidt.




4 Skær T-skinnerne (F) til i den rigtige længde, og bor huller, så skinnerne senere kan skrues fast. Undersænk skrueerne, så lågerne ikke rammer på skruerhovederne.



5 Bor huller i lågerne (C) til trækskåle (J). Du kan bruge en overfræser, men det er faktisk lettere med et forstnerbor på skruemaskinen. Bare pas på, du ikke borer igennem.

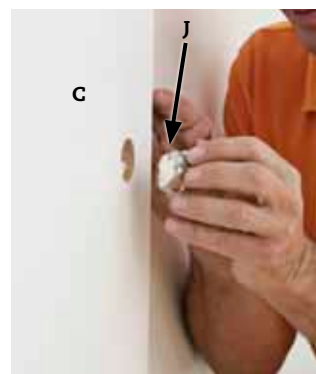

6 Lim trækskålene (J) fast i hullerne på lågerne (C). Brug trælim til at lime skålene fast med, og tør straks overskydende lim af med en våd klud.

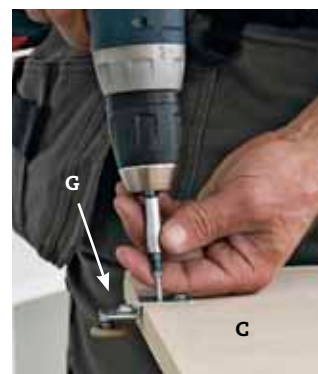

7 Skru to hjul (G) på hver låge (C) 10 cm inde i hver side. Bor for med et 2,5 mm bor, før du skruer 4 x 20 mm skrueerne i, så pladen ikke går i stykker.

Montering og justering af låger

Før du kan montere de to T-skiner på gulvet, skal du hænge lågerne op og holde dem helt i lod. T-skinnerne skal ligge, så de løber lige midt i noten i bunden af lågerne. Skru dem fast, når de ligger nøjagtig, hvor de skal.

Den type hjul, som lågerne kører på, afhænger af lågerens vægt, så spørg leverandøren hvilken type du skal bruge til netop dit skab.



1 Hæng to låger (C) på køreskinnen (E), som du kan justere bundskinnerne (F) efter. Du skal hænge de to låger op i hvert sit spor i toppen, så de kan køre forbi hinanden.



2 Hold vaterpasset på, så den inderste låge er helt i lod, før du skruer T-skinnen (F) fast til gulvet. Gentag så med den yderste låge, og skru den tilhørende T-skinne fast.



3 Juster hjulenes højde, hvis lågerne ikke kører helt frit. Der er mulighed for at justere hjulet 5 mm op og ned, og det gøres let med en skruetrækker.

Den sidste finish



1 Skru et dækbræt (D) fast med undersænkede skruer, 4 x 60 mm. Brættet er skåret skråt af, så det følger loftet. Dæk skruenhullerne med dæknapper, da brættet skal af, hvis du skal have lågerne af.



2 Lim selvklæbende børstelister (H) på lågerne, så lågerne ikke bare slår ind i sideanslagene (B) og går i stykker eller sætter mærker, når du lukker skabet.



3 Dæk revnerne i siden med akrylfugemasse. Brug fugepistol, og glat fugen efter med en fugtig svamp eller en fugepind.



4 Den færdige skabsvæg er skræddersyet til rummet og den skrå væg. Hvis du ønsker det, kan du montere baldakinlys på dækpladen, så der kommer lys i skabene.



Her udnyttes pladsen til opbevaring af tøj, men du kan jo også gemme tv'et eller hjemmekontoret bag skydelågerne.